

amazonkindle



Benutzerhandbuch

2. Auflage

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	8
-------------------	----------

KAPITEL 1:	
Erste Schritte mit Ihrem Kindle	17

1.1 Ansichten des Kindle	17
Vorderansicht	17
Rückansicht	20
Draufsicht	21
Ansicht von unten	22
1.2 Bedienung	23
Benutzung der Tasten	23
Benutzung der Menüs	23
Das Anwendungs-Menü	25
1.3 Texteingabe	26
Groß- und Kleinbuchstaben	26
Zahlen, Satzzeichen und Symbole	26
1.4 Statusanzeigen	28
Whispernet-Statusanzeigen	28
Akkustatusanzeigen	29
Aktivitätsanzeige	29

KAPITEL 2:	
Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle	30

2.1 Der Bereich „Home“	30
Funktionen im Bereich „Home“	32
Anzeige-Optionen	34
Sortierung	36
Das Menü im Bereich „Home“	38
2.2 Verwaltung von Inhalten	39
Entfernen von Kindle-Inhalten	39
Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen	40
Internationale drahtlose Bereitstellung	40

KAPITEL 3:

Lesen auf dem Kindle

41

3.1 Inhaltstypen	41
Bücher	41
Zeitungen	41
Zeitschriften	41
Blogs	42
Persönliche Dokumente	43
Hörbücher	42
Hintergrundmusik	42
3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle	43
Fortschrittsanzeige	44
Ändern der Schriftgröße	45
Anpassen der Wortzahl pro Zeile	46
Bildvergrößerung	47
3.3 Navigation	47
Navigation über das Menü	47
Navigation innerhalb einer Tageszeitung oder Zeitschrift	51
Interne Links auswählen	53
Tabellen anzeigen	54
Lesen auf mehreren Kindles	54
3.4 Nach Definitionen suchen	55
Die Suchfunktion	55
3.5 Anmerkungen und Textpassagen	55
Lesezeichen einfügen	56
Highlights (Markierungen)	58
Einfügen von Notizen	59
Textpassagen	61
3.6 Audiodateien abspielen	63
Hörbücher	63
Hintergrundmusik	65
Text-to-Speech	66

KAPITEL 4: Kindle-Suche

68

4.1 Einführung in die Suchfunktion	68
Arten von Suchvorgängen	68
Durchführen eines Suchvorgangs	69
4.2 Suchergebnis-Seite	70
Suchergebnisse für ein spezielles Element	71
Suchergebnisse für eine Definition	73
4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen	74
Wikipedia-Suche	74
Internet-Suche	74
Suche im Kindle Store	74

KAPITEL 5: Der Kindle Store

76

5.1 Einführung in den Store	76
Verbinden mit dem Kindle Store	76
5.2 Kindle Store-Seiten	76
Die Kindle Store-Hauptseite	77
Das Store-Menü	78
Store-Suche	79
Zu den Details	81
Artikel für späteren Bedarf speichern	83
5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen	83
Persönliche Einstellungen	83
Suche nach Kritiken	83
Eigene Kritiken und Bewertungen schreiben	84
Bewertung und Kritik eingeben	85
5.4. Einkäufe	86
Buchausschnitt lesen	86
Kauf der Auswahl	86
Artikelrückgabe	86

KAPITEL 6: Web-Zugriff

87

6.1 Verwenden von Basic Web	87
URL-Eingabe	87
Verwenden von Lesezeichen und Hinzufügen eigener Lesezeichen	88
Vor- und zurückblättern	89
Auswahl von Links, Tasten und Kästchen	89
Die Verlaufsfunktion	90
Das Basic Web-Menü	91
6.2 Weitere Funktionen	92
Textformat	92
Dateien-Downloads	92
Grundlegende Interneteinstellungen	92

KAPITEL 7: Einstellungen und Experimental-Optionen

95

7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen	95
Anmeldung und Abmeldung Ihres Kindle	97
Persönliche Kindle-Einstellungen	98
Auswahl des Hauptwörterbuchs	99
Ändern der automatischen Sicherungseinstellungen	99
Das Menü „Settings“ (Einstellungen)	99
7.2 Experimental	101

KAPITEL 8:

Anschluss an einen Computer

102

8.1 Einführung	102
Systemanforderungen	102
Herstellen der Verbindung	102
8.2 Übertragung von Dateien bei deaktiviertem Whispernet	104
Dokumentenverwaltung	104
Übertragung von Textpassagen	104
8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten	105
Konvertierbare Formate	105
Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung	106
8.4 Hörbücher und MP3s	107
Audible.com-Hörbücher	107
Kindle-kompatible Hörbuch-Formate	107
Übertragung von MP3s	108

KAPITEL 9:

Kindle und Amazon.com

109

9.1 Kauf von Kindle-Inhalten auf Amazon.com	109
Suche im Kindle Store	109
Kindle Store-Suche	109
Zu den Details	110
Bestellen von Dokumenten	110
9.2 Verwaltung Ihres Kindle auf Amazon.com	111
Geräte-Verwaltung	111
Aufträge verwalten	112
Download von Dokumenten auf einen Computer	113
9.3 Kontakt zum Kindle-Support	113

KAPITEL 10:	
Migrieren von Inhalten auf einen neuen Kindle	114
10.1 Übertragung von Büchern.	114
10.2 Übertragung von Zeitungsabonnements.	115
10.3 Übertragung persönlicher Dokumente	116
10.1 Übertragung von Hörbüchern.	117
10.5 Übertragung von MP3s	118
ANHANG	119
Sicherheitshinweise.	119
Wartung des Geräts.	119
Kopfhörer-Sicherheit	120
Radiofrequenzbelastung	121
Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Benutzer außerhalb der USA	122
UL-Zertifizierungsnummer	123
Technische Produktdaten	123
KINDLE-LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN.	123
Drahtlos-Verbindungen.	124
Digitale Inhalte.	125
Software	126
Allgemeine Hinweise.	127
EIN JAHR GEWÄHRLEISTUNG.	130
Einschränkungen	131
Patenthinweise.	131
Hinweise zu Marken- und Urheberrechten	132
Versionen in weiteren Sprachen.	132

Willkommen zu amazonkindle

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Amazon Kindle! Sie befinden sich im Einführungskapitel *des Kindle-Benutzerhandbuchs*. Dieses Kapitel soll Ihnen einen Überblick über den Kindle und einige seiner wichtigsten Funktionen vermitteln, sodass Sie schnellstmöglich mit dem Lesen beginnen können.

Durch Drücken der Taste „Home“ auf Ihrem Kindle können Sie dieses Benutzerhandbuch jederzeit verlassen. Um zur nächsten Seite zu gelangen, drücken Sie einfach eine der beiden „Next Page“-Tasten.

Falls es sich bei Ihrem Kindle um ein Geschenk handelt, müssen Sie das Gerät registrieren lassen. Nähere Informationen zur Registrierung finden Sie in den Anweisungen zur *Einführung* in das Gerät, die Sie zusammen mit Ihrem Kindle erhalten haben.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie lesen bereits auf Ihrem neuen Kindle.

Falls Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen, lesen Sie sich bitte die Anweisungen zur *Einführung* in das Gerät durch, die Sie zusammen mit Ihrem Kindle erhalten haben, und schließen Sie es an die Stromversorgung an, um den Akku aufzuladen. Die Ladekontrollleuchte an der Unterseite Ihres Kindle leuchtet gelb und auf dem Akkusymbol am oberen Rand des Bildschirms erscheint ein Blitzsymbol. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert maximal drei Stunden; während des Ladevorgangs können Sie bequem mit dem Lesen fortfahren.


 **Hinweis:** Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte grün.

Falls Sie das *Benutzerhandbuch* Seite für Seite lesen möchten, während Sie das Gerät bedienen, können Sie sich das *Benutzerhandbuch* als PDF-Version unter dem folgenden Link herunterladen:

<http://www.amazon.com/kindledocuments>

Bedienung

Der Kindle lässt sich mithilfe des 5-Wege-Joysticks, mit den Tasten „Home“, „Menu“,

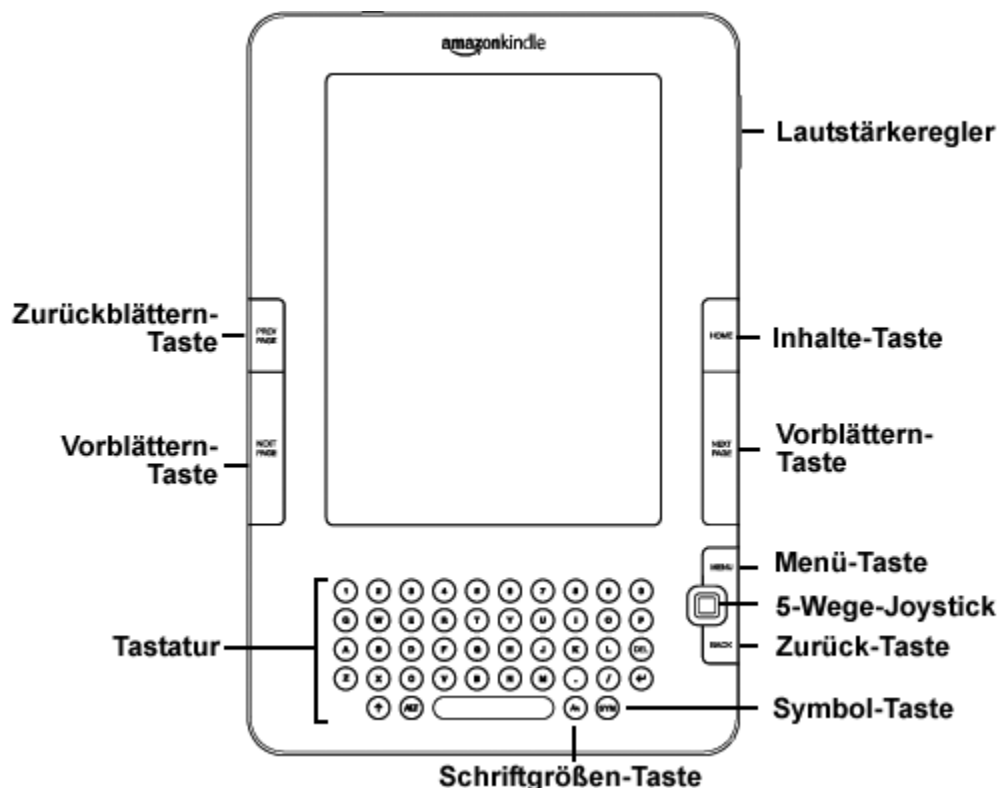

„Back“, „Next Page“, „Prev Page“ sowie mittels der Tastatur bedienen:

Um ein bestimmtes Element wie z. B. eine Menüoption oder ein Wort in einem Text auszuwählen, markieren Sie es zunächst, indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben, unten, rechts oder links bewegen, und dann auf den Joystick drücken, um das Element auszuwählen.

Um innerhalb Ihrer Lektüre vor- oder zurückzublättern, verwenden Sie die Tasten „Next Page“ (vor) oder „Prev Page“ (zurück) auf Ihrem Kindle. Um Ihre vorherigen Schritte zurückzuverfolgen, drücken Sie die Taste „Back“. Verwenden Sie die Tastatur, um bei der Suche in Ihrer Lektüre oder im Kindle Store Wörter oder Sätze einzugeben. Mithilfe der Tastatur können Sie den Texten beim Lesen zudem Anmerkungen oder Notizen hinzufügen. All diese Funktionen werden später in diesem Benutzerhandbuch noch detailliert beschrieben.

Leserfreundlicher Bildschirm

Der Kindle verwendet die hochauflösende Bildschirmtechnologie namens Elektronisches Papier, auch E-Paper genannt. Hierbei wird wie auch bei Büchern oder Zeitungen eine Art Tinte verwendet, allerdings wird diese elektronisch angezeigt. Bei einem Seitenwechsel werden die Pigmente durch elektrische Felder gesteuert und verändern ihre Position.


Der Bildschirm des Elektronisches Papiers ist reflektierend, sodass er im Gegensatz zu den meisten anderen Bildschirmarten sogar in hellem Sonnenlicht gut lesbar ist. Außerdem benötigt die Technologie nur dann Strom, wenn sich der Seiteninhalt ändert, was eine äußerst lange Batterielebensdauer zur Folge hat.


Kabelloser Zugriff mit Whispernet

Über den Amazon-Service Whispernet können Sie Ihre elektronischen Bücher, Zeitschriften und Zeitungen jederzeit und überall innerhalb des Nutzungsgebiets direkt auf Ihren Kindle laden. Hierbei wird die gleiche Technologie verwendet, wie bei einem Mobiltelefon. Whispernet ist in Ihrem Kindle bereits bei der Auslieferung standardmäßig aktiviert. Um Whispernet an- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste „Menu“, navigieren mit dem 5-Wege-Joystick zur Option „Turn Wireless On/Off“ (Kabellose Verbindung herstellen/trennen) und drücken anschließend auf den Joystick.


Auswahl der Schriftgröße

Um Ihren Lesekomfort zu optimieren, haben Sie die Möglichkeit, schnell und einfach zwischen sechs verschiedenen Schriftgrößen auszuwählen.

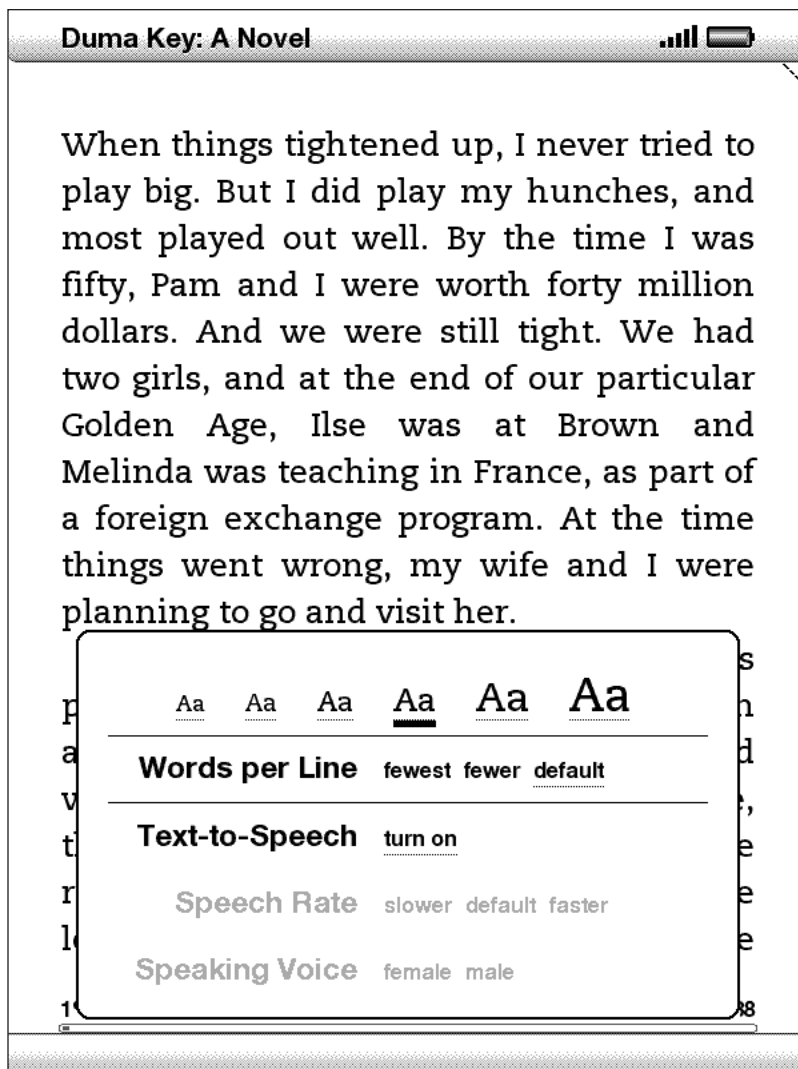

Probieren Sie es sofort aus: Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste , wählen Sie über den 5-Wege-Joystick die gewünschte Schriftart aus und drücken Sie auf den Joystick. Die Schriftgröße ändert sich auf die ausgewählte Größe. Wiederholen Sie die Schritte gegebenenfalls, um die Schriftgröße zurückzustellen oder auf eine andere Größe umzustellen.


Auswahl der Wörter pro Zeile

Sie können auch die Anzahl der Wörter anpassen, die in dem Buch oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, pro Zeile angezeigt werden. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste , wählen Sie über den 5-Wege-Joystick die gewünschte Anzahl der Wörter pro Zeile aus und drücken Sie auf den Joystick. Hierdurch wird die Breite der Abstände zwischen den Wörtern verändert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.

Lassen Sie den Kindle für Sie lesen

Sie können auch die experimentelle Anwendung „Text-to-Speech“ (Text vorlesen) auswählen, sodass Ihnen Ihr Buch (sofern vom Rechteinhaber genehmigt), Ihre Tageszeitung, ein Blog oder persönliche Dokumente laut vorgelesen werden. Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen. Während Sie „Text-to-Speech“ nutzen, werden die Seiten automatisch umgeblättert, sodass Sie dem Text während der Audiowiedergabe folgen können. Bei der Audiowiedergabe haben Sie die Wahl zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Lesegeschwindigkeit Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Schlagen Sie Wörter nach

Auf Ihrem Kindle ist das „New Oxford American Dictionary“ vorinstalliert. Hiermit können Sie während des Lesens ein bestimmtes Wort schnell und einfach nachschlagen, ohne den Inhalt zu verlassen. Setzen Sie einfach den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick vor das zu definierende Wort. Am unteren Bildschirmrand erscheint daraufhin direkt eine Definition des entsprechenden Wortes. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“.

Nehmen Sie alles mit

Obwohl der Kindle lediglich die Größe eines kleinen Heftes aufweist, können Sie über tausend digitale Bücher, Tageszeitungen, Blogs und Magazine darauf speichern. All diese digitalen Dokumente werden nachfolgend innerhalb dieses Benutzerhandbuchs zusammenfassend als „Inhalt“ bezeichnet. Kopien all Ihrer Bücher und aktuellsten Ausgaben von Tageszeitungen und Magazinen, die Sie im Kindle Store erworben haben, sind bei Amazon.com gespeichert.

Um Inhalte auf Ihrem Kindle zu öffnen, drücken Sie die Taste „Home“. Eine Liste mit den Inhalten Ihres Kindle wird angezeigt. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um ein Element aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Joystick, um es zu öffnen. Um Inhalte zu löschen, wählen Sie das zu löschende Element aus der Liste aus. Bewegen Sie den Joystick nach links und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Löschvorgang abzuschließen.

Um zuvor gelöschte Inhalte von Amazon.com zurück auf Ihren Kindle zu laden, muss Whispernet eingeschaltet sein. Wählen Sie im Bereich „Home“ die Option „Archived Items“ (Archivierte Elemente) aus. Alle bei Amazon.com gespeicherten Elemente werden angezeigt. Markieren Sie das Element, das Sie zurück auf Ihren Kindle laden

möchten, bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um die Übertragung zu starten. Innerhalb von weniger als einer Minute wird das ausgewählte Element zurück auf Ihren Kindle geladen und erscheint in der Inhaltsliste im Bereich „Home“.

Erwerben Sie jederzeit und überall neue Inhalte

Wenn Whispernet auf Ihrem Kindle eingeschaltet ist, haben Sie die Möglichkeit, ein breites Angebot an Lektüre, wie z. B. Bücher, Magazine, Blogs und Tageszeitungen zu nutzen. Um die Verbindung herzustellen, drücken Sie einfach die Taste „Menu“ – ganz gleich, in welchem Menü Sie sich gerade befinden, – und wählen die Option „Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) aus. Sie können den Kindle Store nach verschiedenen Kategorien durchsuchen und Bestsellerlisten, neue Inhalte oder Ihre personalisierten Empfehlungen anzeigen lassen. Lesen Sie detaillierte Informationen zu bestimmten Elementen und Leserkritiken von Kunden oder laden Sie kostenlose Leseproben von Inhalten, die Sie interessieren, auf Ihren Kindle. Falls Sie sich für den Kauf eines Elements entscheiden, kann dieses über die sichere Amazon 1-Click-Technologie bestellt werden. Whispernet lädt das Element dann im Allgemeinen in weniger als einer Minute auf Ihren Kindle.

Automatische Lieferung

Sobald Ihr Kindle mit Whispernet verbunden ist, liefern wir Ihnen Ihre Lieblingstageszeitung direkt bei Erscheinen auf Ihr Gerät. So erhalten Sie Ihre Zeitung sogar oftmals bereits vor Veröffentlichung der Druckausgabe. Fall Sie zum Beispiel die Kindle-Ausgabe von *The Wall Street Journal* abonnieren, liefern wir Ihnen die aktuelle Ausgabe bereits in der Nacht vor dem Erscheinungstag, sodass Sie Ihre Zeitung jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen lesen können. Und Ihre Lieblingszeitungen sind immer dabei, ob zu Hause oder unterwegs, ganz gleich, wo Sie sich befinden innerhalb des riesigen Nutzungsgebiets von Whispernet.

Blättern Sie durch Ihre Tageszeitungen

Genau, wie Sie auch durch eine Papierzeitung blättern, um einen interessanten Artikel zu finden, können Sie dank praktischer Shortcuts auch innerhalb Ihres Kindle bequem zu den Artikeln Ihrer Wahl navigieren. Indem Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts und links bewegen, können Sie zur nächsten oder vorherigen Seite blättern. Durch Drücken auf den Joystick gelangen Sie zurück zur Rubrikübersicht der Zeitung.

Praktische Suchfunktionen

Der Kindle bietet Ihnen praktische Suchfunktionen, die Ihnen im „Home“-Bereich, im Kindle Store und beim Lesen von Inhalten zur Verfügung stehen. Geben Sie über die Tastatur einen oder mehrere Suchbegriffe ein und bestimmen Sie dann über den 5-Wege-Joystick den Umfang Ihrer Suche. Wenn Sie die Suche starten, während Sie sich im Bereich „Home“ befinden oder gerade Inhalte geöffnet haben, haben Sie die Möglichkeit, nach dem eingegebenen Suchziel in allen Ihrer Bücher, Tageszeitungen, Blogs, persönlichen Dokumenten und Anmerkungen zu suchen. Des Weiteren können Sie Ihre Suche auf das installierte Wörterbuch, den Kindle Store, Wikipedia oder das Internet beschränken.

Speichern Sie Ihre Lieblingspassagen

Haben Sie nicht auch schon einmal ein Buch oder eine Zeitung gelesen und wollten bestimmte Sätze oder Passagen darin markieren und aufbewahren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder nutzen zu können? Der Kindle bietet Ihnen die Möglichkeit, ausgewählte Textpassagen zu speichern. Drücken Sie hierfür einfach die Taste „Menu“ und wählen Sie die Option „Add a Note or Highlight“ (Textpassage speichern). Markieren Sie nun mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Textpassage und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu speichern. Die Passage wird im Bereich „Home“ unter der Rubrik „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gespeichert. Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer speichern. Auf diese Weise können Sie Ihre Lieblingszitate jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen.

Fügen Sie Lesezeichen ein

Der Kindle speichert automatisch die Stelle bzw. Seite, die Sie zuletzt gelesen haben. Sie können jedoch auch auf jeder beliebigen Seite ein Lesezeichen hinzufügen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „Add a Bookmark“ (Lesezeichen einfügen) auswählen. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein Eselsohr. Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen.

Fügen Sie eigene Notizen hinzu

Versehen Sie Texte während des Lesens gerne mit Notizen oder Kommentaren? Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Inhalte auf Ihrem Kindle mit persönlichen Notizen zu versehen. Amazon speichert automatisch alle Ihre Anmerkungen in Büchern in der Rubrik „My Clippings“ (Meine Textpassagen) und sichert diese auf Amazon-Servern, damit sie nicht verloren gehen.

Als Beispiel dient dieser markierte Satz, der mit einer Notiz versehen ist, worauf die hochgestellte Nummer 1 rechts neben dem Satz hinweist.¹ Bewegen Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Joysticks zur Hinweisnummer, um den Hinweis anzuzeigen. Um Ihre eigene Notiz einzufügen, führen Sie den Cursor über die Stelle, die Sie kommentieren möchten, und geben einfach Ihre Notiz über die Tastatur ein. Markieren Sie anschließend mit dem 5-Wege-Joystick die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern) auf dem Bildschirm und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Notiz zu speichern. Diese können Sie jederzeit anzeigen, bearbeiten oder entfernen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen.

Synchronisieren Sie Ihre Geräte

Die Whispersync-Technologie speichert und synchronisiert Ihre letzte Lesestelle – auf Ihrem Kindle, einem anderen Kindle und Ihrem iPhone. So können Sie einige Seiten auf Ihrem iPhone lesen und später an derselben Stelle auf Ihrem Kindle weiterlesen.

Konvertieren Sie Ihre eigenen Dokumente


Neben der Vielzahl an Inhalten, die Ihnen der Kindle Store bietet, haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre eigenen Dokumente zu konvertieren und diese dann auf Ihrem Kindle zu lesen. Senden Sie einfach Microsoft Word-Dokumente, TXT-, HTML-, PDF-, oder Bilddateien, in Formaten wie JPEG oder GIF an Ihre persönliche Kindle E-Mail-Adresse (diese finden Sie auf der Kindle-Einstellungsseite oder unter der Rubrik „Manage Your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf www.Amazon.com). Wir konvertieren das Dokument für Sie in das Kindle-Format und senden es Ihnen kabellos gegen eine Gebühr direkt zurück auf Ihren Kindle oder kostenlos auf Ihren Computer. Die Konvertierung von PDF-Dateien befindet sich zurzeit noch in der Testphase und einige komplexe PDF-Dateien werden eventuell nicht korrekt auf Ihrem Kindle angezeigt.


Weitere Informationen


Hiermit endet die kurze Einführung in einige der grundlegenden Funktionen des Amazon Kindle. Die folgenden Kapitel geben einen detaillierten Einblick in diese und viele weitere Funktionen. Denken Sie daran: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieses Handbuch auf Ihrem Kindle zu öffnen und nähere Informationen zu bestimmten Funktionen nachzuschlagen. Geben Sie hierzu einfach einen Suchbegriff über die Tastatur ein, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Im Inhaltsverzeichnis des Kindle-Benutzerhandbuchs finden Sie sämtliche Themen, die in dem Handbuch erläutert werden. In das Inhaltsverzeichnis gelangen Sie, indem Sie die Taste „Menu“ drücken – ganz gleich, auf welcher Seite Ihres Kindle Sie sich gerade

befinden. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis der Eintrag „Table of Contents“ (Inhaltsverzeichnis) mit einer Unterstreichung markiert ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um zum Inhaltsverzeichnis zu gelangen.

Sie können auch navigieren, indem Sie ein unterstrichenes Wort oder unterstrichene Wörter, wie z. B. „Table of Contents“, anklicken. Unterstrichene Wörter zeigen an, dass ein Link zu einer anderen Stelle in dem Inhalt, den Sie gerade lesen, besteht. Hierbei kann es sich um Links zu Fußnoten, Kapiteln oder Websites handeln. Wenn Sie im oben angegebenen Beispiel den 5-Wege-Joystick über eines der unterstrichenen Wörter führen, erscheint ein Handsymbol . Durch Drücken auf den Joystick gelangen Sie an den Anfang des Inhaltsverzeichnisses. Um zu der Stelle, die Sie gerade gelesen haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“.

Falls Sie Ihren Kindle zusammen mit Ihrem Amazon-Konto erworben haben, sind Ihre Kontoinformationen bereits auf dem Gerät registriert und Sie sind sofort startbereit. Wenn Sie in den Bereich „Home“ gehen, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Amazon-Name (derselbe Name, der auch bei Ihren Besuchen auf der Amazon-Homepage angezeigt wird) in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Falls hier anstelle Ihres Amazon-Konto-Namens „My Kindle“ angezeigt wird, ist eine Registrierung Ihres Kindle erforderlich. Um das Gerät zu registrieren, drücken Sie die Taste „Home“, um in den „Home“-Bereich zu gelangen, und anschließend die Taste „Menu“. Wählen Sie dann die Option „Settings“ (Einstellungen) und auf der darauffolgenden Seite die Option „Register“ (anmelden), um Ihren Amazon-Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben. Falls Ihr Benutzername oder Ihr Passwort Zeichen enthält, die die Tastatur nicht beinhaltet, drücken Sie auf die Symbol-Taste  unten auf der Tastatur. Es erscheint ein Menü, in dem Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die erforderlichen Sonderzeichen auswählen können. Alternativ können Sie Ihren Kindle auch über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf der Amazon-Homepage unter <http://www.amazon.com/manageyourkindle> registrieren.

Sie können das *Kindle-Benutzerhandbuch* durch Drücken der Taste „Home“ jederzeit verlassen. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, können Sie den Schlafmodus des Geräts aktivieren, indem Sie den Ein/Aus-Schalter (an der Oberkante des Gehäuses) betätigen und zurückgleiten lassen. Auf dieselbe Weise deaktivieren Sie später den Schlafmodus. Durch Nutzung des Schlafmodus kann die Akkulebensdauer erhöht werden. Hierbei werden alle Tasten und Knöpfe des Geräts gesperrt, sodass diese nicht versehentlich betätigt werden, wenn Sie Ihren Kindle nicht nutzen. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn ca. vier Sekunden lang fest, bevor Sie ihn loslassen. Der Kindle-Bildschirm wird ausgeschaltet, und das Gerät schaltet sich ab. Falls Sie Hilfe bei der Bedienung Ihres Kindle benötigen, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Sämtliche Kontaktoptionen für den Kindle Support sind in Kapitel 9 aufgeführt. 


KAPITEL 1: Erste Schritte mit Ihrem Kindle

Im Einführungskapitel des *Kindle-Benutzerhandbuchs* haben Sie viel über die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten Ihres Kindle erfahren. In diesem Kapitel werden sämtliche physischen Funktionen des Geräts erläutert und die Grundlagen zur Nutzung der Kindle-Tasten und -Menüs sowie der Tastatur behandelt.

1.1 Ansichten des Kindle

VORDERANSICHT

Auf der Vorderseite Ihres Kindle sind der Bildschirm, die Tastatur sowie die verschiedenen Navigationselemente angebracht. Alle diese Elemente werden im Folgenden erklärt und deren Position auf dem Gerät angezeigt.

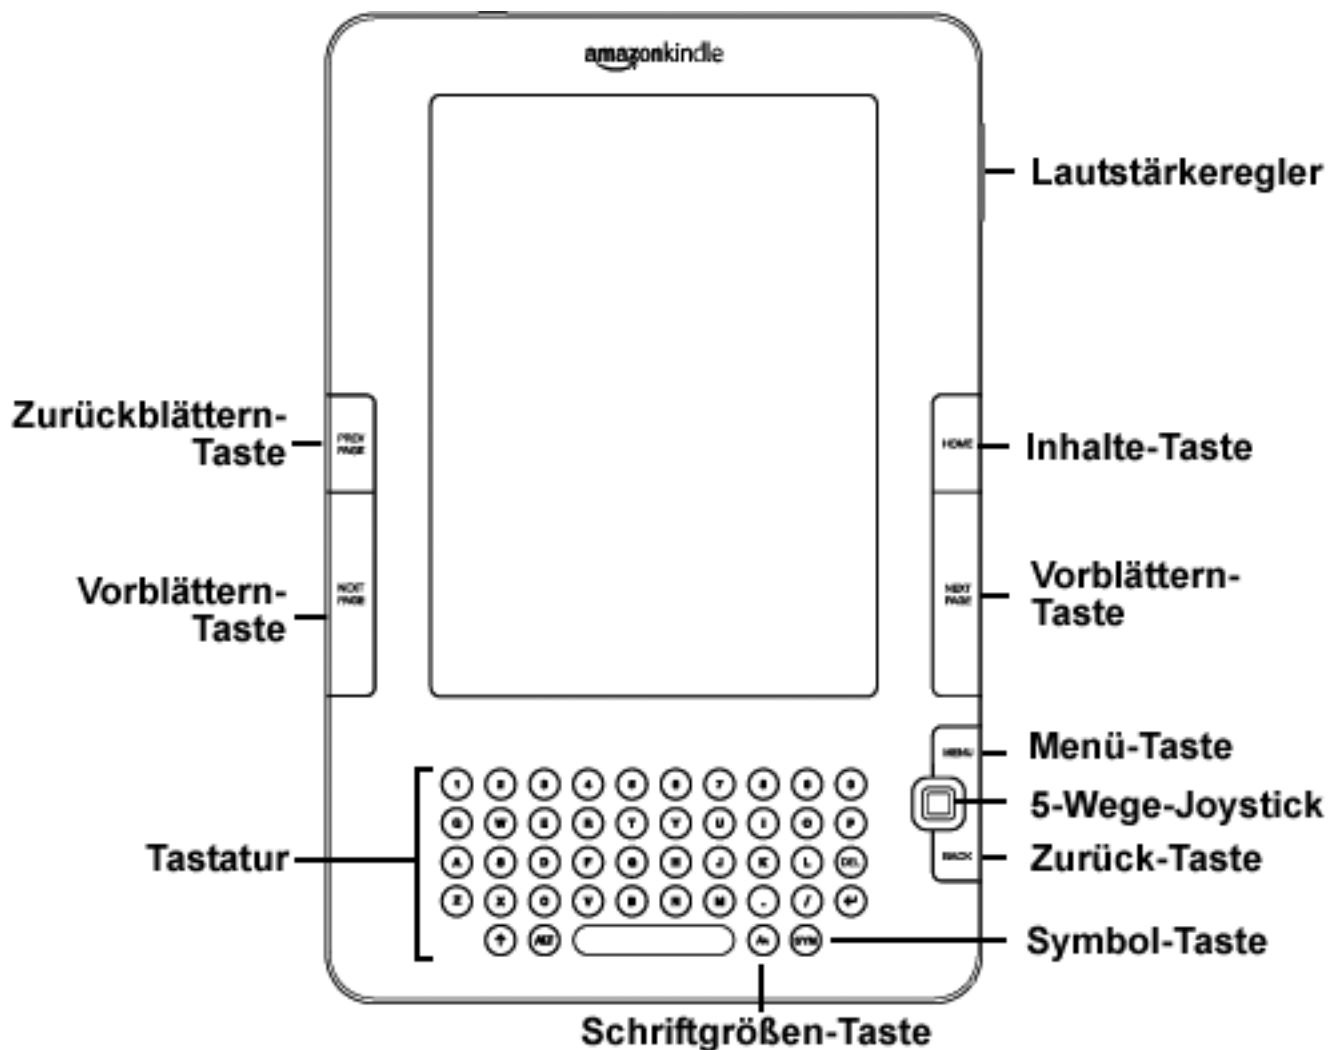

Lautstärkeregler — regelt die Lautstärke des Kopfhörers oder der Lautsprecher bei Hörbüchern, Hintergrundmusik und der Funktion „Text-to-Speech“

„Prev Page“-Taste (Zurückblättern) — wechselt zur vorherigen Seite innerhalb Ihrer Lektüre.

„Home“-Taste (Inhalte) — zeigt alle Inhalte an, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind, sowie Inhalte, die bei Amazon gespeichert sind.


„Next Page“-Taste (Vorblättern) — wechselt zur nächsten Seite innerhalb Ihrer Lektüre. Um den Kindle auf verschiedene Weisen halten zu können, sind „Next Page“-Tasten auf beiden Seiten des Geräts angebracht.


„Menu“-Taste (Menü) — zeigt Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm an.


5-Wege-Joystick — wählt durch Herunterdrücken ein Element oder eine Aktion aus. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms nach oben und nach unten, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms nach links und nach rechts, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird.

Tastatur — kann für die Eingabe von Suchbegriffen, Notizen in Ihren Inhalten, URLs in Websites etc. verwendet werden.

„Back“-Taste (Zurück) — verfolgt Ihre vorherigen Schritte auf dem Kindle zurück; funktioniert wie die „Zurück“-Schaltfläche Ihres Internetbrowsers. So können Sie z. B. einem Link in einem Buch folgen und anschließend wieder zu der vorherigen Seite zurückkehren.


Symbol-Taste  — öffnet ein Menü zum Einfügen von verschiedenen Satzzeichen und Symbolen. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick das gewünschte Symbol oder Zeichen aus und drücken Sie auf den Joystick, um es einzufügen.

Schriftgrößen-Taste  — ermöglicht die Änderung der Schriftgröße und Anzahl an Wörtern pro Zeile während des Lesens und bietet verfügbare Steuerelemente für die Funktion „Text-to-Speech“ an. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Schriftgröße, Anzahl von Wörtern pro Zeile oder „Text-to-Speech“-Aktion aus.

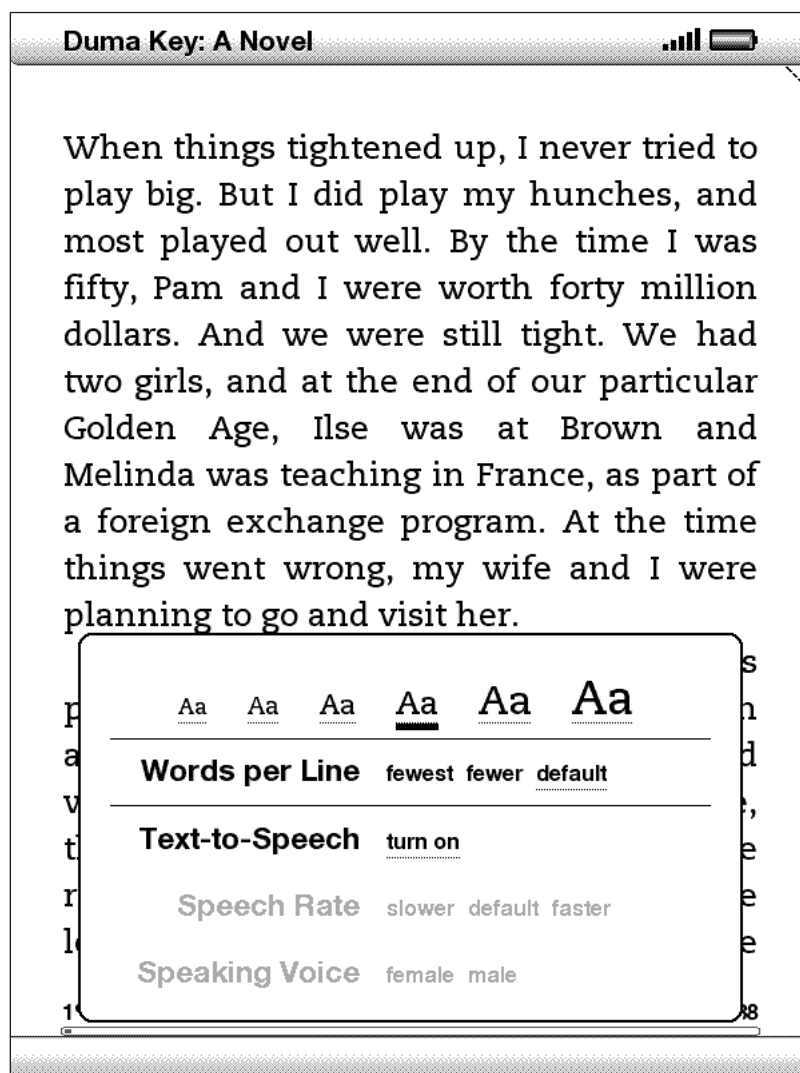


RÜCKANSICHT

Auf der Rückseite Ihres Kindle sind Lautsprecher zum Abspielen von Audioinhalten integriert.

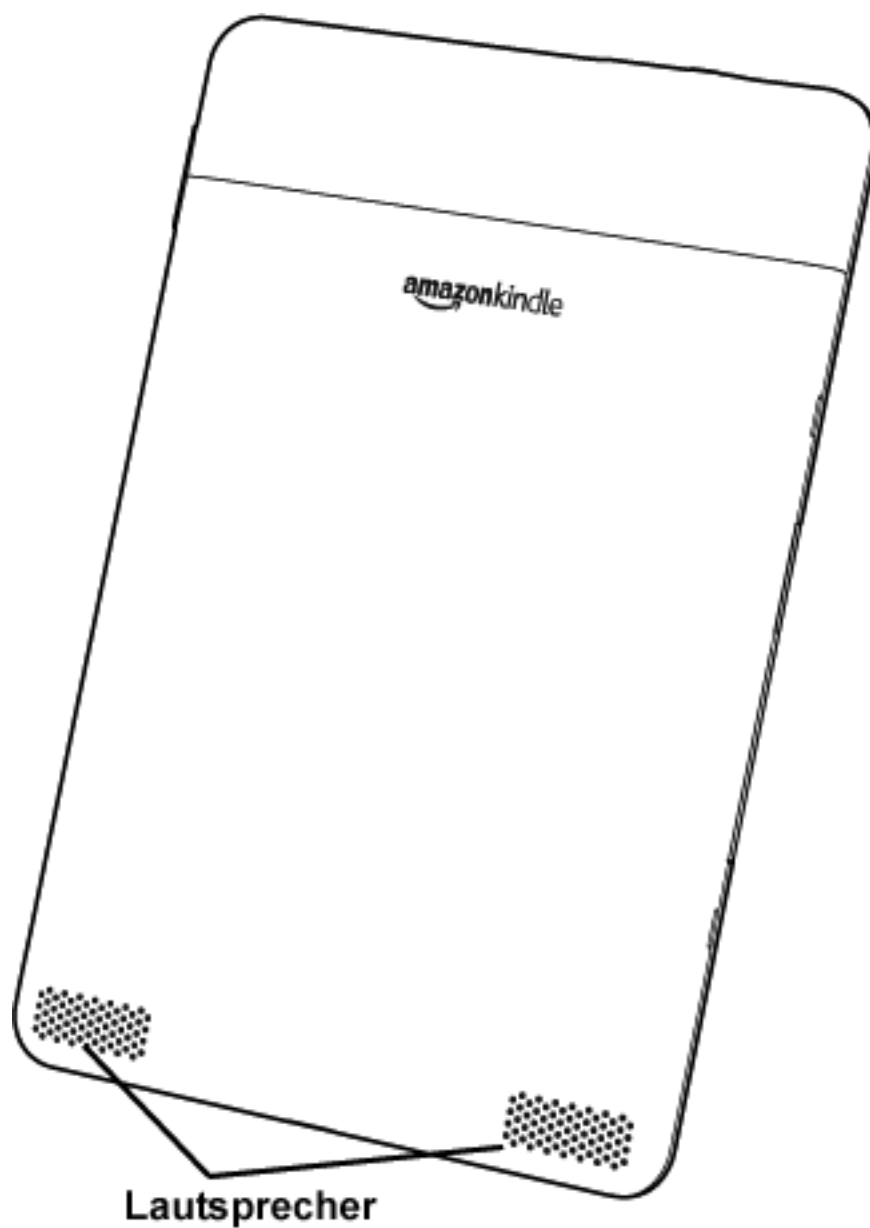


DRAUFSICHT

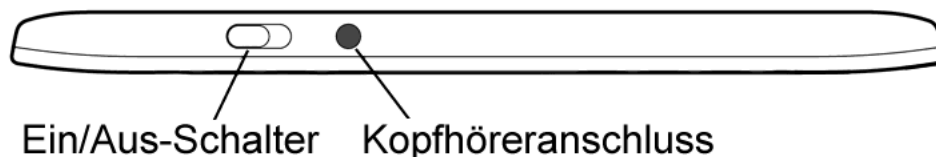

Ein/Aus-Schalter — versetzt Ihren Kindle in den Schlafmodus, deaktiviert den Schlafmodus und schaltet das Gerät ein und aus. Um Ihren Kindle in den Schlafmodus zu versetzen, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter kurz und lassen ihn wieder zurückgleiten; auf dem Bildschirm erscheint ein Bild. Während sich Ihr Kindle im Schlafmodus befindet, sind andere Tasten des Geräts gesperrt, sodass Sie nicht versehentlich die aktuelle Seite Ihrer Lektüre verändern können. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn für ca. vier Sekunden, bis der Bildschirminhalt erlischt, und lassen ihn dann los. Um den Schlafmodus zu deaktivieren oder Ihren Kindle einzuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter erneut und lassen ihn wieder los.


Falls sich Ihr Kindle nicht einschalten lässt oder während der Nutzung Probleme mit der Steuerung auftreten, starten Sie das Gerät neu. Falls das Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist, trennen Sie das Gerät zunächst hiervon. Betätigen Sie anschließend den Ein/Aus-Schalter, halten Sie ihn für ca. 15 Sekunden und lassen ihn dann wieder los.

 **Hinweis:** Ihr Kindle schaltet automatisch in den Schlafmodus, sobald Sie ihn länger als zehn Minuten nicht verwenden. Falls eine kabellose Verbindung hergestellt war, bevor der Schlafmodus aktiviert wurde, erhalten Sie Ihre Abonnements auch im Schlafmodus.

Kopfhöreranschluss — verbinden Sie Ihren Kindle über diesen Anschluss mit einem Kopfhörer, um Hörbücher, Hintergrundmusik oder Inhalte über die „Text-to-Speech“-Funktion zu genießen. Durch den Anschluss eines Kopfhörers werden die integrierten Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

ANSICHT VON UNTEN

An der Unterkante Ihres Kindle befinden sich die Ladekontrollleuchte und ein Micro-USB-Anschluss.

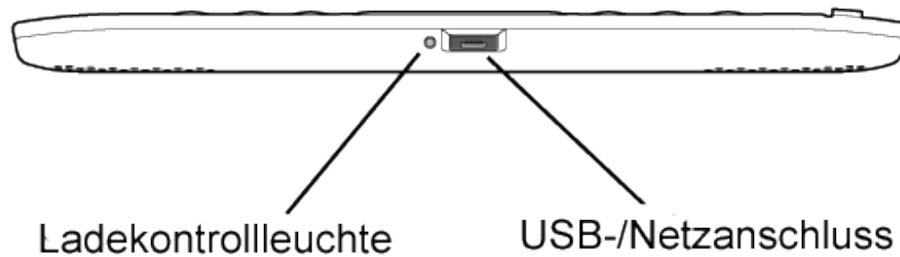

Micro-USB-/Netzanschluss — Verbinden Sie das mit Ihrem Kindle mitgelieferte USB-Kabel mit dem Micro-USB-/Netzanschluss sowie dem Kindle-Netzteil*. Schließen Sie das Netzteil an eine Stromversorgungsquelle an, um den Akku des Geräts aufzuladen. Sie können Ihren Kindle auch aufladen, indem Sie das USB-Kabel von dem Netzteil trennen und dieses an den USB-Anschluss eines Computers oder an einen USB-Hub anschließen.

Die Ladekontrollleuchte leuchtet gelb und zeigt so an, dass der Akku geladen wird; Sie können Ihren Kindle auch während des Ladevorgangs weiterhin benutzen. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht von irgendwelchen Gegenständen bedeckt ist, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Wenn die Ladekontrollleuchte nicht leuchtet, prüfen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß mit Ihrem Kindle und dem Netzteil oder einem USB-Anschluss verbunden ist. Falls der Ladevorgang dennoch nicht beginnt, wechseln Sie die Stromquelle oder den USB-Anschluss.

Um Inhalte zwischen Ihrem Computer und Ihrem Kindle zu übermitteln, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Kindle sowie dem USB-Anschluss des Computers.

** Nicht alle Konfigurationen werden mit einem Netzteil ausgeliefert.*

1.2 Bedienung

Für die Bedienung Ihres Kindle verwenden Sie die hier beschriebenen Tasten und Menüs sowie die Tastatur.

BENUTZUNG DER TASTEN


Im Einführungskapitel wurden Sie in die Funktionen der Navigationstasten eingeführt (Prev Page, Next Page und Back). Die detaillierte Funktionsbeschreibung der einzelnen Tasten finden Sie im Abschnitt „Vorderansicht“.

BENUTZUNG DER MENÜS

Die Navigation in Ihrem Kindle kann außer mit den Tasten auch über die Menüs erfolgen. Die Menüs und Optionen unterscheiden sich je nach Kontext, die Funktionsweise ist aber in allen Menüs gleich.

Mithilfe des 5-Wege-Joysticks navigieren Sie innerhalb der Menüs. Zum Auswählen einer Option drücken Sie einfach auf den Joystick.

Die folgende Abbildung zeigt das „Home“-Menü; die Unterstreichung der Option „Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) mit der fetten Linie zeigt an, dass das Element zur Auswahl bereitsteht.

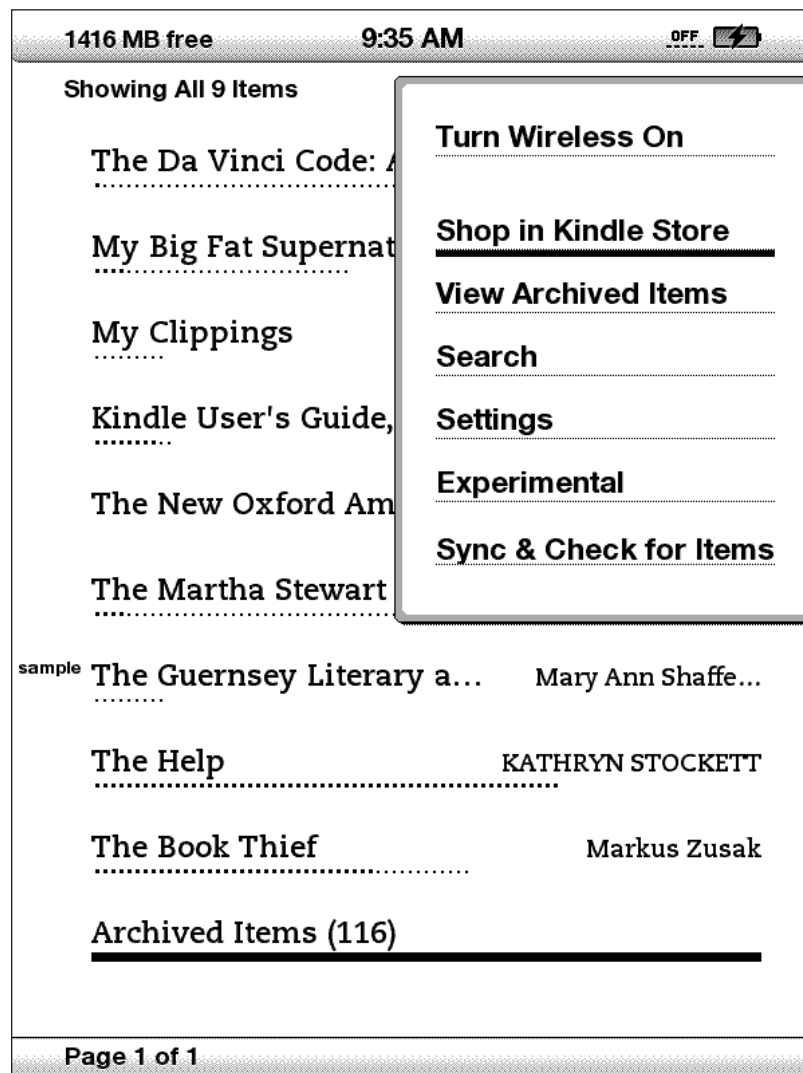


DAS ANWENDUNGS-MENÜ

Sie können von jedem Bildschirm Ihres Kindle aus ein Menü aufrufen. Wenn Sie die „Menu“-Taste drücken, werden die verfügbaren Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt an, wie das Menü aussieht, wenn es beim Lesen eines Buchs aufgerufen wird.



1.3 Texteingabe

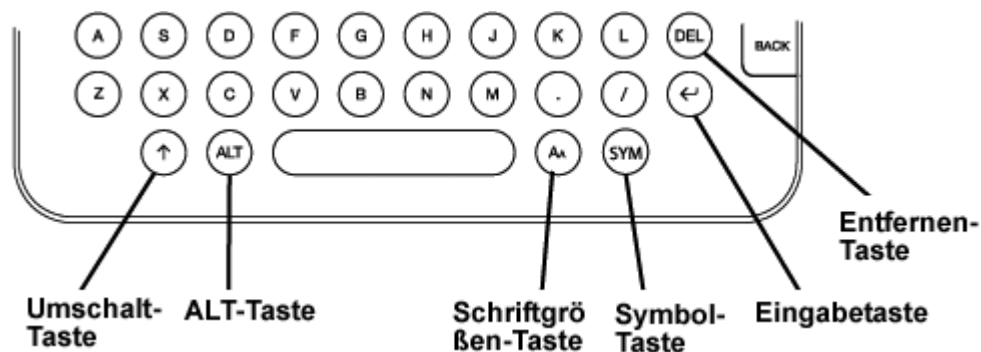


Die Benutzung der Tastatur ist für die meisten Menschen am einfachsten, wenn sie den Kindle in beiden Händen halten und die Tastatur mit den Daumenspitzen bedienen.

GROSS- UND KLEINBUCHSTABEN

Drücken Sie zur Eingabe eines Kleinbuchstaben einfach die entsprechende Taste auf der Tastatur. Halten Sie zur Eingabe eines Großbuchstaben die Umschalt-Taste (↑) gedrückt und drücken Sie dann die gewünschte Taste auf der Tastatur – genau wie auf der Tastatur Ihres Computers. Alternativ können Sie auch die Umschalt-Taste (↑) drücken und sofort wieder loslassen, und anschließend die gewünschte Buchstabentaste drücken. Nur der Buchstabe, der als nächster eingegeben wird, wird groß geschrieben.

ZAHLN, SATZZEICHEN UND SYMBOLE

Die Zahlentasten befinden sich in der obersten Reihe der Tastatur. Falls Sie ein Satzzeichen oder Symbol benötigen, das nicht auf der Tastatur angezeigt wird, drücken Sie die Symbol-Taste (SYM) in der untersten Reihe der Tastatur. Ein Menü zum Einfügen von verschiedenen Satzzeichen und Symbolen wird geöffnet.

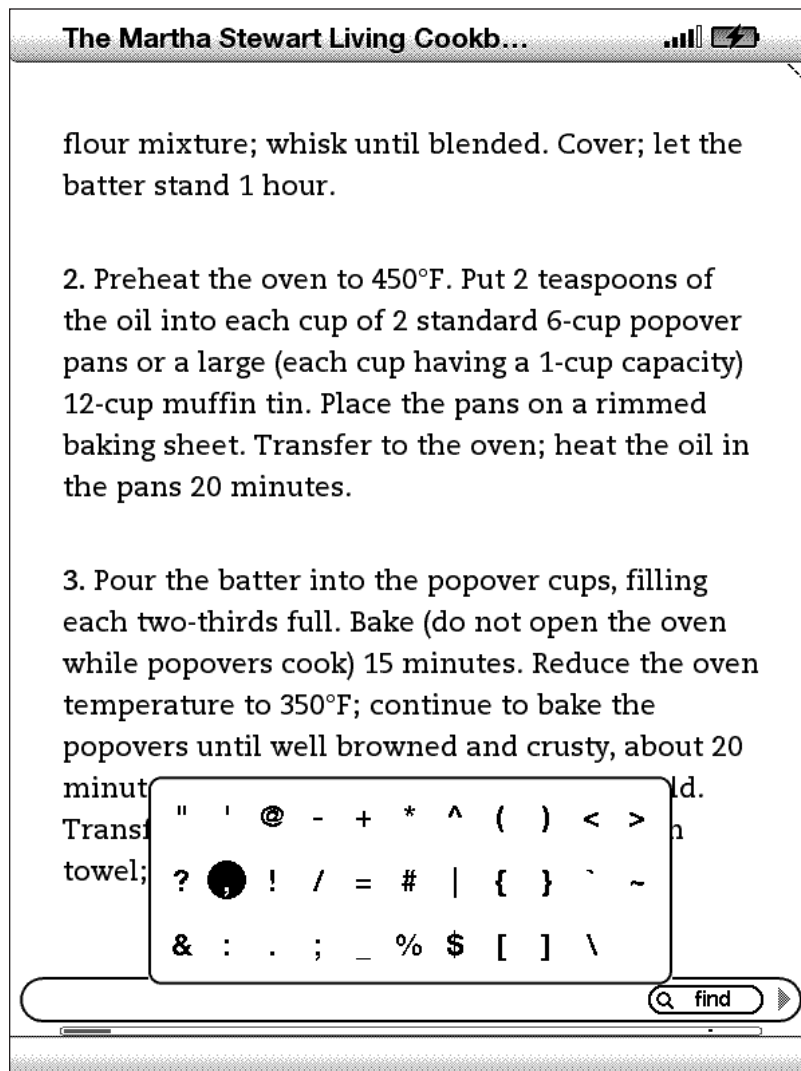


Wählen Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das gewünschte Zeichen aus; das Zeichen erscheint sofort in Ihrem Texteingabefeld.


1.4 Statusanzeigen


Zu Ihrer Information werden am oberen Rand jedes Bildschirms Statusanzeigen zu Whispernet und zur verbleibenden Akkulaufzeit eingeblendet.


WHISPERNET-STATUSANZEIGEN


Die Whispernet-Statusanzeigen informieren Sie über die Signalstärke Ihres Whispernet-Services und die Verbindungsgeschwindigkeit – ganz gleich, ob die kabellose Verbindung hergestellt ist oder nicht. Im Folgenden werden die möglichen Statusanzeigen aufgeführt und ihre Bedeutungen erklärt.

 Der Whispernet-Service ist aktiv, und Ihr Kindle empfängt ein starkes Signal. Je mehr Balken schwarz gefüllt sind, desto stärker ist das Signal.

 Keiner der Balken ist schwarz gefüllt. Dies bedeutet, dass das kabellose Signal zu schwach ist, um eine Verbindung aufzubauen. In diesem Fall ist es nicht möglich, eine Verbindung zu Kindle Store oder Basic Web herzustellen, Ihr Gerät zu registrieren, Inhalte aus dem Bereich „Archived Items“ (Archivierte Elemente) abzurufen, Ihre Abonnements zu empfangen oder eine Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite durchzuführen.

 Die Balken weisen eine graue Kontur auf. Dies bedeutet, dass Whispernet zurzeit die Signalstärke prüft. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als 30 Sekunden.

 Der Whispernet-Service ist ausgeschaltet. Sie können die kabellose Verbindung einschalten, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und mit dem 5-Wege-Joystick zur Option „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) navigieren und diese auswählen.

 Wenn Sie ein Menü aktivieren, erscheinen links neben den Signalbalken Symbole, die die Geschwindigkeit Ihres Whispernet-Services anzeigen. Die Verbindung zu den kabellosen Netzwerken EDGE und GPRS ist langsamer als die Verbindung zum 3G Whispernet-Service. Ihr Kindle schaltet automatisch zurück zu dem schnelleren 3G-Netzwerk, sobald dieses verfügbar ist.

AKKUSTATUSANZEIGEN



Ihr Kindle ist an die Stromversorgung angeschlossen, und der Akku wird aufgeladen. An der Unterkante Ihres Kindle leuchtet zudem die Ladekontrollleuchte. Bitte beachten Sie, dass, falls Sie Ihren Kindle an eine schwächere Stromquelle wie den USB-Anschluss an einigen Tastaturen oder älteren Computern angeschlossen haben, Ihr Gerät lediglich genügend Strom erhält, um nicht auszugehen, jedoch nicht, um den Akku aufzuladen.




Diese verschiedenen Akkusymbole zeigen die unterschiedlichen Status an, wenn sich der Akku entlädt. Je geringer der Ladezustand des Akkus ist, desto weniger ausgefüllt wird das Akkusymbol angezeigt.



Der Akku ist zu schwach, um den Whispernet-Service zu nutzen. Sie müssen den Akku Ihres Kindle aufladen, um den kabellosen Service nutzen zu können.

AKTIVITÄTSANZEIGE



Ihr Kindle ist dabei, neue Inhalte herunterzuladen, nach neuen oder bestimmten Artikeln zu suchen oder eine Webseite zu laden. 

KAPITEL 2:

Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle

Der „Home“-Bereich Ihres Kindle gibt Ihnen eine Übersicht über sämtliche Inhalte, die sich aktuell auf Ihrem Kindle befinden. Hier erfahren Sie, welche Inhalte Sie neu empfangen haben, welchen Inhalt Sie gerade lesen, und wo genau Sie sich gerade innerhalb Ihrer Lektüre befinden. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, Inhalte von Ihrem Kindle zu entfernen und Inhalte von Amazon.com auf Ihren Kindle zu laden. In diesem Kapitel werden alle Funktionen, die Ihnen im Bereich „Home“ zur Verfügung stehen, erläutert.

2.1 Der Bereich „Home“

Im „Home“-Bereich Ihres Kindle werden alle Inhalte, die sich aktuell auf dem Gerät befinden, angezeigt – Bücher, Tageszeitungen, Zeitschriften, Blogs, persönliche Dokumente und Hörbücher. Er hat also die Funktion eines virtuellen Bücherregals für all Ihre Lektüren, und dient zugleich als Ausgangspunkt für den Zugriff auf weitere Kindle-Anwendungen.


Um den „Home“-Bereich anzuzeigen, drücken Sie die Taste „Home“ an der rechten Seite Ihres Kindle. Im „Home“-Bereich werden alle Ihre Inhalte, beginnend mit dem zuletzt geöffneten (oder erworbenen) Inhalt, angezeigt. Jeder Inhaltstyp ist mit einer unterschiedlichen Beschreibung und Kennzeichnung versehen. Nähere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Inhaltstypen finden Sie in Kapitel 3.

KINDLE-BÜCHER

Bücher werden mit ihrem Titel und dem Autor angezeigt. Unter dem Buchtitel wird eine Reihe von Punkten angezeigt, die darauf hinweist, wie groß der Inhalt des Buchs ist. Fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind, basierend auf der zuletzt geöffneten Seite.

TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN

Tageszeitungen und Zeitschriften können als einzelne Ausgaben oder als Abonnement erworben werden. Im „Home“-Bereich wird die aktuellste Ausgabe jeder Tageszeitung und Zeitschrift angezeigt, die sich auf Ihrem Kindle befindet. Ältere Ausgaben sind im Ordner „Periodicals: Back Issues“ (Tageszeitungen und Zeitschriften: Ältere Ausgaben) gespeichert. Wenn Sie diesen Ordner auswählen, gelangen Sie zu einem Bildschirm,

der sämtliche Tageszeitungen und Zeitschriften enthält, die sich auf Ihrem Kindle befinden. Beachten Sie, dass der Kindle jeweils nur die letzten sieben Ausgaben speichert, und ältere Ausgaben anschließend löscht, um neuen Speicherplatz zu generieren. Ein Ausrufezeichen  neben einer Ausgabe deutet darauf hin, dass dieses Exemplar innerhalb der nächsten 24 Stunden gelöscht wird.

BLOGS


Blogs werden als Abonnement bestellt und erscheinen wie Bücher als Einzeleinträge im „Home“-Bereich. Sobald neue Blog-Inhalte erscheinen, werden diese zu dem Blog-Eintrag hinzugefügt und ältere Einträge entsprechend nach unten verschoben – genau wie bei Blogs auf Ihrem Computer.

HÖRBÜCHER

Hörbücher sehen ähnlich aus wie Bücher, werden aber im „Home“-Bereich mit dem Wort „audio“ als Audioinhalte gekennzeichnet. Wie auch bei normalen Kindle-Büchern zeigt eine Fortschrittsanzeige die Stelle im Buch an, an der Sie sich gerade befinden.

FUNKTIONEN IM BEREICH „HOME“

Was in Ihrem „Home“-Bereich angezeigt wird, hängt davon ab, welche Inhalte Sie erworben haben, und wie Sie die Sortierung der Liste eingestellt haben. In der folgenden Abbildung und der darauf folgenden Liste werden die Funktionen beschrieben, die Ihnen im Bereich „Home“ zur Verfügung stehen.

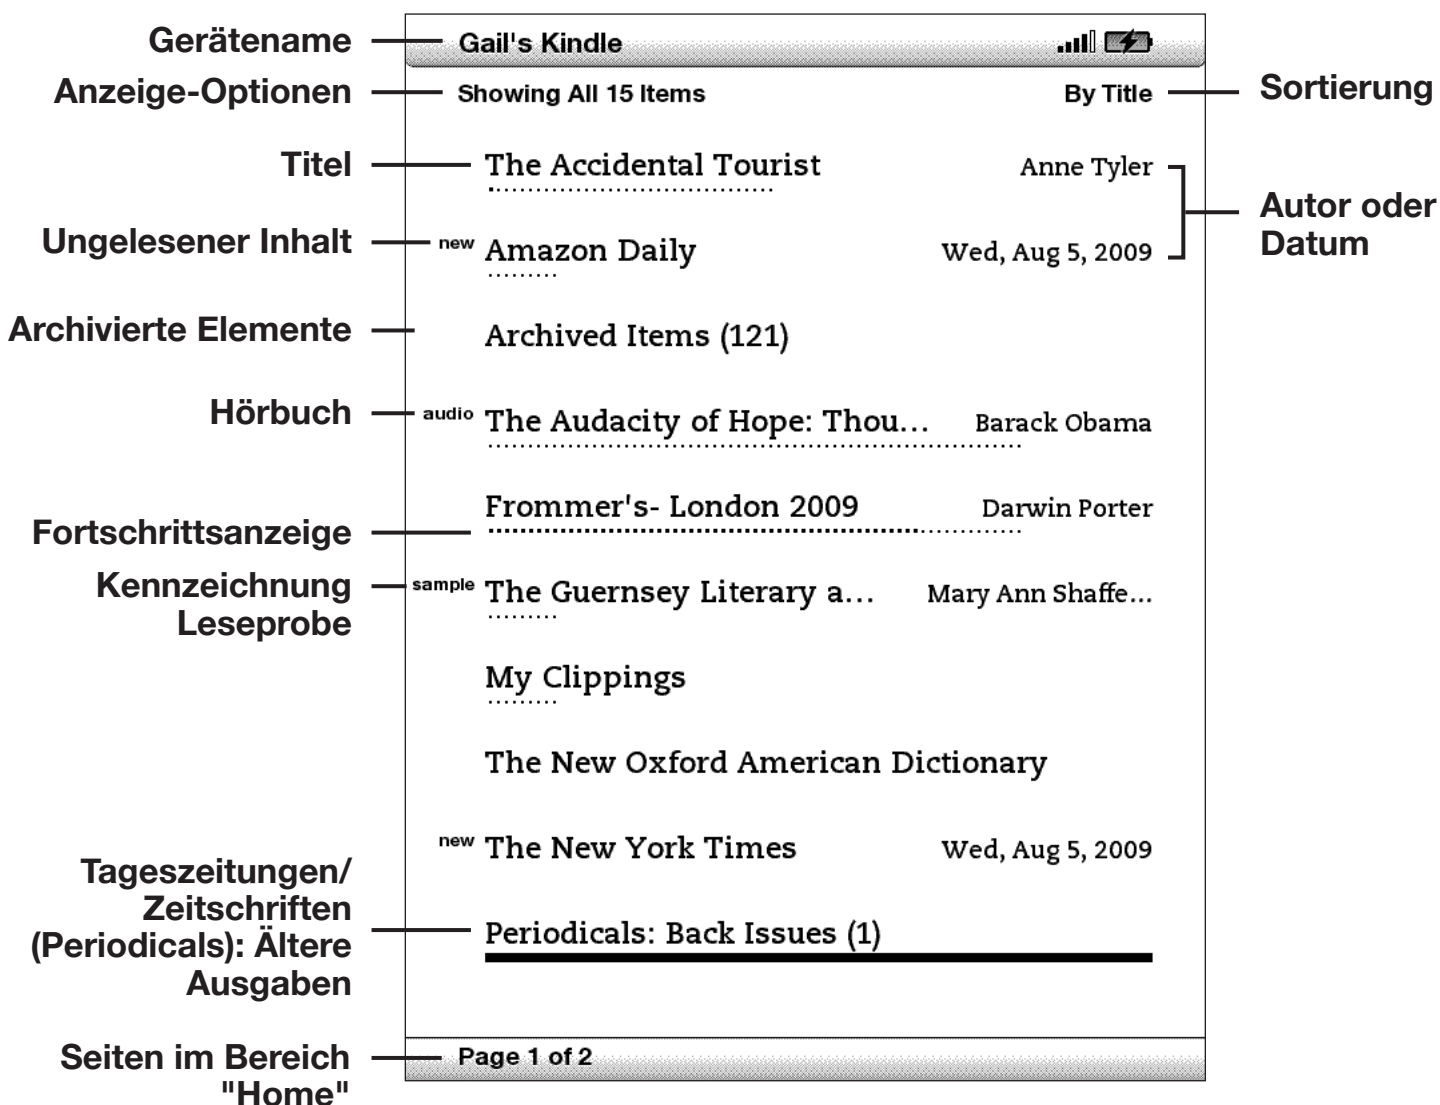

Gerätename — der Name Ihres Kindle. Sie können den Namen im Bereich „Settings“ (Einstellungen) ändern.

Anzeige-Optionen — hier wählen Sie aus, welche Inhaltstypen im Bereich „Home“ angezeigt werden sollen.

Sortierung — hier wählen Sie aus, in welcher Reihenfolge Ihre Inhalte im Bereich „Home“ angezeigt werden sollen.

Titel — der Titel des Inhalts.

Autor oder Datum — bei Büchern wird der Autor des Buchs angezeigt. Bei Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs wird das Erscheinungsdatum angezeigt.

Ungelesener Inhalt — die Kennzeichnung „new“ (neu) neben dem Inhalt weist darauf hin, dass dieser noch nie geöffnet wurde und weniger als 24 Stunden alt ist. Sobald Sie ein neues Dokument öffnen oder die 24 Stunden seit Erscheinen des Artikels auf Ihrem Kindle verstrichen sind, wird die Kennzeichnung „new“ automatisch gelöscht.

Archivierte Elemente — Inhalte, die bei Amazon.com gespeichert sind und die Sie erneut auf Ihr Gerät laden können.

Kennzeichnung Leseprobe — die Kennzeichnung „sample“ zeigt an, dass es sich bei dem Buch um eine Leseprobe handelt. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das komplette Buch direkt über das Menü der Probe bestellen.

Fortschrittsanzeige — die Reihe von Punkten weist darauf hin, wie groß der Inhalt des Buchs ist; fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind.

Hörbuch — die Kennzeichnung „audio“ zeigt an, dass es sich bei dem Buch um ein Hörbuch handelt.


Seiten im Bereich „Home“ — zeigt die Gesamtzahl der Seiten des „Home“-Bereichs an. Verwenden Sie zum Blättern die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) und „Prev Page“ (Zurückblättern).

Tageszeitungen/Zeitschriften: Ältere Ausgaben — speichert ältere Ausgaben von Tageszeitungen und Zeitschriften.

ANZEIGE-OPTIONEN

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wo die Anzeige-Optionen angezeigt werden. In der nachfolgenden Liste werden die verfügbaren Optionen beschrieben. Indem Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links navigieren, können Sie auswählen, welche Elemente im Bereich „Home“ angezeigt werden sollen.

Anzeige-Optionen

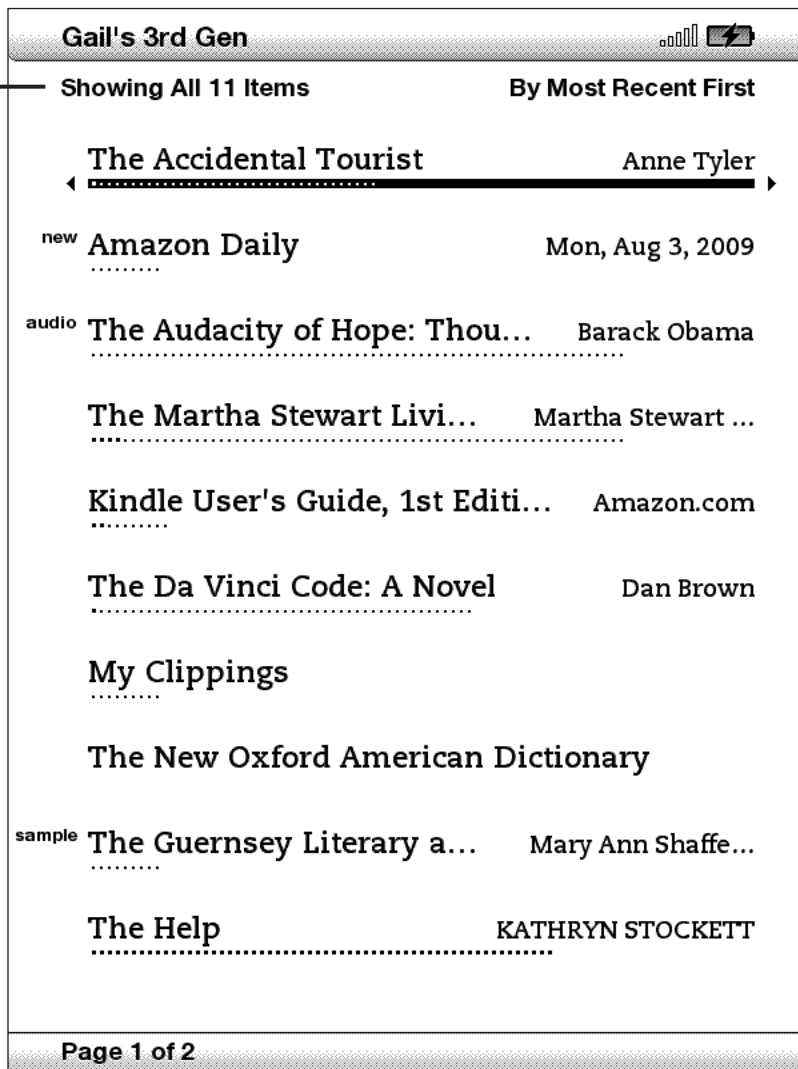

„Personal Docs“ (Persönliche Dokumente) — zeigt ausschließlich die persönlichen Dokumente auf Ihrem Kindle an.

„Subscriptions“ (Abos) — zeigt ausschließlich die Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs auf Ihrem Kindle an.

„Books“ (Bücher) — zeigt ausschließlich die Bücher auf Ihrem Kindle an.

„All My Items“ (Alle Inhalte) — zeigt alle Inhalte auf Ihrem Kindle an.

ANZEIGE DES „HOME“-BEREICHS ÄNDERN


Standardmäßig werden im „Home“-Bereich alle Ihre Inhalte angezeigt. Um den angezeigten Inhaltstyp zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Show and Sort Options“ (Sortierung und Anzeige-Optionen) markiert ist.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links, um die Anzeige-Optionen anzuzeigen.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick den Inhaltstyp, den Sie anzeigen möchten.
5. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die neue Anzeige-Option wird sofort übernommen.

SORTIERUNG

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wo die Art der Sortierung angezeigt wird. In der nachfolgenden Liste werden die verfügbaren Optionen beschrieben.

Indem Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts navigieren, können Sie die Art der Sortierung ändern.

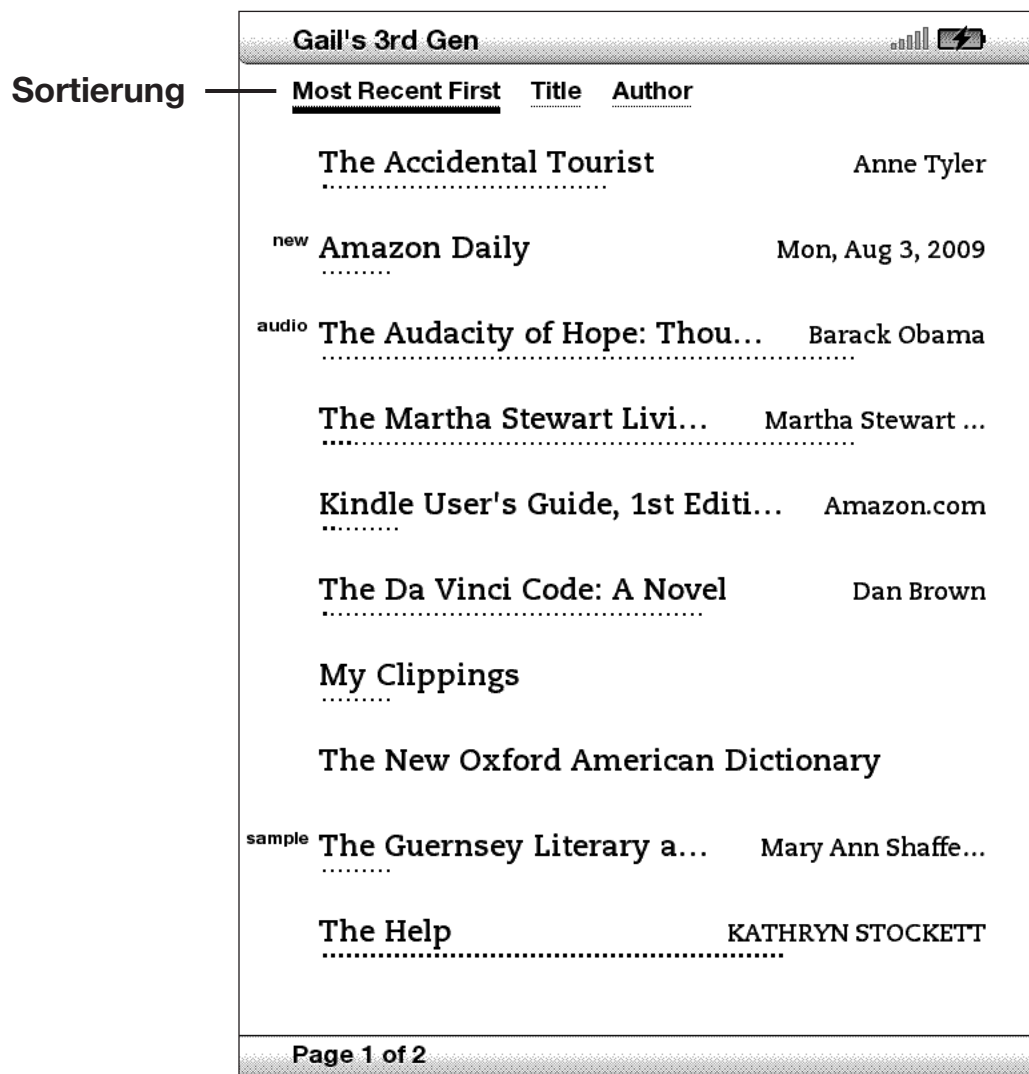

„**Most Recent First**“ (Nach Aktualität) — sortiert die Inhalte in der Reihenfolge, dass die zuletzt hinzugefügten oder geöffneten Inhalte zuerst aufgeführt werden.

„**Title**“ (Titel) — sortiert die Inhalte alphabetisch nach Titeln.

„**Author**“ (Autor) — sortiert die Inhalte alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors oder des Herausgebers. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Tageszeitungen und Zeitschriften nach ihrem Erscheinungsdatum sortiert.


SORTIERUNG DES „HOME“-BEREICHS ÄNDERN

Standardmäßig werden im „Home“-Bereich alle Ihre Inhalte nach ihrer Aktualität sortiert, das heißt, dass neue Inhalte sowie Inhalte, die Sie aktuell lesen, zuerst aufgeführt werden. Um die Art der Sortierung zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Show and Sort Options“ (Sortierung und Anzeige-Optionen) markiert ist.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts, um die Arten der Sortierung anzuzeigen.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Art der Sortierung.
5. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Art der Sortierung im „Home“-Bereich ändert sich sofort.

DAS MENÜ IM BEREICH „HOME“

Über das Menü im Bereich „Home“ können Sie zu anderen Bereichen innerhalb Ihres Kindle navigieren oder spezielle Anwendungen durchführen. Um das Menü des „Home“-Bereichs anzuzeigen drücken Sie im „Home“-Bereich die Taste „Menu“. Im Folgenden das Menü erläutert:

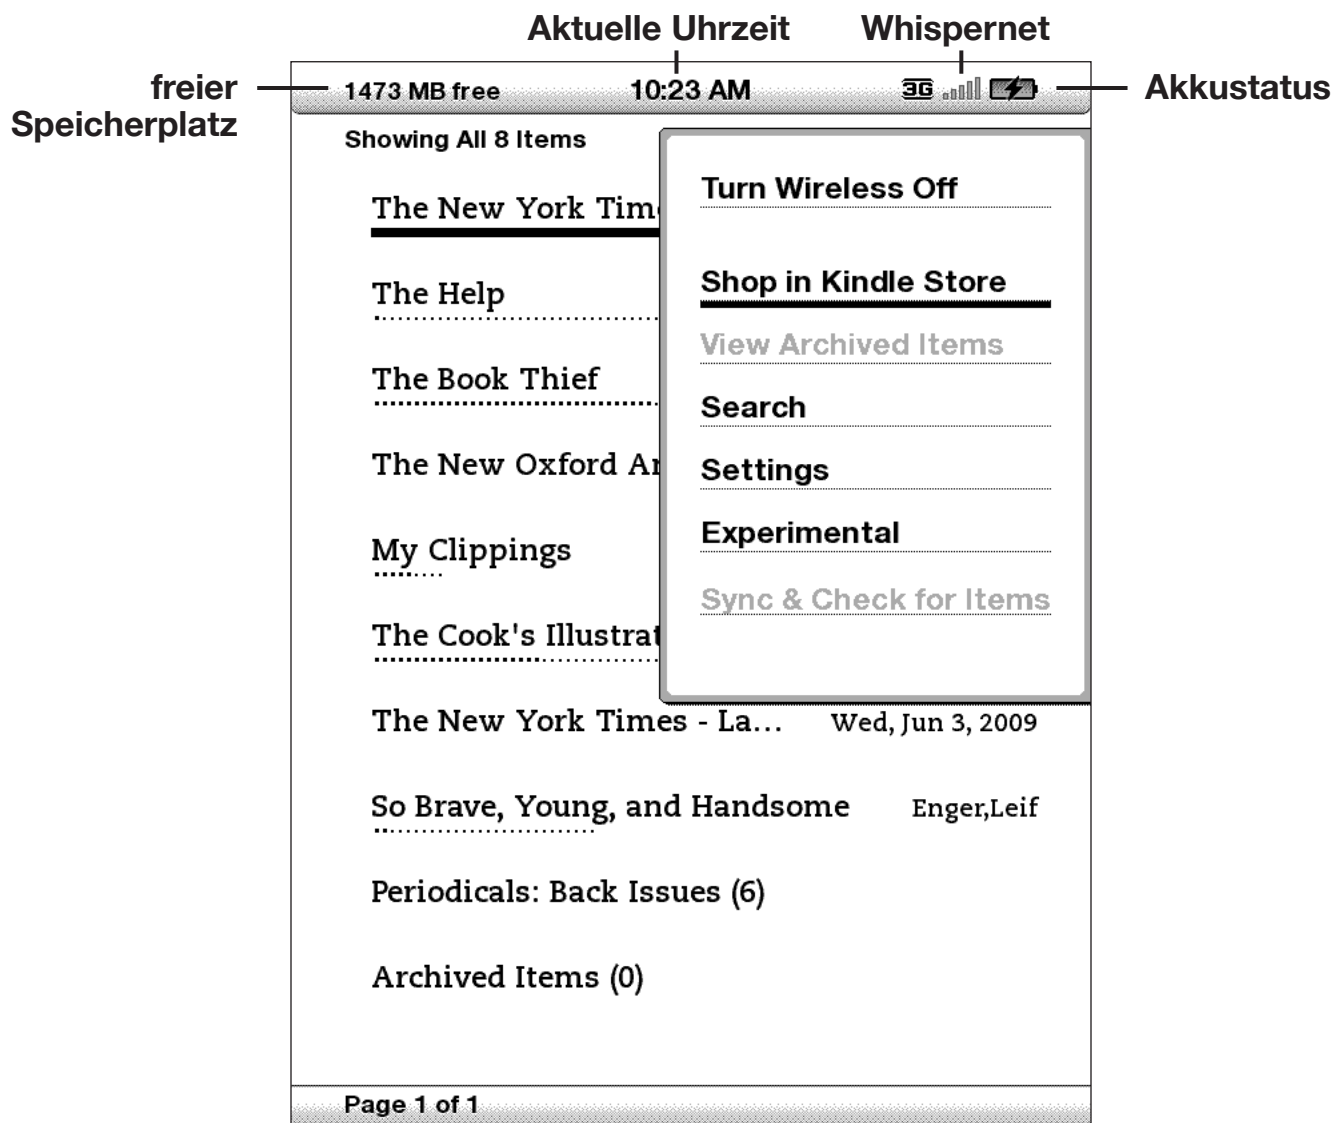

„Turn Wireless On/Off“ (Kabellose Verbindung herstellen/trennen) — schaltet den Whispernet-Service ein oder aus.

„Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) — Ihr direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

„View Archived Items“ (Archivierte Elemente anzeigen) — leitet Sie zu den archivierten Elementen weiter. In diesem Bereich können Sie Inhalte, die Sie bei Amazon.com gespeichert haben, ansehen oder kabellos herunterladen.

„Search“ (Suche) — öffnet die Suchseite für die Suche nach einem Wort oder einem Satz.

Settings (Einstellungen) — leitet Sie in den Bereich „Settings“ (Einstellungen).

„Experimental“ (Experimentelle Anwendungen) — leitet Sie in den Bereich „Experimental“. Hier finden Sie einige experimentelle Anwendungen, an denen wir noch arbeiten. Sie können diese Anwendungen auch benutzen.

„Sync & Check for Items“ (Synchronisation und Suche nach neuen Inhalten) — lädt neue verfügbare Inhalte von Amazon.com herunter und passt die Lesezeichen aller auf Ihrem Gerät gespeicherten Bücher an die zuletzt gelesene Seite an.

2.2 Verwaltung von Inhalten

Alle Bücher, die Sie kaufen, werden automatisch auch auf Amazon.com gespeichert. Wenn Sie ein Buch, das Sie gekauft haben, entfernen, erscheint es im Ordner „Archived Items“ (Archivierte Elemente). Den Ordner „Archived Items“ können Sie über den Bereich „Home“ öffnen. Um Inhalte zwischen dem Ordner „Archived Items“ und Ihrem „Home“-Bereich zu übertragen muss Whispernet eingeschaltet sein.

ENTFERNEN VON KINDLE-INHALTEN

Zum Entfernen von Inhalten führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Wählen Sie in der Liste mit den Inhalten Ihres Geräts mithilfe des 5-Wege-Joysticks das zu löschende Element aus.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links um das Element zu löschen.
4. Wenn das Wort „delete“ (löschen) angezeigt wird, drücken Sie auf den Joystick, um das Löschen des Elements zu bestätigen. Falls Sie es sich anders überlegt haben, navigieren Sie mit dem Joystick nach oben oder unten, um den Vorgang abubrechen. Bedenken Sie, dass Kindle-Bücher auch auf Amazon.com für Sie gespeichert bleiben, auch wenn Sie diese auf Ihrem Gerät löschen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR VERWALTUNG VON ELEMENTEN

Amazon speichert auch die sieben letzten Ausgaben Ihrer Tageszeitungen oder Zeitschriften. Falls Sie eine Kopie einer Ausgabe über einen längeren Zeitraum speichern möchten, öffnen Sie die Ausgabe, drücken Sie auf die „Menu“-Taste und wählen Sie die Option „Keep this Issue“ (Diese Ausgabe speichern); daraufhin wird im Bereich „Home“ links neben dem Titel der Ausgabe das Wort „keep“ (speichern) eingeblendet.

Sie können jederzeit Inhalte auf Ihren Kindle laden, die bei Amazon.com gespeichert sind, solange Whispernet verfügbar ist. Wenn Sie sich nicht im Nutzungsgebiet von Whispernet aufhalten, lädt Ihr Kindle den gewünschten Inhalt automatisch auf Ihr Gerät, sobald der Whispernet-Service wieder verfügbar ist.

Persönliche Dokumente, die auf Ihren Kindle übertragen wurden, werden nicht bei Amazon.com gespeichert.

Wenn Sie ein Kindle-Buch entfernen, das Sie bei Amazon gekauft haben, speichern wir automatisch alle Ihre Anmerkungen zu dem Buch, falls Sie diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmals herunterladen möchten. Falls Sie eine Ausgabe eines Abonnements, die älter als sieben Tage ist, einen Blog oder Inhalte, die Sie nicht bei Amazon erworben haben, löschen, werden sämtliche Anmerkungen auf Ihrem Kindle hierzu nicht gespeichert. Ihr Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) bleibt weiterhin als separate Datei mit sämtlichen Textpassagen erhalten – egal, ob es sich bei dem Inhalt um ein Buch, ein Abonnement oder einen Blog handelt oder ob dieser bei Amazon erworben wurde oder nicht. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3.

INTERNATIONALE DRAHTLOSE BEREITSTELLUNG

Falls Sie außerhalb Deutschlands Inhalte auf Ihren Kindle laden, können zusätzliche Gebühren entstehen. Für nähere Informationen hierzu besuchen Sie unsere Website unter:

<http://www.amazon.com/kindlewhispernetroaming>



KAPITEL 3:

Lesen auf dem Kindle

Der Kindle bietet dem Leser die gleichen Vorteile wie gedruckte Bücher, verfügt jedoch zusätzlich über viele praktische Funktionen, die nur mit digitaler Technologie nutzbar sind, wie z. B. die Wortsuche, die Schriftgrößenveränderung oder die Funktion zur Speicherung von Textpassagen. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Lesefunktionen Ihres Kindle.

3.1 Inhaltstypen

Es gibt viele verschiedene Typen von Lektüre, die Sie auf Ihrem Kindle lesen können, wie z. B. Bücher, Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs. Wenn Sie mit dem Kauf und Download von Inhalten beginnen möchten, lesen Sie hierzu bitte Kapitel 5. Außerdem können Sie Hörbücher bei Audible.com kaufen, und Amazon bietet Ihnen den Service, Ihre persönlichen Dokumente zu konvertieren und direkt auf Ihren Kindle zu liefern. Im Folgenden werden die verschiedenen Inhaltstypen beschrieben, die Sie mit Ihrem Kindle lesen können.

BÜCHER

Tausende von Büchern — sowohl populäre als auch schwer zu findende — stehen für Sie im Kindle Store bereit. Sobald Sie ein Buch bestellt haben, wird es normalerweise innerhalb von einer Minute kabellos auf Ihren Kindle übertragen. Und da sich ein Buch natürlich nie allein nach seinem Einband beurteilen lässt, haben Sie bei den meisten Kindle-Büchern die Möglichkeit, einige Beispielseiten als Probe kostenlos herunterzuladen und vorab zu lesen. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das komplette Buch direkt über das Menü der Probe bestellen und sofort weiterlesen. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 5.

ZEITUNGEN

Der Kindle Store beinhaltet eine große Auswahl an verschiedenen nationalen und internationalen Tageszeitungen. Zeitungsabonnements werden über Nacht kabellos auf Ihren Kindle geladen, sodass Sie die aktuellste Ausgabe Ihrer Lieblingszeitung jeden Morgen bereits vorliegen haben. Natürlich haben Sie bei jedem Zeitungsabonnement die Möglichkeit, dieses vorab kostenlos zu testen. Falls Sie sich für ein Abonnement entscheiden, wird Ihnen die entsprechende Zeitung kabellos an jeden Ort gesendet, egal ob Sie sich gerade zu Hause aufhalten oder in Ihrem Auto unterwegs sind. Auch wenn Sie außerhalb Deutschlands unterwegs sind, können Sie Ihre Tageszeitungen über die Seite „Manage Your Kindle“ auf Amazon.com erhalten. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 9.

ZEITSCHRIFTEN

Der Kindle Store beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Zeitschriften für jeden Geschmack. Wie auch bei den Tageszeitungen, werden alle Zeitschriftenabonnements kabellos geliefert und starten mit einer kostenlosen Probe.

BLOGS

Der Kindle Store bietet den Nutzern über fünftausend Kindle-Blogs, inklusive ständig aktualisierter News-Feeds und diverser Themen-Blogs. Zu den Blog-Kategorien zählen neben anderen die Themenbereiche Business, Technologie, Sport, Politik, Kultur, Unterhaltung, Humor und Wissenschaft. Die Kindle-Blogs werden den ganzen Tag hindurch kabellos versandt, sodass Sie stets auf dem Laufenden bleiben. Im Gegensatz zu traditionellen Feeds, die oft nur Schlagzeilen beinhalten, lädt Ihr Kindle den kompletten Feed auf das Gerät, sodass Sie diesen sogar lesen können, wenn die Verbindung gar nicht hergestellt ist.

PERSÖNLICHE DOKUMENTE

Zusätzlich zu den erwerbbaaren Inhalten haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Dokumente auf Ihrem Kindle zu lesen. Falls Sie über Textdateien in den Formaten Microsoft Word-, TXT, HTML, PDF oder über Bilddateien in Formaten wie JPEG oder GIF verfügen, können Sie diese einfach an Ihre persönliche Kindle E-Mail-Adresse senden. Amazon konvertiert diese Dateien anschließend, falls erforderlich, und sendet Sie kostenlos zurück auf Ihren Computer oder gebührenpflichtig direkt auf Ihren Kindle – ganz wie Sie möchten. Die Konvertierung von PDF-Dokumenten befindet sich zurzeit noch in der Testphase. Es kann daher sein, dass komplexere PDF-Dateien nicht fehlerfrei von Ihrem Kindle unterstützt werden. Nähere Informationen zur Übertragung, Konvertierung und dem Versenden Ihrer persönlichen Dokumente finden Sie in Kapitel 8.

HÖRBÜCHER

Auf der Website www.Audible.com finden Sie Tausende Audiobücher, die für Sie zum Download bereitstehen. Aufgrund ihrer Größe können Sie Hörbücher nur über eine bestehende Internetverbindung auf Ihren PC oder Mac herunterladen. Anschließend können Sie diese über die USB-Verbindung auf Ihren Kindle übertragen. Genießen Sie Hörbücher über die Lautsprecher des Geräts oder verwenden Sie einen Kopfhörer. Nähere Informationen zur Übertragung und zum Hören von Hörbüchern finden Sie in Kapitel 8.

HINTERGRUNDMUSIK

Falls Sie gern Musik hören möchten, während Sie Ihren Kindle benutzen, können Sie MP3-Dateien von Ihrem Computer in den Ordner „music“ auf Ihrem Kindle übertragen.

Wenn Sie auf der Seite „Experimental“ die Option „Play MP3“ auswählen, werden die Songs in der Reihenfolge abgespielt, in der Sie auf Ihren Kindle geladen wurden.

3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle

Wenn Sie auf Ihrem Kindle ein Buch lesen, werden Sie bemerken, dass die Formatierung im Allgemeinen der Druckversion des Buches angepasst wurde. Verfügt das Buch also über ein Inhaltsverzeichnis, so wird dieses auch auf Ihrem Kindle angezeigt. Verfügt das Buch über eine Kapiteleinteilung, ein Vorwort, einen illustrierten Einband usw., wird all dies auch auf Ihrem Kindle angezeigt.

Während Sie lesen, wird auf jeder Seite eine Überschrift eingeblendet, die den Titel des Inhalts und/oder das Erscheinungsdatum beinhaltet. Am oberen Rand der Seite werden der Akku- und der Whispernet-Status angezeigt.

The screenshot shows a Kindle page titled "The Da Vinci Code: A Novel". The page contains several paragraphs of text. Annotations are present: "Fortschritts-anzeige" points to a progress bar at the bottom showing 70% completion, with "Locations 5000-5007" and "7087" marked. "Textstellen" points to the text area. The text on the page includes:

spelling, the vowel sounds are not written. Therefore, when we write the word *Baphomet* using the Hebrew alphabet, it will lose its three vowels in translation, leaving us—

“Five letters,” Sophie blurted.

Teabing nodded and began writing again. “Okay, here is the proper spelling of Baphomet in Hebrew letters. I’ll sketch in the missing vowels for clarity’s sake.

B a P V o M e T h

“Remember, of course,” he added, “that Hebrew is normally written in the opposite direction, but we can just as easily use Atbash this way. Next, all we have to do is create our substitution scheme by rewriting the entire alphabet in reverse order opposite the original alphabet.”

“There’s an easier way,” Sophie said, taking the pen from Teabing. “It works for all reflectional substitution ciphers, including the Atbash. A little trick I learned at the Royal Holloway.” Sophie


FORTSCHRITTSANZEIGE

In der Fußzeile jeder Seite Ihrer Lektüre können Sie durch einen Blick auf die Fortschrittsanzeige erkennen, an welcher Stelle des Inhalts Sie sich zurzeit befinden. Je weiter Sie in Ihrer Lektüre vorangekommen sind, desto größer wird entsprechend der dunkle Fortschrittsbalken in der Anzeige. Die Fortschrittsanzeige zeigt zudem strukturelle Markierungen innerhalb des Inhalts an, wie z. B. Kapitel, Artikel oder Lesezeichen.



Beim Lesen eines Buches zeigt Ihnen die Fortschrittsanzeige sogar an, wie viel Prozent Ihres Buchinhalts Sie bereits gelesen haben. Außerdem wird Ihnen die Textstelle, die Sie gerade lesen, in Form eines numerischen Wertes angezeigt. Das ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Textpassage schnell zu finden, um diese z. B. Ihren Freunden zu zeigen. Textstellen sind die digitale Antwort auf Seitenzahlen. Durch das Ändern der Schriftgröße auf Ihrem Kindle ändert sich auch entsprechend die Kapitelnummerierung. Die Orientierung über die Textstellen ermöglicht jedoch das Zurückkehren zur exakt gleichen Stelle innerhalb des Dokuments, unabhängig von der Schriftgröße.

ÄNDERN DER SCHRIFTGRÖSSE

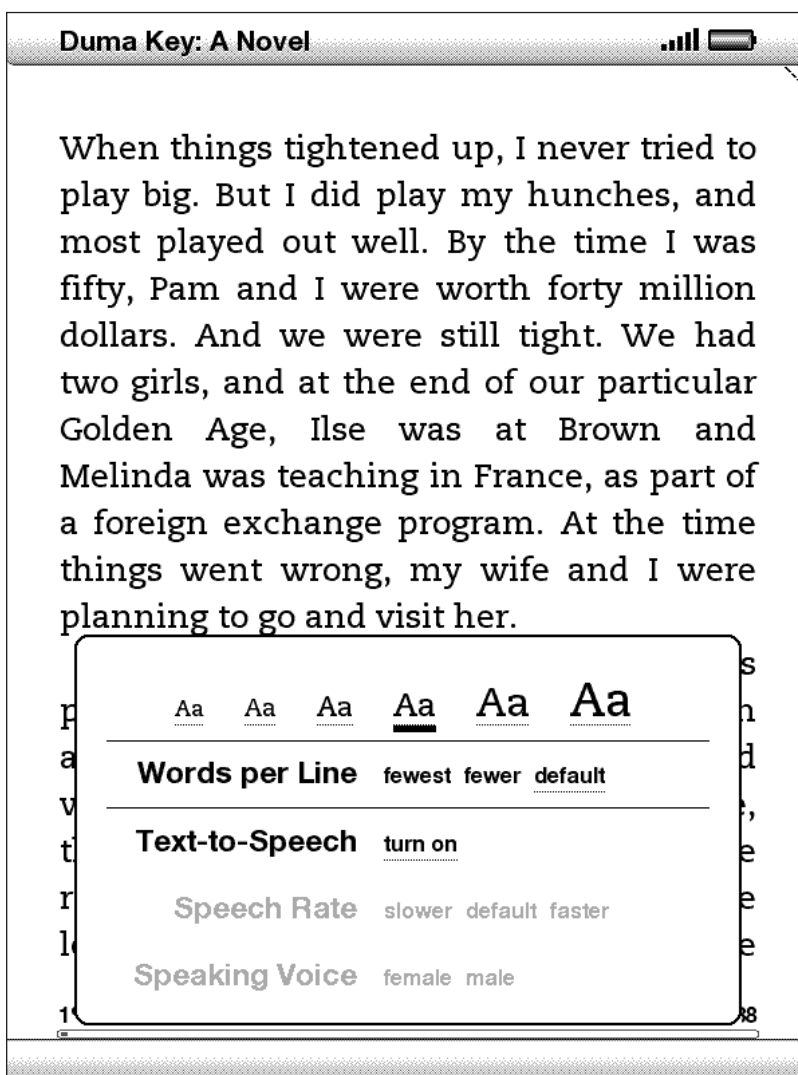Sie können die Schriftgröße in Ihrem Kindle Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Zum Lesen von Inhalten auf Ihrem Kindle können Sie zwischen sechs verschiedenen Schriftgrößen wählen. (In den Kindle-Menüs oder -Bildschirmen, wie z. B. im „Home“-Bildschirm oder im Kindle Store, ist das Ändern der Schriftgröße nicht möglich.)




Um die Schriftgröße während des Lesens zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der untersten Reihe Ihrer Tastatur. Neben den Optionen zur Auswahl der Schriftgröße werden auch die verschiedenen „Text-to-Speech“-Optionen angezeigt.
2. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Schriftgröße aus (die neue Schriftgröße wird sofort angezeigt).
3. Drücken Sie auf den Joystick , um die Auswahl zu bestätigen.

ANPASSUNG DER WÖRTER PRO ZEILE

Zur Optimierung Ihres Lesekomforts haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Wörter anzupassen, die in dem Buch oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, pro Zeile angezeigt werden. Durch die Anpassung der Anzahl der Wörter werden die Abstände zwischen den Wörtern vergrößert oder verringert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.


Um die gewünschte Anzahl der Wörter pro Zeile auszuwählen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der untersten Reihe Ihrer Tastatur. Unter den Optionen zur Auswahl der Schriftgröße werden auch die Option „Words per Line“ (Wörter pro Zeile) angezeigt.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Words per Line“ (Wörter pro Zeile) zu markieren.
3. Navigieren Sie mit dem Joystick nach links und rechts, um die gewünschte Option auszuwählen (die Änderung wird sofort sichtbar).
4. Drücken Sie auf den Joystick, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: In PDF-Dateien oder in Basic Web ist das Ändern der Anzahl der Wörter pro Zeile nicht möglich.

BILDVERGRÖßERUNG

Falls Sie ein Bild in einem Ihrer Inhalte temporär vergrößern möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf das entsprechende Bild.
2. Über dem Bild erscheint das Symbol einer Lupe mit einem „+“ .
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um das Bild zu vergrößern. Das Bild wird in vergrößerter Ansicht angezeigt. Falls nötig, ändert sich die Größe des Bildes, um den Nutzen des Bildschirms zu maximieren.
4. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick (oder auf eine andere Taste außer der „Home“-Taste), um zurück zu Ihrem Inhalt zu gelangen.

3.3 Navigation

Nach dem Öffnen Ihrer Lektüre stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Navigation innerhalb Ihres Kindle zur Verfügung. Hauptsächlich werden Sie die „Next Page“- und die „Prev Page“-Taste verwenden, um vor- bzw. zurückzublättern (siehe Kapitel 1). Außerdem können Sie über das Menü, über Links in Ihrem Inhalt oder über den 5-Wege-Joystick (links/rechts) zu einem anderen Kapitel bzw. Artikel innerhalb Ihres Buches oder Ihrer Zeitschrift navigieren.

NAVIGATION ÜBER DAS MENÜ

Um während des Lesens eines Buches oder einer Zeitschrift in das Menü zu gelangen, drücken Sie die „Menu“-Taste. Je nach geöffnetem Inhalt werden sich die Optionen, die Ihnen innerhalb der Menüs zur Verfügung stehen, unterscheiden. Beispiele für Menü-Optionen werden im Folgenden aufgeführt.



Wenn Sie ein Kindle-Buch lesen, beinhaltet das Menü folgende Optionen:

„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) — schaltet den Whispernet-Service aus. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen).

„Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) — leitet Sie zur Kindle Store-Hauptseite.

„Buy This Book Now“ (Dieses Buch jetzt kaufen) — stellt eine Verbindung mit dem Kindle Store her, kauft das Buch und lädt die vollständige Version des Buchs auf Ihren Kindle. Wird nur angezeigt, wenn Sie gerade eine Leseprobe aus dem Kindle Store lesen.

„Cover“ (Titelseite) — wechselt zur Titelseite des Artikels, den Sie aktuell lesen. Entspricht in der Regel dem Einband der Printversion des Buches.

„Table of Contents“ (Inhaltsverzeichnis) — wechselt zum Inhaltsverzeichnis des Artikels, den Sie aktuell lesen.

„Go to Beginning“ (Zum Anfang gehen) — wechselt zu der Stelle des Buchs, die der Herausgeber des Buches als den Anfang bestimmt hat. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um das erste Kapitel; es kann aber auch ein Vorwort, das Inhaltsverzeichnis oder eine andere Stelle des Buches, die der Herausgeber auswählt, sein.

„Go to Location...“ (Gehe zu Textstelle ...) — öffnet ein Textfeld am unteren Rand des Bildschirms, in das Sie eine Textstelle eingeben können, zu der Sie innerhalb des Inhalts wechseln möchten.

„Sync to Furthest Page Read“ (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) — stellt eine Verbindung zu Amazon.com her und vergleicht Ihre aktuelle Leseposition mit der bei Amazon gespeicherten Leseposition. Falls Sie beim Lesen des Inhalts mit einem anderen Gerät weiter fortgeschritten waren, bietet der Kindle Ihnen die Möglichkeit, zur höchsten, zuletzt gelesenen Seitenzahl zu wechseln.

„Book Description“ (Buchbeschreibung) — stellt eine Verbindung mit dem Kindle Store her und zeigt die Detailseite für die vollständige Version des Buchs an.

„Search This Book“ (Dieses Buch suchen) — öffnet die Suchzeile am unteren Bildschirmrand. Weitere Details zur Durchführung einer Suche finden Sie in Kapitel 4.

„Add a Bookmark“ (Lesezeichen hinzufügen) — fügt ein Lesezeichen auf der aktuell angezeigten Seite ein. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, erscheint in der oberen rechten Ecke der Seite ein „Eselsohr“, und diese Menü-Option ändert sich zu „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen).

„Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen) — wechselt in den Anmerkungs-Modus. Weitere Informationen zum Erstellen einer Notiz oder Markierung erhalten Sie später in diesem Kapitel.

„My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) — zeigt eine Seite mit allen Ihren gespeicherten Notizen, Markierungen, Lesezeichen und Textpassagen zu dem aktuellen Inhalt an.

Wenn Sie eine Zeitschrift oder ein Blog lesen, beinhaltet das Menü die folgenden (unterschiedlichen) Optionen:



„**Clip This Article**“ (**Diesen Artikel speichern**) — erstellt eine Kopie des gesamten Artikels und speichert diesen im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen).

„**Keep This Issue**“ (**Diese Ausgabe speichern**) — kennzeichnet die Ausgabe der Tageszeitung oder Zeitschrift als Element, das in Ihrem Kindle gespeichert werden soll.

NAVIGATION INNERHALB EINER TAGESZEITUNG ODER ZEITSCHRIFT

Die Fußzeile einer Tageszeitung oder Zeitschrift beinhaltet Schaltflächen zur schnellen Navigation innerhalb der entsprechenden Ausgabe. Auch beim Lesen eines Blogs werden Ihnen ähnliche Navigationsoptionen auffallen.



„Previous Article“ (Vorheriger Artikel) — wechselt zum vorherigen Artikel, wenn Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links navigieren.

„View Sections List“ (Rubrikübersicht anzeigen) — wechselt zur Rubrikübersicht einer Tageszeitung oder Zeitschrift, wenn Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

„View Articles List“ (Artikelübersicht anzeigen) — wechselt zur Artikelübersicht eines Blogs, wenn Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

„Next Article“ (Nächster Artikel) — wechselt zum nächsten Artikel, wenn Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts navigieren.

Standardmäßig ist „View Sections List“ (Rubrikübersicht anzeigen) bei einer Tageszeitung oder Zeitschrift markiert. Wenn Sie also auf den 5-Wege-Joystick drücken, erscheint direkt die entsprechende Rubrikübersicht. Wenn Sie einen Blog geöffnet haben, ist die Option „View Articles List“ (Artikelübersicht anzeigen) markiert. Wenn Sie hier auf den 5-Wege-Joystick drücken, erscheint eine Übersicht über die Artikel des Blogs.



Um eine bestimmte Rubrik aufzurufen, verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um diese zu unterstreichen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um zu der Stelle zurückzukehren, an der Sie in der Tageszeitung oder Zeitschrift zuletzt gelesen haben, wählen Sie die Option „Close Sections List“ (Rubrikübersicht schließen) in der Fußzeile des Bildschirms. Indem Sie eine der Zahlen rechts neben den Rubriküberschriften auswählen, gelangen Sie zu einer Übersicht über die Artikel der jeweiligen Rubrik.


The New York Tim... • Jun 3, 2009  
The Arts • 20 Articles
Music Review: From Public Problems to Personal Pleasures at th... BY JON PARELES The Dave Matthews Band was in song mode at
Mike Doyle of 'Law & Order' Chalks Up His Seventh Death ... BY MICHAEL WILSON Mike Doyle, who was killed off of NBC's "Law &
Is Slam in Danger of Going Soft? BY LARRY ROHTER Marc Kelly Smith has expressed mixed feelings
Dance Review: Love Is in Full Flower in Premiere of Ale... BY ALASTAIR MACAULAY The curious specialty of the choreographer
With Titles Like 'Planet 51,' Computer-Animated... BY BROOKS BARNES Computer animation, once one of the most
Music Review: A Teenager's Keen Emotions, Seen From a... BY BEN RATLIFF Jessica Lea Mayfield sings in a dry voice for a
Page 1 of 4
Close Articles List

Um zu einem bestimmten Artikel innerhalb einer Rubrik oder eines Blogs zu gelangen, unterstreichen Sie diesen mithilfe des 5-Wege-Joysticks und drücken auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um die Übersicht zu schließen, wählen Sie die Option „Close Articles List“ (Artikelübersicht schließen) in der Fußzeile des Bildschirms.

INTERNE LINKS AUSWÄHLEN

Ihre Lektüre enthält unter Umständen Links zu anderen Stellen innerhalb des Dokuments. So ist in vielen Büchern das Inhaltsverzeichnis mit Links versehen, um direkt zu den einzelnen Kapiteln gelangen zu können. Links sind einfach zu finden, da sie unterstrichen sind.

Um einen Link auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Joysticks auf den Link.
2. Die Form des Cursors ändert sich in ein Hand-Symbol: 
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Link auszuwählen.
4. Der Kindle wechselt zu der verlinkten Textstelle innerhalb Ihres Inhalts.
5. Um zu der Stelle, an der Sie sich zuletzt befunden haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“

Ihre Lektüre kann auch externe Links enthalten, die Sie zu bestimmten Websites führen (sofern Whispernet eingeschaltet und in Reichweite ist).

TABELLEN ANZEIGEN

Es kann vorkommen, dass Ihre Lektüre eine große Tabelle enthält, die nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um die Tabelle vollständig anzuzeigen, navigieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen, und platzieren Sie diesen links neben der Tabelle. Navigieren Sie anschließend mit dem Cursor nach rechts, um durch den Rest der Tabelle zu scrollen.

LESEN AUF MEHREREN KINDLES

Wenn Sie das gleiche Kindle Store-Buch auf mehr als einem Kindle lesen (inkl. dem „Kindle for iPhone“), ist das Umschalten zwischen den Geräten dank Whispersync kein Problem. Whispersync synchronisiert die Lesezeichen und zuletzt gelesene Seiten zwischen Geräten, die im selben Benutzerkonto registriert sind.

Whispersync ist standardmäßig eingeschaltet, um fließende Übergänge beim Lesen eines Buches auf mehreren Geräten zu gewährleisten. Um Whispersync auszuschalten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Gehen Sie auf die Website <http://www.amazon.com/manageyourkindle>.
2. Suchen Sie im unteren Bereich den Hinweis „Manage synchronization between devices. Learn more.“ (Synchronisation zwischen Geräten verwalten) und klicken Sie auf „Learn more“ (weitere Informationen).
3. Wählen Sie „Turn Synchronization off“ (Synchronisation ausschalten).


Nachdem Sie die Synchronisation ausgeschaltet haben, werden sich Ihre Bücher weiterhin auf der zuletzt gelesenen Seite öffnen, Whispersync wird jedoch nicht mehr die zuletzt gelesene Seite mit anderen Geräten synchronisieren. Um das Buch manuell zu synchronisieren, drücken Sie die „Menu“-Taste und wählen Sie die Option „Sync to Furthest Page Read“ (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) aus.


3.4 Nach Definitionen suchen

Mithilfe der Suchfunktion können Sie beim Lesen eines Buches, einer Zeitschrift oder einer Tageszeitung eine kurze Definition eines bestimmten Wortes anzeigen. Die Suchfunktion nutzt hierbei das *New Oxford American Dictionary* als Standard, Sie können aber auch jedes beliebige andere Wörterbuch erwerben und über die Option „Settings“ (Einstellungen) als Standardwörterbuch definieren. Einzelheiten hierzu erfahren Sie in Kapitel 7.

DIE SUCHFUNKTION

Um die Definition eines bestimmten Worts innerhalb Ihrer Lektüre anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen.
2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick vor das Wort, das Sie nachschlagen möchten.
3. Wenn das Wort im Wörterbuch gefunden wird, erscheint im unteren Bereich des Bildschirms ein Auszug aus der Definition.
4. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur. Sie befinden sich jetzt im Wörterbuch und können hier mit den Tasten „Prev Page“ und „Next Page“ navigieren, um andere Wort-Definitionen anzuzeigen.
5. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“.

 **Hinweis:** Falls Sie Ihre Suche ausweiten möchten, können Sie die Suchfunktion auch nutzen, um Wörter bei Wikipedia oder auf anderen Internetseiten nachzuschlagen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4.

3.5 Anmerkungen und Textpassagen

Sie können jedem Ihrer Bücher, Zeitungen oder Zeitschriften Anmerkungen hinzufügen. Anmerkungen können eingefügte Markierungen oder Lesezeichen sein oder Notizen, die Sie geschrieben haben. Anmerkungen sind inhaltspezifisch, sodass jedes Buch und jede Zeitung oder Zeitschrift seine eigenen Anmerkungen hat. Wenn Sie Ihre Anmerkungen anzeigen, sehen Sie nur jene, die dem Inhalt zuzuordnen sind, den Sie gerade lesen.

Kindle sammelt zudem alle Anmerkungen, die Sie in sämtlichen Ihrer Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen, Blogs und persönlichen Dokumente eingefügt haben und speichert sie im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) im „Home“-Bildschirm. Nähere Informationen zum Speichern von Textpassagen im Ordner „My Clippings“ finden Sie im Abschnitt „Textpassagen speichern“.

Im Folgenden werden die verschiedenen Typen von Anmerkungen erläutert:

Bookmarks (Lesezeichen) — markieren eine komplette Seite für einen späteren direkten Aufruf.

Highlights (Markierungen) — markieren eine Textpassage auf einer Seite für einen späteren direkten Aufruf.

Notes (Notizen) — beinhalten Gedanken oder Kommentare zu einer Textpassage.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Anmerkungen einfügen können.



***Hinweis:** Alle Ihre Anmerkungen zu einem Kindle-Buch werden auf Amazon-Servern gespeichert. So können Sie auch auf die Daten zugreifen, wenn Sie Ihren Kindle verkauft haben, Sie das Gerät verlieren oder es defekt ist. Wenn Sie also eines Ihrer zuvor mit Anmerkungen versehenen Bücher bei Amazon.com herunterladen, so erhalten Sie mit dem Inhalt auch alle Ihre Anmerkungen und Ihre letzte Leseposition. Das Buch wird automatisch mitsamt allen Ihren Anmerkungen auf der zuletzt gelesenen Seite geöffnet. Bitte beachten Sie, dass Ihr „My Clippings“-Ordner nicht als separate Datei angezeigt wird, die Sie herunterladen können.*

LESEZEICHEN EINFÜGEN

Auch wenn Ihr Kindle automatisch Ihre letzte Leseposition speichert, möchten Sie vielleicht zusätzliche Lesezeichen einfügen. Unabhängig von dem Inhalt können Sie Lesezeichen an jeder beliebigen Position und an mehreren Stellen innerhalb des Inhalts einfügen. Wenn Sie ein Lesezeichen einfügen, bezieht sich dieses auf die erste Textstelle auf der jeweiligen Seite. Auch wenn Sie die Schriftgröße ändern, bezieht sich das Lesezeichen weiterhin auf die gleiche Textstelle. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, zu einem Lesezeichen zurückzukehren.

Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen.


LESEZEICHEN EINFÜGEN

Um ein Lesezeichen einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie ein Lesezeichen einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Add a Bookmark“ (Lesezeichen hinzufügen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein Eselsohr, das anzeigt, dass die Seite ein Lesezeichen enthält.



Hinweis: Sie können schnell und einfach ein Lesezeichen einfügen, indem Sie die ALT - Taste  auf der Tastatur gedrückt halten, und die „B“-Taste drücken oder indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten navigieren, um den Cursor zu aktivieren, und anschließend zweimal auf den Joystick drücken.

LESEZEICHEN ANZEIGEN

Um Ihre Lesezeichen anzuzeigen, drücken Sie auf die „Menu“-Taste und wählen Sie die Option „My Notes & Marks“ aus. Die Lesezeichen werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie innerhalb des Inhalts eingefügt wurden. Jeder Lesezeichen-Eintrag weist eine Textstellennummer auf und zeigt die erste Zeile der entsprechenden Textstelle an.

Um zu einer Textstelle mit Lesezeichen zu gelangen, navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Lesezeichen und drücken auf den Joystick.


Die Anzahl der Lesezeichen, die Sie einfügen können, ist unbegrenzt.

LESEZEICHEN ENTFERNEN


Um ein Lesezeichen zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen sie zu der Seite mit dem Lesezeichen.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Lesezeichen wird entfernt.



Hinweis: Sie können ein Lesezeichen auch entfernen, indem Sie die ALT-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die „B“-Taste drücken.

Um mehrere Lesezeichen gleichzeitig zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Lesezeichen, das Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste  (Entfernen-Taste) auf Ihrer Tastatur.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie alle ungewünschten Lesezeichen gelöscht haben.
6. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Close Notes & Marks“ („Notizen und Lesezeichen“ schließen) markiert, d. h. unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die „Back“-Taste drücken.

MARKIERUNGEN EINFÜGEN

Sie können in Ihrem Kindle Textpassagen markieren, wie Sie das mit einem Textmarker auf Papier tun. Der Kindle speichert all Ihre Markierungen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anmerkungen anzeigen“.

Kindle speichert außerdem alle Textpassagen, die Sie markieren im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen).


MARKIEREN EINER TEXTPASSAGE

Zum Markieren einer oder mehrerer Textzeilen führen Sie folgende Schritte aus:


1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Textstelle, an der Sie mit der Markierung beginnen möchten.
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick.
3. Markieren Sie die entsprechende Textpassage, indem Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links bzw. rechts navigieren. Wenn Sie eine Textpassage markieren möchten, die sich über mehrere Seiten erstreckt, können Sie während des Markiervorgangs vor- oder zurückblättern.
4. Drücken Sie an der Textstelle, an der Ihre Markierung enden soll, auf den 5-Wege-Joystick.
5. Der markierte Text wird grau unterstrichen.

MARKIERUNG ENTFERNEN

Zum Entfernen einer Markierung führen Sie folgende Schritte aus:

1. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf die Markierung, die Sie entfernen möchten.
2. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste  (Entfernen-Taste) auf Ihrer Tastatur.

Oder:

1. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu der Markierung, die Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste  (Entfernen-Taste) auf Ihrer Tastatur.
5. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Close Notes & Marks“ („Notizen und Lesezeichen“ schließen) markiert, d. h. unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die „Back“-Taste drücken.


NOTIZEN EINFÜGEN

Zum Einfügen von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:


1. Um Notizen einzufügen, platzieren Sie den Cursor links neben die Stelle, die Sie kommentieren möchten.
2. Geben Sie Ihre Notiz über die Tastatur ein.
3. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern) und drücken Sie auf den Joystick.

Beachten Sie die hochgestellte Nummer an der Stelle, an der Sie Ihre Notiz eingefügt haben. Notizen werden in der Reihenfolge nummeriert, in der Sie innerhalb des Inhalts erscheinen. Wenn Sie also zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Notiz auf einer vorherigen Seite einfügen, ändert sich die Nummerierung der zuvor erstellten Notizen.

Zum Bearbeiten von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
2. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
3. Um die Notiz zu bearbeiten, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur.
4. Geben Sie die Änderungen über die Tastatur ein.
5. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern) und drücken Sie auf den Joystick.

Zum Löschen von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:



1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
2. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
3. Um die Notiz zu löschen, drücken Sie die „DEL“-Taste  (Löschen-Taste) auf der Tastatur.



Hinweis: Unter <http://kindle.amazon.com> können Sie sämtliche Notizen und Markierungen, die Sie in ihren Kindle-Büchern erstellt haben, ansehen.

ANMERKUNGEN ANZEIGEN

Um Ihre Lesezeichen, Markierungen und Notizen anzuzeigen, drücken Sie die „Menu“-Taste und wählen Sie die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) aus.

The Accidental Tourist	 
Showing All 31 Notes & Marks	
Location 51 • Highlight <u>They</u> were supposed to stay at the beach a week, but neither of them had the heart for it and they	
Location 90 • Bookmark rain in shallow explosions. One car was slightly tipped, as if about to fall into the muddy torrent	
Location 90 • Highlight <u>the muddy torrent that churned and raced in the gully.</u> Macon kept a steady speed.	
Location 97 • Note “This ¹ rain, for instance,” Sarah said. “You know it makes me nervous. What harm would it do to	
Location 101 • Note why ² a rainstorm would make you nervous.” Sarah slumped in her seat.	
Location 109 • Highlight <u>“Place of your own,”</u> Macon echoed, but he spoke so softly, and the rain beat so loudly on the roof,	
Page 1 of 6 Close Notes & Marks	

Jeder Eintrag ist mit einer Textstellenummer versehen, gefolgt von dem Lesezeichen, der Markierung bzw. der Notiz. Ihre Anmerkungen sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch innerhalb des Inhalts erscheinen. Die Anzahl der Anmerkungen für einen Inhalt ist unbegrenzt. Verwenden zum Blättern durch die Seiten wie in einem Buch die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) und „Prev Page“ (Zurückblättern).

Um zu einer Textstelle zu gelangen, wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick das entsprechende Lesezeichen, die Markierung oder die Notiz aus und drücken auf den Joystick, um direkt dorthin zu gelangen.

Ihre Anmerkungen werden auch in dem Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gespeichert, um später darauf zurückgreifen zu können. Nähere Informationen hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt.

TEXTPASSAGEN SPEICHERN

Neben den Anmerkungen können Sie sogar einen kompletten Artikel einer Zeitung oder Zeitschrift als im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) speichern. Der Ordner „My Clippings“ enthält sämtliche Lesezeichen, Markierungen, Notizen und Textpassagen, die Sie in allen Ihren Inhalten erstellt haben. Die Datei können Sie sich dann durchsehen oder auf Ihren Computer kopieren; hier wird sie dann als TXT-Datei gespeichert. Sobald sich die Datei auf Ihrem Computer befindet, können Sie sie bearbeiten oder an Freunde oder Bekannte versenden. Das Markieren und Speichern von Textpassagen ist eine optimale Möglichkeit, Ihre Lieblingszitate zu sammeln, sodass Sie sie jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen können.

Um einen Artikel zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu dem Artikel, den Sie als Textpassage speichern möchten.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Clip This Article“ (diesen Artikel speichern) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Der Kindle speichert die Textpassage im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen). Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer speichern.

Um Ihre Textpassagen anzuzeigen, drücken Sie die Taste „Home“, um in den „Home“-Bereich zu gelangen. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Clippings“ (Meine Lesezeichen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Ordner zu öffnen. Während Sie die Datei anzeigen, haben Sie nicht die Möglichkeit, die entsprechenden Inhalte aufzurufen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM SPEICHERN VON TEXTPASSAGEN

Auf Ihrem Kindle können Sie den Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) nicht bearbeiten. Hierzu haben Sie aber auf Ihrem Computer die Möglichkeit.

Zum Bearbeiten des Ordners „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie Ihren Kindle über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Ein Ordner mit dem Namen „Documents“ wird angezeigt. Kopieren Sie die Datei „My Clippings“ aus diesem Ordner.
4. Öffnen Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer mit einer Anwendung, die das Lesen oder Importieren von TXT-Dateien unterstützt.
5. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und speichern Sie die bearbeitete Datei.
6. Verschieben oder Kopieren Sie die Datei „My Clippings“ zurück in den Ordner „Documents“ auf Ihrem Kindle.
7. Deaktivieren Sie Ihren Kindle auf Ihrem Computer, bevor Sie das USB-Kabel entfernen.

Änderungen, die in dem Ordner „My Clippings“ durchgeführt wurden, betreffen nicht die Notizen, Lesezeichen oder Markierungen, die Sie in dem aktuellen Inhalt eingefügt haben. Wenn Sie den Inhalt das nächste Mal lesen, stehen Ihnen diese Anmerkungen weiterhin zur Verfügung.

Um den Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) von Ihrem Kindle zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Clippings“ (Meine Lesezeichen) unterstrichen ist.
2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach links.
3. Drücken Sie auf den Joystick, um den Ordner „My Clippings“ von Ihrem Kindle zu entfernen.

Auf Ihrem Kindle wird ein neuer „My Clippings“-Ordner erstellt, sobald Sie das nächste Mal eine Textpassage oder Anmerkung speichern.

Es kann sein, dass die Menge an Text, die Sie im Ordner „My Clippings“ speichern können, begrenzt ist. Der Ordner „My Clippings“ enthält eine Meldung, in der Sie benachrichtigt werden, falls die maximale Menge an Text bei einem bestimmten Element erreicht wurde.


3.6 Audiodateien abspielen

Es gibt drei verschiedene Typen von Audiodateien, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen können. Sie können Hörbücher von Audible.com kaufen, auf Ihren Kindle laden und abspielen, MP3-Dateien von Ihrem Computer auf Ihren Kindle kopieren und als Hintergrundmusik beim Lesen verwenden oder die Funktion „Text-to-Speech“ aktivieren, um sich Ihre Inhalte vorlesen zu lassen. (Nähre Informationen zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle finden Sie in Kapitel 8.)

HÖRBÜCHER

Im Bereich „Home“ werden der Titel und Autor eines Hörbuchs angezeigt. Neben dem Titel wird zudem das Wort „audio“ eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Hörbuch handelt.

Um ein Hörbuch abzuspielen, wählen Sie es zunächst in Ihrem „Home“-Bereich aus. Eine Seite wie die in der folgenden Abbildung erscheint. Zum Abspielen der Inhalte verfügt der Kindle über die unten beschriebenen Steuerelemente.

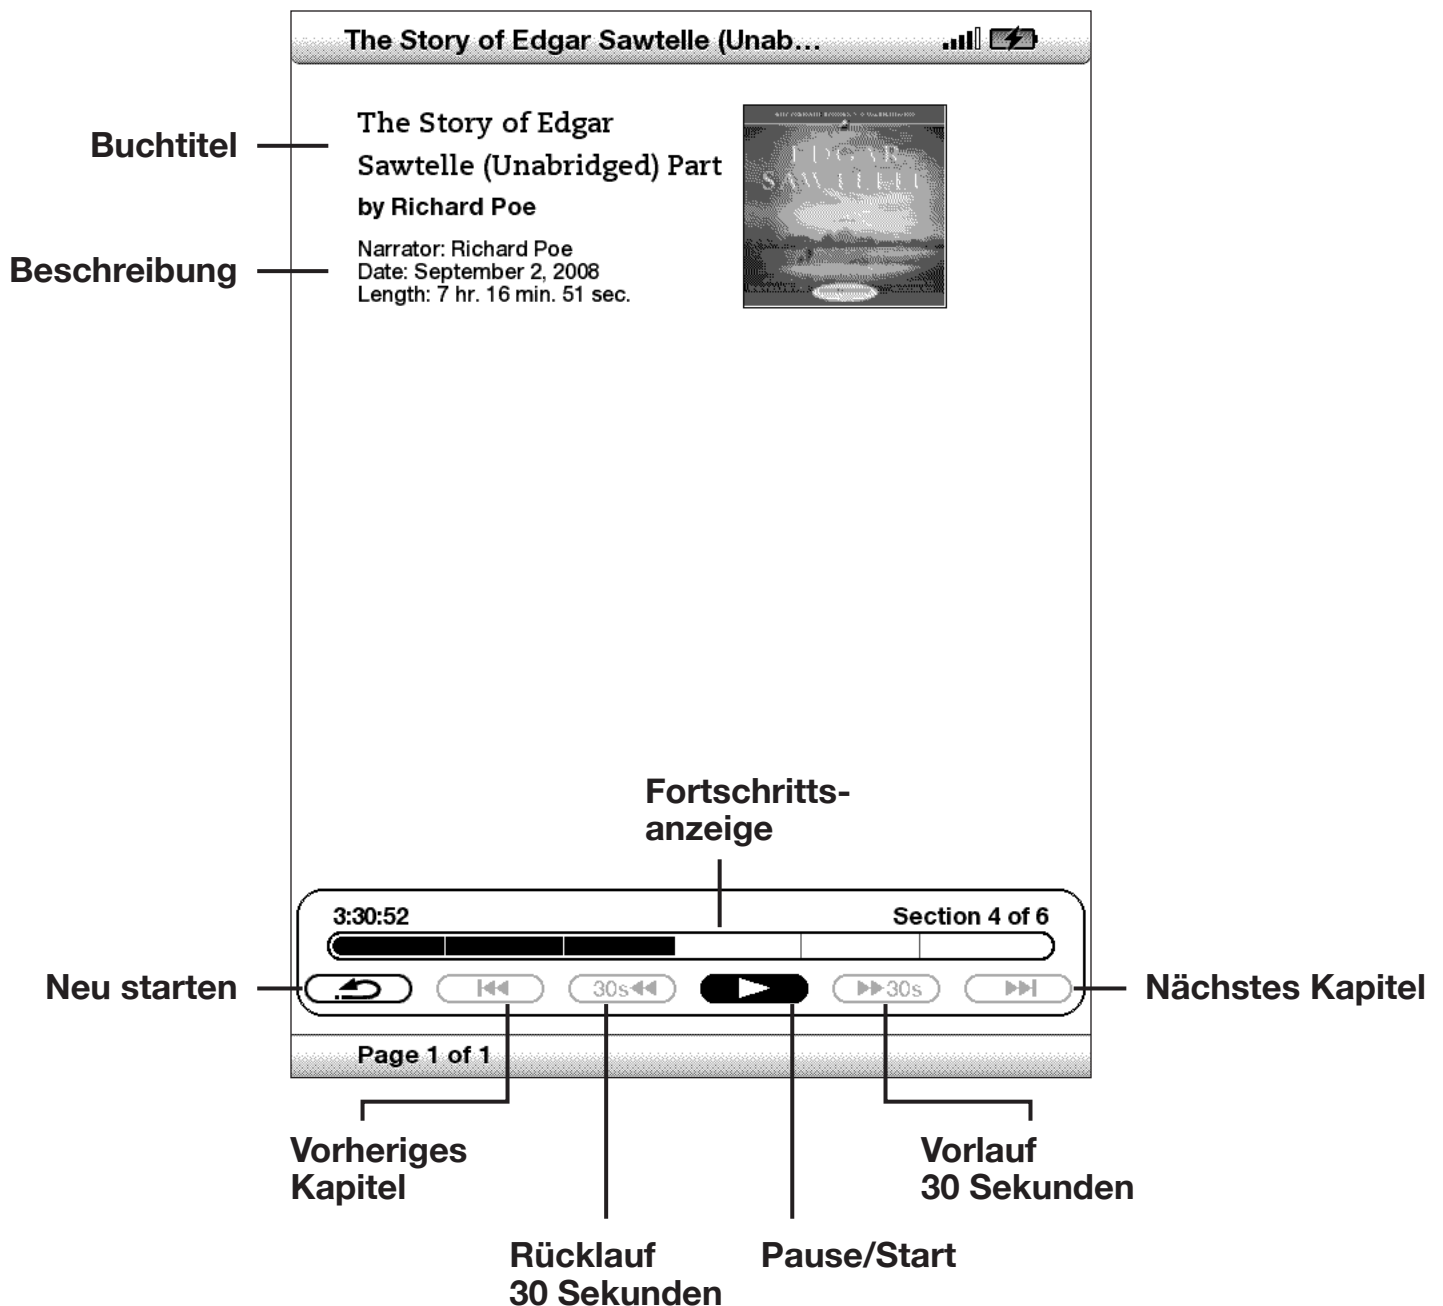

Fortschrittsanzeige — zeigt die Stelle im Hörbuch, an der Sie sich aktuell befinden, die verstrichene Zeit sowie eine Kapiteleinteilung an.

Pause/Start — startet und unterbricht das Hörbuch (eine „Stop“-Schaltfläche existiert nicht).

Vorlauf 30 Sekunden — spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden vor.

Neu starten — startet das Hörbuch erneut.

Vorheriges Kapitel — springt zurück zum vorherigen Kapitel des Hörbuchs.

Rücklauf 30 Sekunden — spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden zurück.

Nächstes Kapitel — springt vor zum nächsten Kapitel des Hörbuchs.

HINTERGRUNDMUSIK

Um Hintergrundmusik (MP3-Dateien) abzuspielen, die Sie auf Ihren Kindle übertragen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Experimental“ markiert, d. h. unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Play MP3“ (MP3 abspielen) unterstrichen ist und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Titel werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf Ihren Kindle übertragen wurden. Über die Lautstärkeregler an der rechten Seite Ihres Kindle können Sie die Lautstärke der Audiowiedergabe anpassen. Sie können auch weiterhin die Audiodateien abspielen, während Sie einen Ihrer Inhalte lesen; die Hintergrundmusik läuft so lange weiter, bis Sie ein Hörbuch öffnen, die Funktion „Text-to-Speech“ einschalten, alle Dateien abgespielt wurden oder Sie die Wiedergabe stoppen.

Um die Wiedergabe der Hintergrundmusik zu stoppen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Experimental“ markiert, d. h. unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Play MP3“ (MP3 abspielen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.




Hinweis: Sie können die Hintergrundmusik auch stoppen, indem Sie die ALT-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Leertaste drücken. Sie können zum nächsten Titel springen, indem Sie die ALT-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die „F“-Taste drücken.

TEXT-TO-SPEECH

Über die Kindle „Experimental“-Anwendung „Text-to-Speech“ (Text vorlesen), können Sie sich Ihr Buch (sofern vom Rechteinhaber genehmigt), Ihre Tageszeitung, ein Blog oder persönliche Dokumente laut vorlesen lassen.

Um „Text-to-Speech“ einzuschalten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie auf die Schriftgrößen-Taste  auf Ihrer Tastatur.

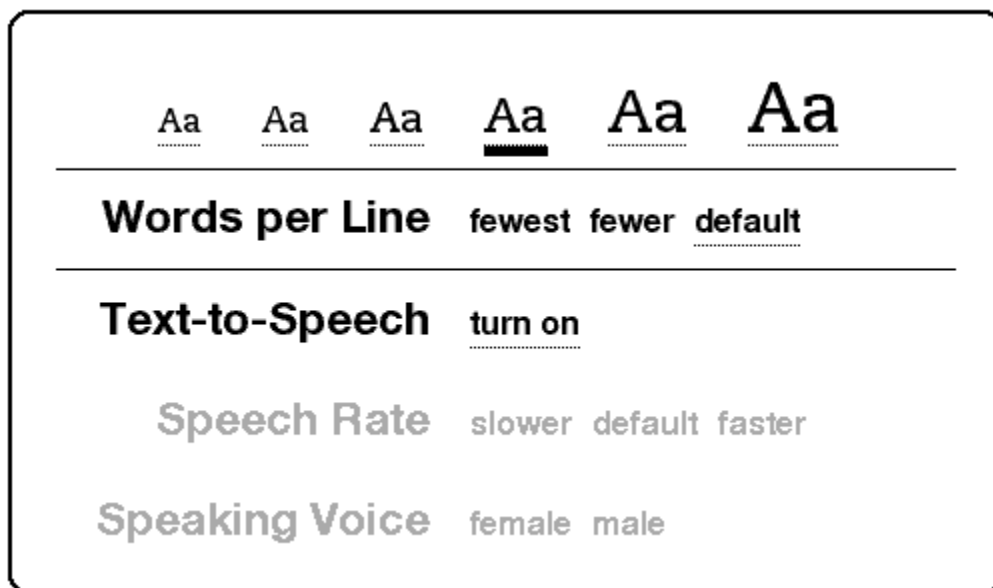

2. Navigieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joystick nach unten, bis „turn on“ (einschalten) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Nach einigen Augenblicken wird Ihr Inhalt laut vorgelesen. Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen.
3. Ihr Inhalt wird standardmäßig von einer männlichen Stimme vorgelesen. Über den 5-Wege-Joystick können Sie aber auch eine weibliche Stimme auswählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Audiowiedergabe zu erhöhen oder zu drosseln und „Text-to-Speech“ zu unterbrechen oder auszuschalten.
4. Während Sie „Text-to-Speech“ nutzen, werden die Seiten auf dem Bildschirm automatisch umgeblättert.

Beachten Sie, dass es sein kann, dass einige Rechteinhaber einer Nutzung ihrer Inhalte mit der Funktion „Text-to-Speech“ nicht zustimmen. In diesem Fall ist die Funktion „Text-to-Speech“ grau hinterlegt und nicht auswählbar.

„Text-to-Speech“ startet standardmäßig am Anfang der aktuell geöffneten Seite des Inhalts. Um die Funktion an einer anderen Stelle im Text zu starten, navigieren Sie den Cursor an die gewünschte Stelle, bevor Sie „Text-to-Speech“ einschalten.



Hinweis: Sie können „Text-to-Speech“ auch stoppen, indem Sie die Umschalt-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Symbol-Taste drücken. Durch Drücken der Leertaste können Sie die „Text-to-Speech“-Wiedergabe unterbrechen und wieder fortsetzen.

KAPITEL 4:

Kindle-Suche

Kindle verfügt über leistungsfähige Suchfunktionen. Sie können lokale Suchvorgänge auf dem Kindle sowie Remote-Suchvorgänge im Kindle Store, auf Wikipedia oder im Internet durchführen.

4.1 Einführung in die Suchfunktion

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Suchvorgängen mit Kindle und deren Anwendungsmöglichkeiten beschrieben.

ARTEN VON SUCHVORGÄNGEN

Kindle unterstützt verschiedene Suchvorgänge. Diese sind nachfolgend zusammengefasst.

SUCHE IM AKTUELL ANGEZEIGTEN DOKUMENT

Sie können die Suche auf das Dokument, das Sie gerade lesen, begrenzen. Sie haben die Möglichkeit, einen Suchbegriff, einen Satz und Kindle-Suchvorgänge in den Dokumenttext einzugeben.

SUCHE IN ALLEN GESPEICHERTEN DOKUMENTEN

Alternativ können Sie die gesamten auf Ihrem Kindle gespeicherten Inhalte durchsuchen, einschließlich Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und anderen Dateien. Der Suchbegriff, der gesuchte Satz bzw. Kindle-Suchvorgänge können in den Haupttext, in die Metadaten (z. B. Titel oder Autor) sowie in die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) eingegeben werden. Es werden außerdem die Metadaten der auf Amazon gespeicherten Inhalte durchsucht.

REMOTE-SUCHE

Mit Whispernet sind Remote-Suchvorgänge an verschiedenen Standorten möglich. Die Suchtypen vom Remote-Standort aus werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben. Siehe auch Suche im Kindle Store, Web-Suche oder Wikipedia-Suche.


SUCHE NACH DEFINITIONEN

Sie können die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

DURCHFÜHREN EINES SUCHVORGANGS

Zur Durchführung einer Suche führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie einen Suchbegriff ein. Die Suchzeile wird automatisch angezeigt. Es kann nach ganzen Wörtern gesucht werden. Dabei wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.




2. Um nach einem Wort oder einem Satz im gegenwärtig geöffneten Dokument zu suchen, navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts und markieren „find“ (suchen). Oder navigieren Sie zur Auswahl der Art des Suchvorgangs mit dem 5-Wege-Joystick weiter nach rechts. Es können sämtliche persönlichen Dokumente, der Kindle Store, Google, Wikipedia und das Wörterbuch durchsucht werden.



3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzusenden.

Wenn Sie die Suche von der Startseite aus durchführen, wird eine vollständige Suchseite auf dem Display angezeigt.

Suche

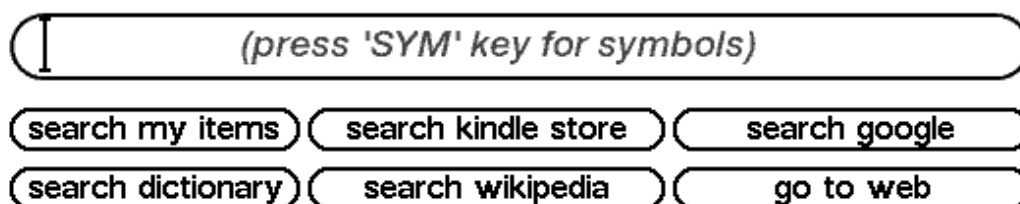

4.2 Suchergebnis-Seite

Wenn Sie sämtliche persönlichen Inhalte durchsuchen, bezieht sich die Suche auf alle Inhalte auf Ihrem Gerät und auf die Metadaten (wie Titel und Autor) der unter „Archived Items“ (Archivierte Elemente) gespeicherten Materialien. Hierzu zählen gekaufte Artikel, persönliche Dokumente, lokale Referenzmaterialien und persönliche Anmerkungen.

Weiter unten sehen Sie ein Beispiel für eine typische Suchergebnis-Seite.




Im Display sind die Titel der Dokumente angezeigt, die den Suchbegriff enthalten, sowie die Anzahl der Treffer im jeweiligen Dokument.

Falls nicht alle Ergebnisse auf einer Seite angezeigt werden können, verwenden Sie die Tasten „Next Page“ (vor) oder „Prev Page“ (zurück).

SUCHERGEBNISSE FÜR EIN SPEZIELLES ELEMENT

Um die Suchergebnisse für eines der aufgelisteten Elemente anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um das Element mit einer Unterstreichung zu markieren.
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Treffer anzuzeigen.
3. Auf einer sich neu öffnenden Seite werden alle Vorkommen des Suchbegriffs in diesem speziellen Titel angezeigt. Jeder Treffer ist mit einer Lokalisierungsnummer versehen und wird im Kontext angezeigt, sodass Sie erkennen können, wie der Suchbegriff verwendet wird.

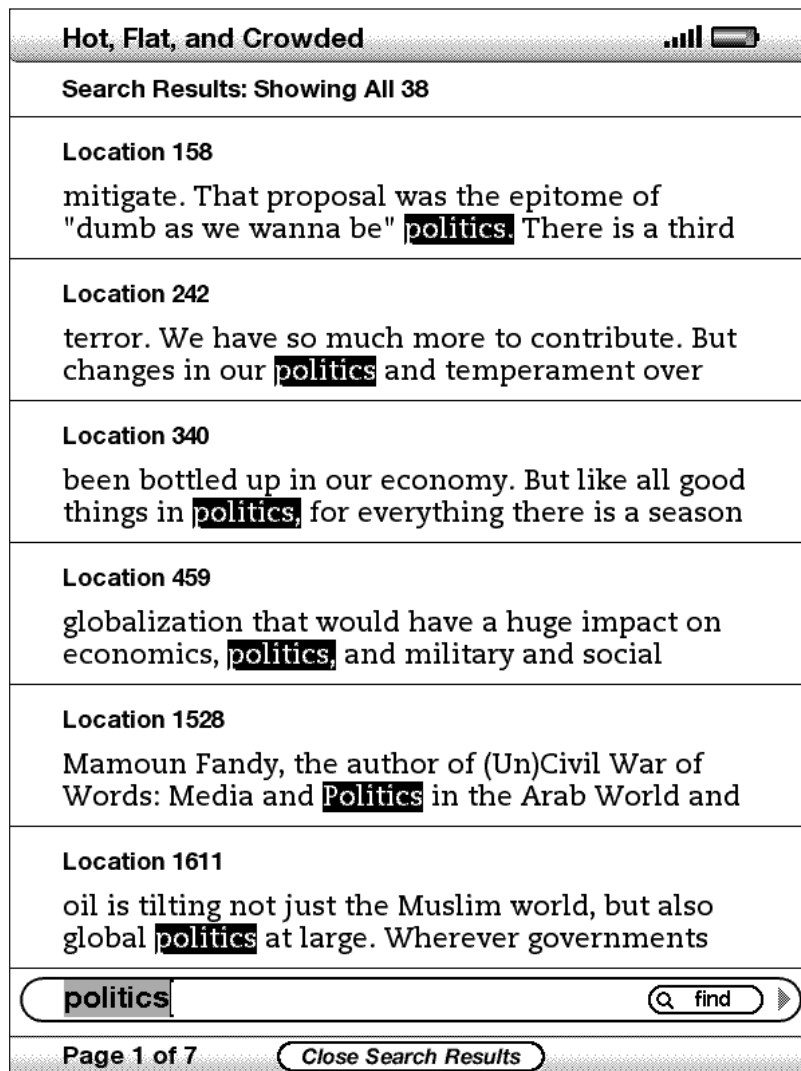

Um an die spezielle Stelle zu gelangen, an der der Suchbegriff auftritt, verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Stelle mit einer Unterstreichung zu markieren. Drücken Sie dann auf den Joystick, um die Auswahl vorzunehmen.


Zum Schließen der Suchergebnis-Seite markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Close Search Results“ (Suchergebnisse schließen) und drücken erneut auf den Joystick.

SUCHERGEBNISSE FÜR EINE DEFINITION

Bei der Suche nach der Bedeutung eines Worts können Sie die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche nach der entsprechenden Definition erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

Zur Definitionssuche führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie das Wort ein, nach dessen Definition gesucht werden soll.
2. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick „dictionary“ (Wörterbuch).
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzuschicken.

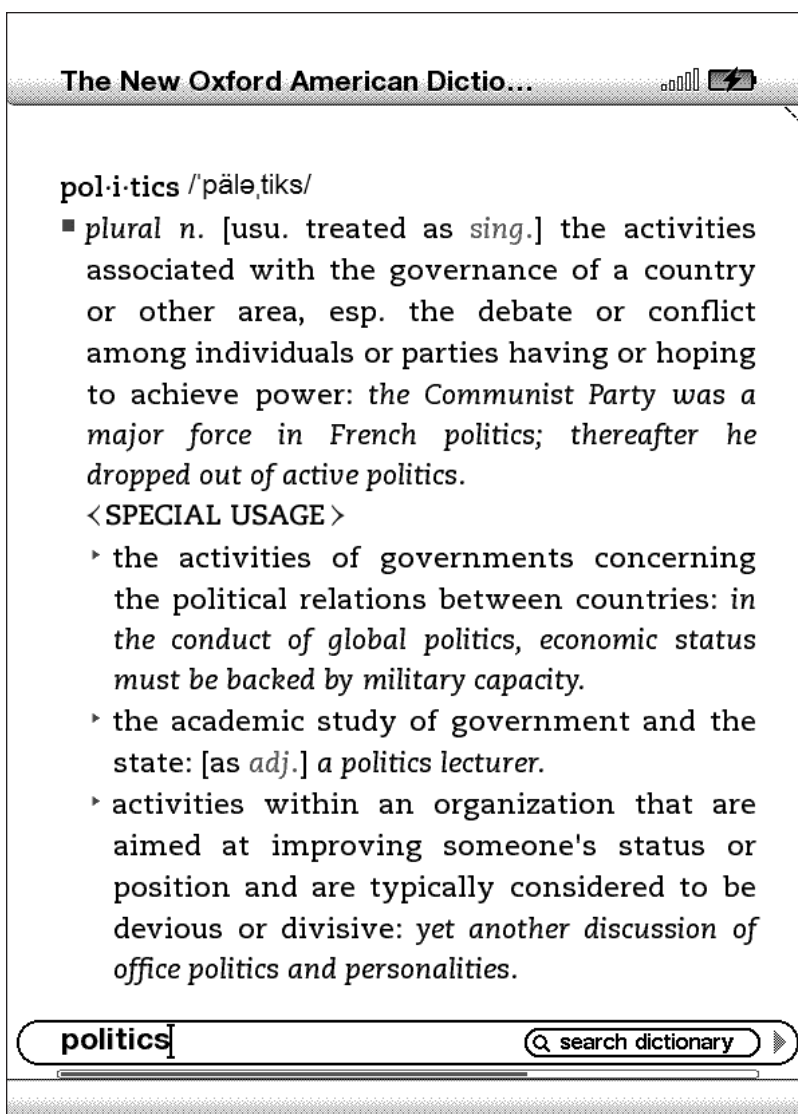

Es wird eine vollständige Definition des Worts angezeigt.

4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen

Für die Remote-Suche muss Whispernet eingeschaltet sein. Sie können jeden der in diesem Abschnitt beschriebenen Remote-Suchvorgänge auswählen.

Falls Whispernet noch nicht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „Menu“. Unterstreichen Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) und drücken Sie anschließend auf den Joystick. Whispernet ist jetzt eingeschaltet.

WIKIPEDIA-SUCHE


Zur Wikipedia-Suche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „Wikipedia“ aus. Das Basic Web wird geöffnet und zeigt die Wikipedia-Seite an.

INTERNET-SUCHE

Zur Internet-Suche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „Google“ aus. Das Basic Web wird geöffnet und Ihr Suchbegriff an Google gesendet.


SUCHE IM KINDLE STORE

Zur Suche im Kindle Store geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „Store“ (Store) aus. Es wird eine Verbindung zum Kindle Store hergestellt. Die Store-Suchergebnisse werden nach Relevanz sortiert, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht. Sie können durch die Ergebnisse blättern wie durch andere Inhalte auf Ihrem Kindle.

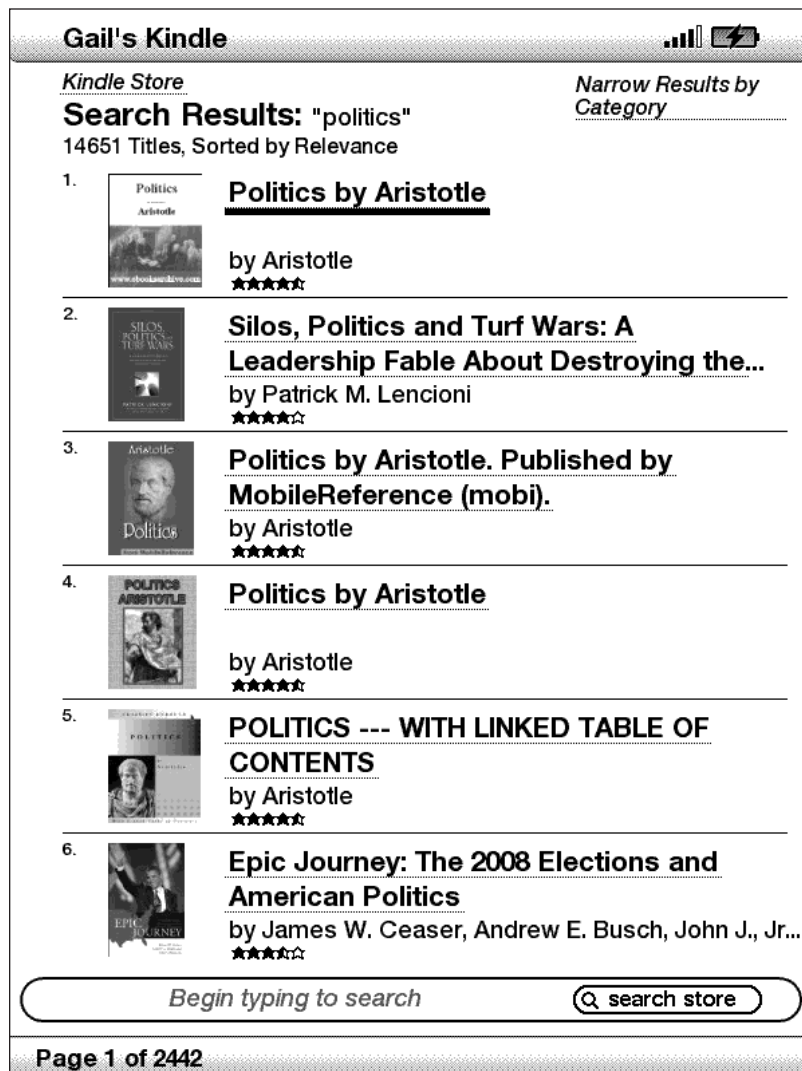

Sie können die Suche eingrenzen, indem Sie auf die Dropdown-Liste in der oberen rechten Ecke der Suchergebnis-Seite klicken.



Hinweis: Sie können die Suche im Kindle Store auch auf den Autorennamen beschränken, indem Sie vor dem Autorennamen „@author“ eingeben. Wenn Sie also im Kindle Store nach Büchern von Agatha Christie suchen möchten, geben Sie „@author Agatha Christie“ in die Suchzeile ein. Die Suche beschränkt sich dann auf Bücher von Agatha Christie. 

KAPITEL 5:

Der Kindle Store

Im Kindle Store können Sie Kindle-Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Blogs erwerben. Wenn Sie das gesuchte Element gefunden haben, wählen Sie „Buy“ (Kaufen). Der gewünschte Artikel wird Ihnen in der Regel innerhalb von einer Minute kabellos zugesandt. Sämtliche Kindle-Einkäufe erfolgen bequem mithilfe der Amazon 1-Click-Methode. Für den Fall, dass Sie Ihren Kindle verlieren sollten oder einen Titel erneut herunterladen möchten, wird von Amazon automatisch eine Sicherungskopie jedes von Ihnen erworbenen Artikels erstellt. Sie können eigene Bewertungen und Kritiken abgeben. Diese können anderen Amazon-Nutzern als Hilfe beim Kauf dienen.


5.1 Einführung in den Store

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Kindle eine Verbindung zum Kindle Store herstellen. Sie erhalten zudem Hinweise zur gezielten Suche nach Inhalten nach der Verbindungsherstellung.

VERBINDEN MIT DEM KINDLE STORE

Die Verbindung zum Kindle Store erfolgt mithilfe des integrierten Whispernet-Service. Führen Sie folgende Schritte aus, um zum Kindle Store zu gelangen:

1. Falls Whispernet noch nicht aktiviert ist, drücken Sie auf die Menü-Taste, bewegen den 5-Wege-Joystick nach oben, um „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken anschließend auf den Joystick. Whispernet ist jetzt eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Menü-Taste und navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis der Eintrag „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen im Kindle Store) unterstrichen ist.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen im Kindle Store) auszuwählen.


Wenn Sie noch nicht verbunden sind, erscheint in der linken oberen Ecke auf der Seite folgendes Symbol , Die Kindle Store-Hauptseite wird angezeigt. Sie dient als Ausgangspunkt für den Zugriff auf sämtliche Kindle Store-Services.

5.2 Kindle Store-Seiten

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Seiten des Kindle Store beschrieben. Hierzu zählen die Kindle Store-Hauptseite, die Suchseiten und die Seiten mit Produkteigenschaften der einzelnen Inhaltskomponenten.

DIE KINDLE STORE-HAUPTSEITE

Die Kindle Store-Hauptseite erscheint, sobald Sie in einem beliebigen Menü die Option „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen Im Kindle Store) aufrufen. Weiter unten finden Sie eine Beispiel-Abbildung. Diese Abbildung kann von der tatsächlich angezeigten Hauptseite abweichen, da diese ständig aktualisiert wird.

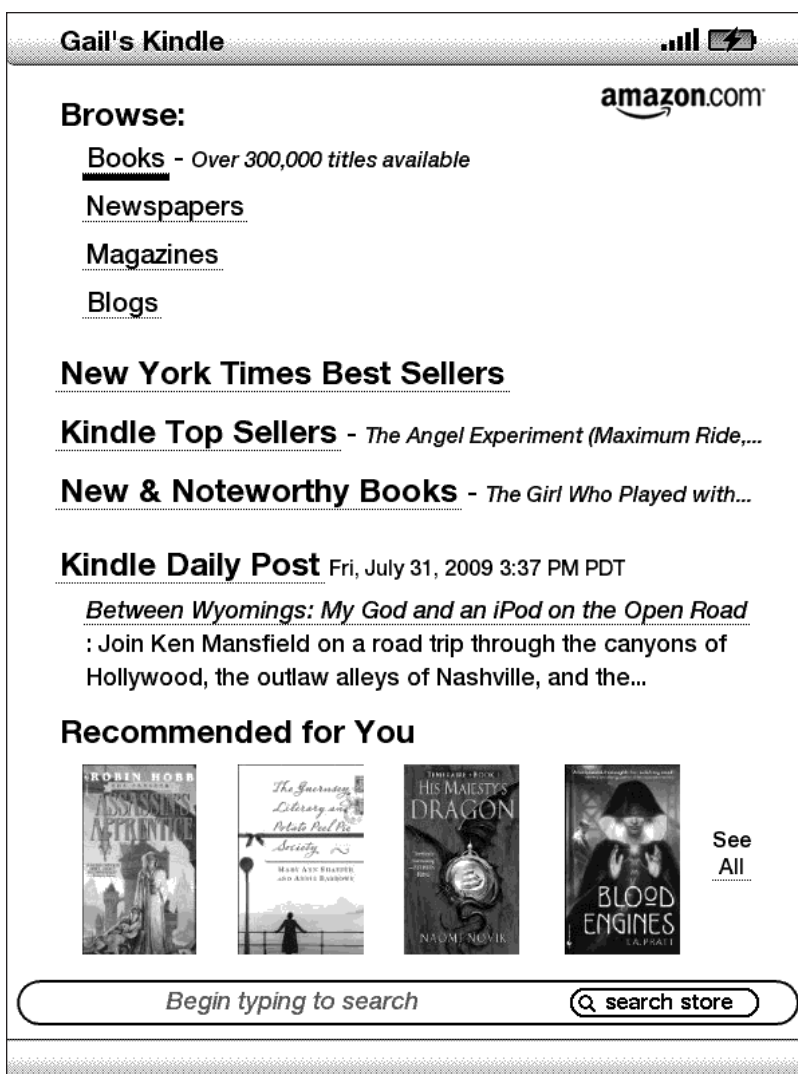


Search Store (Store-Suche) – Hier geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Der gesamte Kindle Store wird durchsucht, und die Treffer werden angezeigt.

Im Kindle Store können Sie mithilfe des Store-Menüs verschiedene Links auf den Store-Seiten wie „Reviews“ (Kritiken) oder „Top Sellers“ (Bestseller) aufrufen oder gezielt nach Titeln suchen.

DAS STORE-MENÜ

Über das Menü, das während der Verbindung zum Kindle Store erscheint, können Sie auf weitere Store-Bereiche einschließlich der unten aufgeführten Auswahl zugreifen.

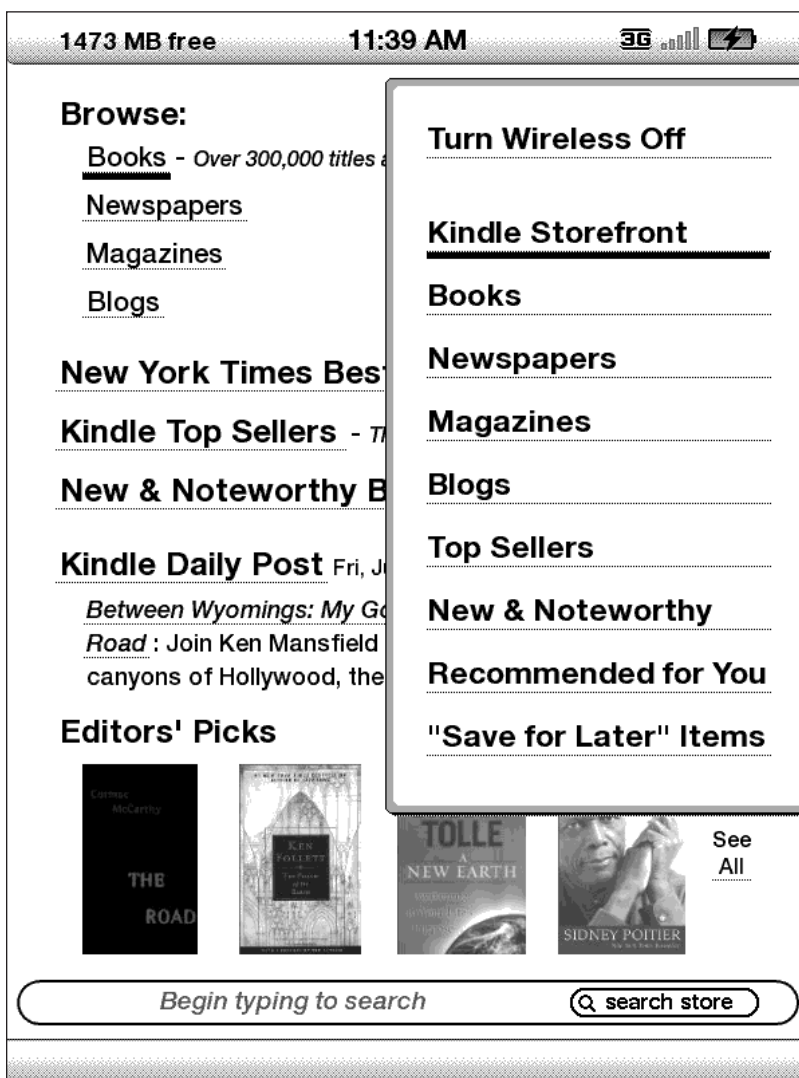

„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) – beendet die Whispernet-Verbindung. Bei ausgeschalteter kabelloser Verbindung ist ein Zugriff auf den Kindle Store nicht möglich.

Kindle Storefront (Kindle Store-Hauptseite) – direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

Books (Bücher) – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Bücher an.

Newspapers (Zeitungen) – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Zeitungen an.

Magazines (Zeitschriften) – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Zeitschriften an.

Blogs – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Blogs an.

Top Sellers (Bestseller) – zeigt eine Liste der Amazon-Bestseller an. Außerhalb der Vereinigten Staaten wird an dieser Stelle „Global Best Sellers“ (weltweite Bestseller) angezeigt.

New & Noteworthy (Interessante Neuigkeiten) – zeigt eine Liste mit neuen und interessanten Inhalten im Kindle Store an. Außerhalb der Vereinigten Staaten wird an dieser Stelle „Global Best Sellers“ (Weltweite Bestseller) angezeigt.

Recommended for You (Persönliche Empfehlungen) – zeigt Artikelempfehlungen von Amazon auf Grundlage Ihrer vorhergehenden digitalen und physischen Käufe an.

„Save for Later“-Artikel (Artikel für späteren Bedarf) – zeigt Artikel an, die Sie bereits als möglicherweise für Sie interessant gekennzeichnet haben.

STORE-SUCHE

Sie können auch über die verschiedenen Inhaltskategorien wie Bücher oder Zeitungen im Kindle Store nach Lektüre suchen. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. In der Kategorie können Sie z. B. zwischen „Fiction“ (Literatur), „Nonfiction“ (Sachliteratur) und „Advice & How-to“ (Tipps und Antworten) wählen. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

BEISPIEL FÜR LISTENSUCHE

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Listentypen, die auf der Bücher-Suchseite angezeigt werden.

Suchpfad – zeigt die Schritte des Pfads an, die zur aktuellen Seite geführt haben.


Anzahl Titel in einer Kategorie – zeigt die Anzahl der in einer Kategorie verfügbaren Artikel an.

Kategorie – ermöglicht eine einfachere Suche durch Sortieren von Inhalten in Gruppen nach Themen und Interessengebieten. Durch Auswahl einer Kategorie werden nur Artikel zu diesem speziellen Thema angezeigt. Durch Auswahl von „View subcategories within...“ (Enthaltene Unterkategorien anzeigen) in der oberen rechten Ecke des Displays können Unterkategorien ausgewählt werden.

Suchpfad

Kategorie

Anzahl Titel in Kategorie

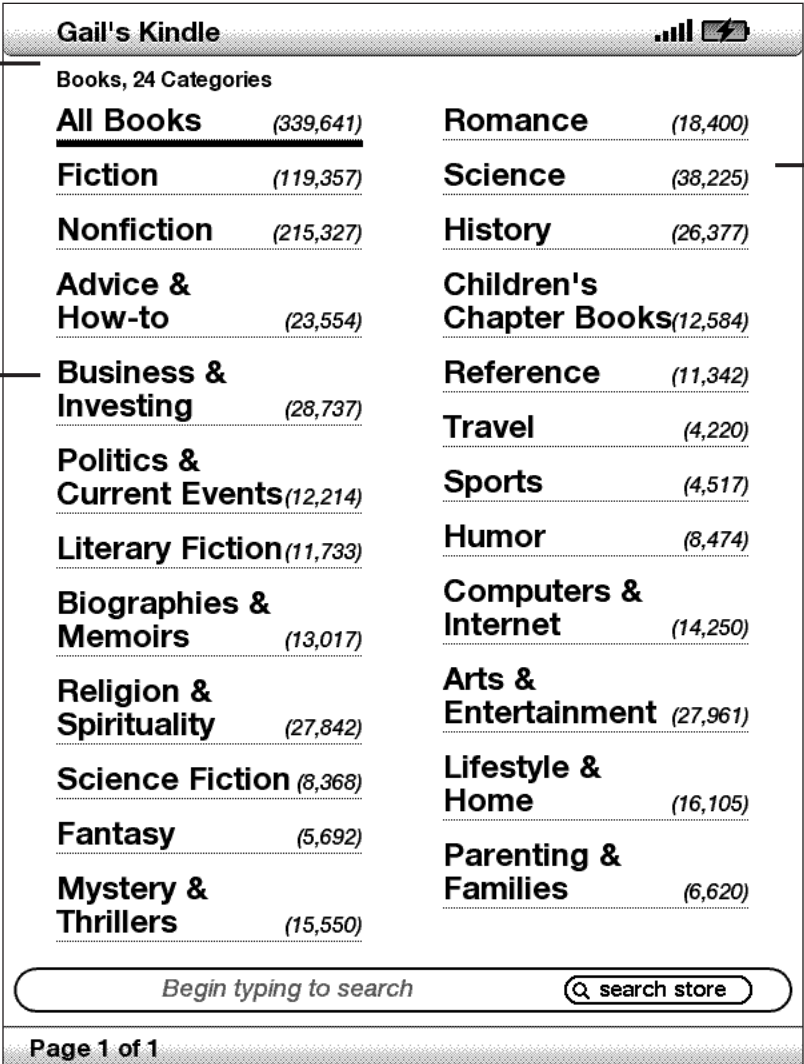

The screenshot shows the Kindle Books interface. At the top, there's a status bar with 'Gail's Kindle', signal strength, and battery level. Below it, a header says 'Books, 24 Categories'. The main content is a list of categories arranged in two columns. Each category is followed by its item count in parentheses. At the bottom, there's a search bar with the text 'Begin typing to search' and a 'search store' button. The page number 'Page 1 of 1' is at the very bottom.

Category	Count
All Books	(339,641)
Fiction	(119,357)
Nonfiction	(215,327)
Advice & How-to	(23,554)
Business & Investing	(28,737)
Politics & Current Events	(12,214)
Literary Fiction	(11,733)
Biographies & Memoirs	(13,017)
Religion & Spirituality	(27,842)
Science Fiction	(8,368)
Fantasy	(5,692)
Mystery & Thrillers	(15,550)
Romance	(18,400)
Science	(38,225)
History	(26,377)
Children's Chapter Books	(12,584)
Reference	(11,342)
Travel	(4,220)
Sports	(4,517)
Humor	(8,474)
Computers & Internet	(14,250)
Arts & Entertainment	(27,961)
Lifestyle & Home	(16,105)
Parenting & Families	(6,620)

Begin typing to search

Page 1 of 1


ZU DEN DETAILS

Die Produktdetailseiten von Büchern und Tageszeitungen bieten die genauesten Informationen zum ausgewählten Artikel. Sie können die Produktdetailseite eines speziellen Artikels mithilfe des 5-Wege-Joysticks auswählen.

BEISPIEL EINER PRODUKTDDETAILSEITE

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel einer Produktdetailseite eines im Kindle Store verfügbaren Artikels. Die Funktionen dieser Seite werden in der nachfolgenden Liste erklärt.

Gail's Kindle [Signal strength icon] [Battery icon]

 **The Story of Edgar Sawtelle** — **Titel**
by David Wroblewski — **Autor**

Born mute, speaking only in sign, Edgar Sawtelle leads an idyllic life with his parents on their farm in remote northern Wisconsin. For generations, the Sawtelles have... [More](#) — **Beschreibung**

Publisher's Digital List Price: \$25.99

Print List Price: ~~\$25.95~~

Kindle Price: \$9.99* — **Kaufen** (Buy button)

You Save: \$15.96 (62%)

*Includes free wireless delivery via *Amazon Whispernet*

[1,316 Customer Reviews](#) :★★★★☆ — **Kritiken**

Sales Rank: #511 in Kindle Store — [Try a Sample](#) — **Beispiel anzeigen**

Publisher: HarperCollins e-books — [Save for Later](#) — **Für späteren Bedarf speichern**

Published: Jun 10, 2008

Print Length: 576 pages

Text-to-Speech: Enabled

Customers who bought this book also bought: — **Empfehlungen**

★★★★★ [The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society](#), ...

★★★★★ [Art of Racing in the Rain, The](#), by *Garth Stein*

[See more](#)

[search store](#)

Autor – sucht im Kindle Store nach Büchern eines bestimmten Autors. Wurde das Buch von mehreren Autoren verfasst, wird nach der Auswahl dieses Elements eine Auswahl der Autoren angezeigt.

Beschreibung – beschreibt den Artikel. Wählen Sie „More“ (Mehr), um den vollen Text anzuzeigen

Buy (Kaufen) – führt den Kauf des Artikels standardmäßig mit der Bezahlungsmethode Amazon 1-Click aus und versendet den Artikel kostenlos auf Ihren Kindle.

Reviews (Kritiken) – zeigt die Kundenkritiken zu diesem Artikel an. Bietet Links zu Redaktionskritiken und zur Erstellung eigener Kritiken.

Try a Sample (Beispiel anzeigen) – lädt den Anfang eines Buches herunter, sodass Sie vor dem Kauf einen Eindruck gewinnen können.

Save for Later (Für späteren Bedarf speichern) – fügt den Artikel zur Liste für den zukünftigen Bedarf hinzu, sodass Sie ihn später durchblättern oder kaufen können.

Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben sich auch für folgende Artikel entschieden: – zeigt eine Liste der von Amazon-Kunden gekauften Artikel an, die auch diesen Artikel gekauft haben.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU TAGESZEITUNGEN

Die Produktdetailseite für Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs ist ähnlich aufgebaut wie die Produktdetailseite für Bücher, enthält jedoch andere Kaufoptionen:

Jetzt zum 14-tägigen Probeabonnement anmelden – wählen Sie diese Option, um ein Abonnement abzuschließen. Von sämtlichen Zeitungen, Zeitschriften und Blogs erhalten Sie zu Beginn Ihres Abonnements kostenlose Probeexemplare. Sie können Ihr Abonnement während des Probezeitraums jederzeit über die Site „Manage Your Kindle Page“ (Verwalten Ihrer Kindle-Seite) auf der Amazon-Website kündigen. Nach Ablauf des Probezeitraums erhalten Sie Ihren Artikel regelmäßig automatisch zum normalen Monatspreis.

Buy Current Issue (Aktuelle Ausgabe kaufen) – kauft die aktuelle Ausgabe der Zeitung oder der Zeitschrift und sendet sie auf Ihren Kindle.

ARTIKEL FÜR SPÄTEREN BEDARF SPEICHERN

Der Kindle Store umfasst eine Seite zur Speicherung von Artikeln für den späteren Bedarf. Auf der Seite sind Titel, Autor und durchschnittliche Kundenbewertung aufgeführt.

Wählen Sie in der Produktdetailseite des Artikels „Save for Later“ (Für späteren Bedarf speichern), um einen weiteren Artikel in die Liste einzutragen. Sie erhalten eine entsprechende Bestätigungsmeldung. Wählen Sie im Store-Menü die Option „Save for Later Items“ (Artikel für späteren Bedarf speichern), um die Liste der gespeicherten Artikel anzuzeigen. Um die Produktdetailseite des Artikels aufzurufen, wählen Sie „Details“. Wählen Sie „Delete“ (Löschen), um den Artikel aus der Liste zu entfernen.

5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen

Der Kindle Store bietet mehrere Funktionen zur Entscheidungshilfe beim Kauf von Lektüre. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Suche nach verfügbaren Artikeln aufgezeigt.


PERSÖNLICHE EMPFEHLUNGEN

Auf der Empfehlungsseite erhalten Sie eine vielseitige Auswahl an Inhalten (digital und in gedruckter Form), die für Sie interessant sein könnten. Diese werden anhand Ihrer bisherigen bei Kindle und Amazon.com getätigten Käufe ermittelt. Um zu dieser Seite zu gelangen, wählen Sie auf der Kindle-Hauptseite oder im Kindle Store-Menü die Option „Recommended for You“ (Persönliche Empfehlung) aus.

SUCHE NACH KRITIKEN

Die Kritiken-Seite enthält Kundenkritiken zu verschiedenen Artikeln. Um auf die Kritiken-Seite eines speziellen Artikels zu gelangen, wählen Sie auf der Produktdetailseite dieses Artikels die Option „Reviews“ (Kritiken).

Redaktionskritiken zu Veröffentlichungen erhalten Sie, indem Sie die Option „Editorial Reviews“ (Redaktionskritiken) auf der Kritiken-Seite auswählen. Um den vollständigen Text einer Kritik anzuzeigen, klicken Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf den Ausschnitt der Kritik.

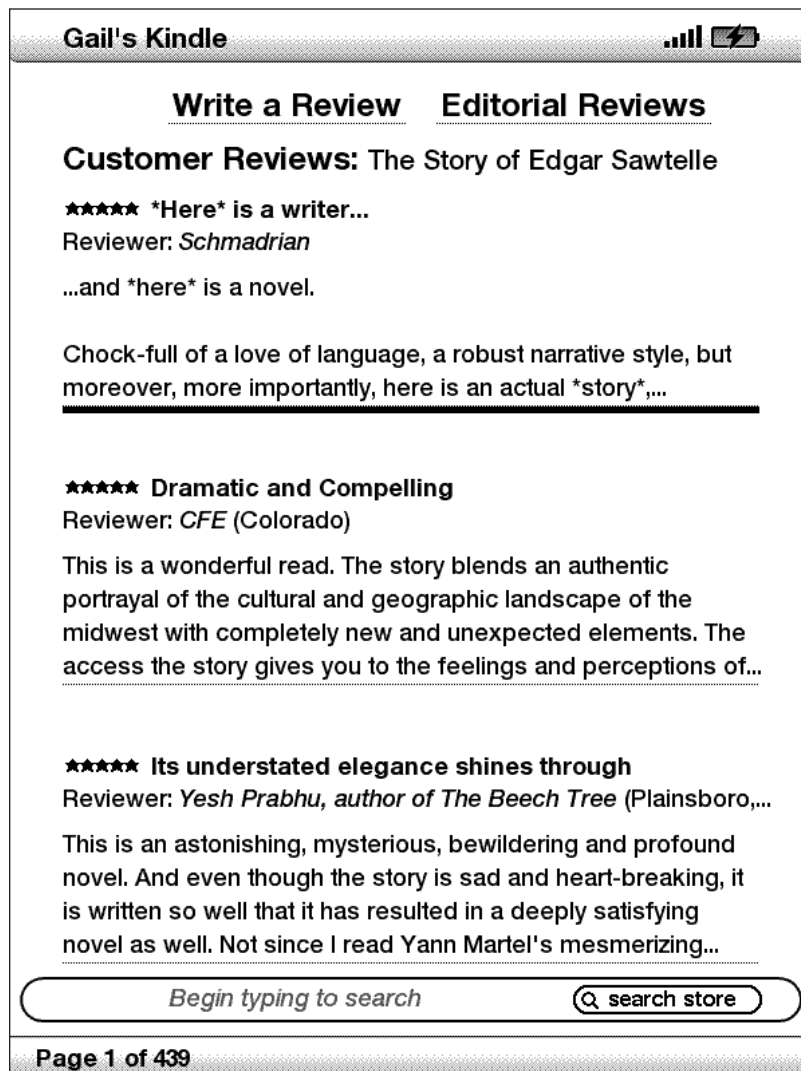

EIGENE KRITIKEN UND BEWERTUNGEN SCHREIBEN

Sie können mit anderen Lesern Meinungen austauschen, indem Sie die von Ihnen gelesenen Inhalte bewerten und eine Kritik schreiben. Um diese Seite auszurufen, wählen Sie auf der Produktdetailseite des Artikels, für den Sie eine Kritik schreiben möchten, die Option „Customer Reviews“ (Kundenkritiken).

Im Beispielschirm sehen Sie, welche Arten von Informationen eingegeben werden können.

Gail's Kindle [Signal] [Battery]

My Rating and Review Cancel

Rate This Item

The Story of Edgar Sawtelle ★★★★★
by David Wroblewski ★★★★☆
Publication Date: Jun 10, 2008 ★★★★☆
Average Customer Review: ★★★★★ ★★★★☆
★★★★☆

Review This Item

Title: -None-

Review: -None-

Submit

Begin typing to search Q search store

BEWERTUNG UND KRITIK EINGEBEN

1. Wählen Sie zur Bewertung die Zeile mit der Ihrer Meinung nach für diesen Artikel angemessenen Anzahl an Sternen aus.
2. Wählen Sie „Title“ (Titel) und geben Sie einen Titel ein, über den Sie eine Kritik schreiben möchten. Wählen Sie „OK“, um den Titel abzusenden.
3. Wählen Sie „Review“ (Kritik schreiben) und geben Sie Ihre Kritik in die entsprechenden Zeilen ein. Wählen Sie „OK“, um Ihre Kritik abzusenden.
4. Wählen Sie „Submit“ (Absenden), um Ihre Bewertung und Ihre Kritik abzusenden. Wenn Sie diese Seite schließen möchten, ohne eine Bewertung oder Kritik zu versenden, wählen Sie „Cancel“ (Löschen).

5.4. Einkäufe durchführen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Aspekte beim Kauf von Artikeln im Kindle Store erläutert.

BUCHAUSSCHNITT LESEN

Sie können Ausschnitte der meisten Kindle-Bücher herunterladen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Am Ende dieses Ausschnitts befindet sich ein Link zur Produktdetailseite oder ein Link zum Direktkauf. Während des Lesens erscheint im Menü der Hinweis „Buy this Book Now“ (Dieses Buch jetzt kaufen), sodass Sie sich beim Lesen jederzeit zum Kauf entscheiden können.

KAUF DER AUSWAHL


Alle Kindle Store-Käufe werden über Amazon 1-Click abgewickelt. So können Sie mit einer einzigen Auswahl mehrere Inhalte gleichzeitig erwerben. Um den Kauf abzuschließen, wählen Sie die Option „Buy“ (Kaufen) auf der Produktdetailseite des gewünschten Artikels aus. Ihr Artikel wird drahtlos auf Ihren Kindle übertragen und ebenfalls zur Seite „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon.com hinzugefügt. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint oben auf dem Bildschirm eine Mitteilung über den heruntergeladenen Artikel.



Hinweis: Nachdem ein Artikel heruntergeladen wurde, wird das Original auf der Seite „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon.com gespeichert. Wenn die Datei nicht heruntergeladen oder der Download abgebrochen wurde, wird ein neuer Download-Versuch automatisch gestartet.

ARTIKELRÜCKGABE

Bei allen Käufen im Kindle Store steht Ihnen eine Option zur Auftragsstornierung zur Verfügung, falls Sie anders entschieden haben oder Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Wählen Sie hierzu einfach „Purchase by Accident?“ (Versehentlicher Kauf) aus. Anschließend können Sie den Auftrag auf der Auftragsbestätigungsseite durch Auswahl von „Cancel this Order“ (Diesen Auftrag stornieren) rückgängig machen. Kunden in den USA erreichen den Kindle Support auch über unseren Click-to-Call-Service im Internet unter <http://www.amazon.com/kindlesupport>.

Kunden außerhalb der USA erreichen den Kindle Support per E-Mail unter kindle-cs-support@amazon.com oder telefonisch unter 1-206-266-0927 (gebührenpflichtig). 

KAPITEL 6:


Internetzugang

Ihr Kindle ist mit Basic Web, einem für das Lesen vorwiegend textbasierter Webseiten optimierten Internetbrowser, ausgestattet. Es handelt sich hierbei um eine experimentelle Anwendung. JavaScript, SSL und Cookies werden unterstützt, jedoch keine Medien-Plug-ins (Flash, Shockwave, usw.) oder Java-Applets.

6.1 Verwenden von Basic Web

Basic Web kann auf vier verschiedene Arten geöffnet werden. Die zwei Hauptmöglichkeiten sind die Auswahl von „Basic Web“ auf der Experimental-Oberfläche oder die Aktivierung des Links in Ihren Leseunterlagen. Viele der Blogs, die über den Kindle Store abonnierbar sind, enthalten Links zu Websites. Durch Auswahl dieser Links wird Basic Web automatisch geöffnet, worin die mit dem Link verknüpfte URL angezeigt wird. Bei Auswahl von „Basic Web“ auf der Experimental-Seite wird die zuletzt im Browser angezeigte Website geöffnet.

Sie können auch auf Basic Web zugreifen, in dem Sie ein Wort aus einem Buch, einem Blog, einer Zeitung oder einer Zeitschrift, die Sie gerade lesen, eingeben. Zu Beginn der Eingabe erscheint unten auf dem Bildschirm ein Popup-Fenster. Durch eine Rechtsbewegung mit dem Joystick können Sie im Menü zwischen „Google“ und „Wikipedia“ wählen und auf diesen Seiten direkt nach dem eingegebenen Wort suchen.




Sie können auch eine URL in das Suchfeld auf der Startseite eingeben. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Go to“ (Gehe zu) aus.

URL-EINGABE

Zur Eingabe der URL einer Website navigieren Sie zum Anfang des Bildschirms oder wählen im Menü die Option „Enter URL“ (URL eingeben). Sie können mit der Eingabe beginnen, sobald sich der Cursor im URL-Textfeld befindet. Nach der Eingabe drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die gewünschte Website anzuzeigen.

Die zuletzt eingegebene URL bleibt im URL-Textfeld stehen, sodass kleine Änderungen an der Adresse leicht vorgenommen werden können. Beim Zugriff auf eine sichere Website mit https-Adresse betätigen Sie zunächst die Rücktaste, um die automatisch vorgegebenen Zeichen „:/" zu löschen und geben danach die gewünschte Adresse ein.

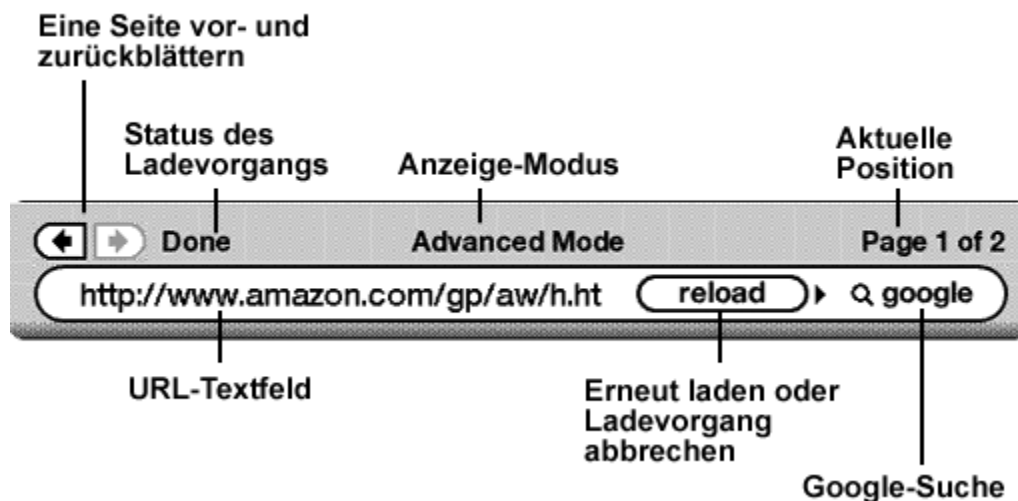

Das URL-Textfeld ist in eine Navigationsleiste integriert, die einige weitere wichtige Shortcuts enthält. Rechts neben dem URL-Textfeld befindet sich eine Taste, mit der die aktuelle Seite erneut geladen oder der Ladevorgang abgebrochen werden kann. Von dort gelangen Sie durch eine Rechtsbewegung mit dem 5-Wege-Joystick zur Suchmaschinenauswahl (Google oder Wikipedia). Oberhalb des URL-Textfelds befinden sich Shortcuts, mit denen Sie jeweils eine Seite vor- bzw. zurückblättern können und die Informationen über den Ladestatus der Seite, Ansicht im Basic- oder erweiterten Modus und Ihren Standort auf der Webseite liefern.

VERWENDEN VON LESEZEICHEN UND HINZUFÜGEN EIGENER LESEZEICHEN

Mithilfe von Lesezeichen können Sie auf einfache Weise auf eine Webseite zugreifen, ohne die Adresse jedes Mal erneut eintippen zu müssen. Beim ersten Öffnen von BasicWeb über die Experimental-Seite wird eine Liste von Standardlesezeichen mit Links zu Informationsseiten wie Nachrichten und Wetterberichten angezeigt. Während der Suche können Sie auch auf die gleiche Lesezeichenliste zugreifen, indem Sie im Browser-Menü „Bookmarks“ (Lesezeichen) auswählen (einfach die Taste „Menu“ drücken).

Um eine Website zur Lesezeichen-Seite hinzuzufügen, navigieren Sie zur gewünschten Site und drücken auf die Taste „Menu“. Bewegen Sie den Cursor auf „Bookmark this page“ (Diese Seite als Lesezeichen speichern) und drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick. Neu ausgewählte Lesezeichen werden automatisch zur Liste auf Ihrem Kindle hinzugefügt.

Sie können ein Lesezeichen wie folgt aus der Liste entfernen: Gehen Sie zur Lesezeichenliste und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, bis die Seite, die Sie löschen möchten, unterstrichen ist. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen). Durch einen Druck auf den Joystick wird die Seite aus der Liste entfernt. Durch eine Rechtsbewegung mit dem Joystick können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten.

VOR- UND ZURÜCKBLÄTTERN

Die Inhalte der meisten Internetseiten sind zu umfangreich, um auf einer Seite angezeigt werden zu können. Verwenden zum Blättern durch mehrere Seiten die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) und „Prev Page“ (Zurückblättern). Die Funktionen dieser Tasten entsprechen dem Blättern durch Webseiten per Maus auf einem Computer. Sie können auch den Cursor mithilfe des 5-Wege-Joysticks nach unten bewegen, bis das Ende der Seite erreicht ist.

AUSWAHL VON LINKS, TASTEN UND KÄSTCHEN

Sie können die Links aktivieren, indem Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Joysticks auf der Seite bewegen. Links werden in Basic Web – wie auch in Reader – unterstrichen angezeigt. Unten sehen Sie eine Webseite mit mehreren verfügbaren Links.

Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick den gewünschten Link und drücken Sie auf den Joystick. Die entsprechende Seite wird im Browser geöffnet.

Wenn Sie bestimmte Daten in einer Website suchen möchten, bewegen Sie den Cursor auf das entsprechende Eingabefeld und geben Sie dort die Daten ein. Drücken Sie anschließend die Taste „Go“, „Enter“ oder „Search“.



um die Ergebnisse aufzurufen. Sind Optionsschaltflächen in die Webseite integriert, können Sie die Eingabe ändern, indem Sie den Cursor auf die Schaltfläche bewegen, die Sie ändern möchten, und dies durch Drücken auf den 5-Wege-Joystick bestätigen.

DIE VERLAUFSFUNKTION


Sie können bequem zu kürzlich aufgerufenen Webseiten zurückkehren, indem Sie die Menü-Taste betätigen und anschließend „History“ (Verlauf auswählen). Es wird eine Auswahlliste der kürzlich aufgerufenen Webseiten angezeigt. Wie oben bereits erwähnt, können Sie Seiten aus dieser Liste durch Bewegen des 5-Wege-Joysticks nach rechts zu Ihren Lesezeichen hinzufügen.

DAS BASIC WEB-MENÜ

Das Basic Web-Menü enthält weitere auswählbare Elemente, die zum großen Teil auch in der Navigationsleiste des Browsers angezeigt werden. Um das Menü anzuzeigen, drücken Sie auf die Taste „Menu“, während der Basic-Web-Browser im Bildschirm angezeigt wird.

„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) – beendet die Whispernet-Verbindung. Sie können den Browser bei deaktivierter Whispernet-Verbindung nicht verwenden.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) – Ihr direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

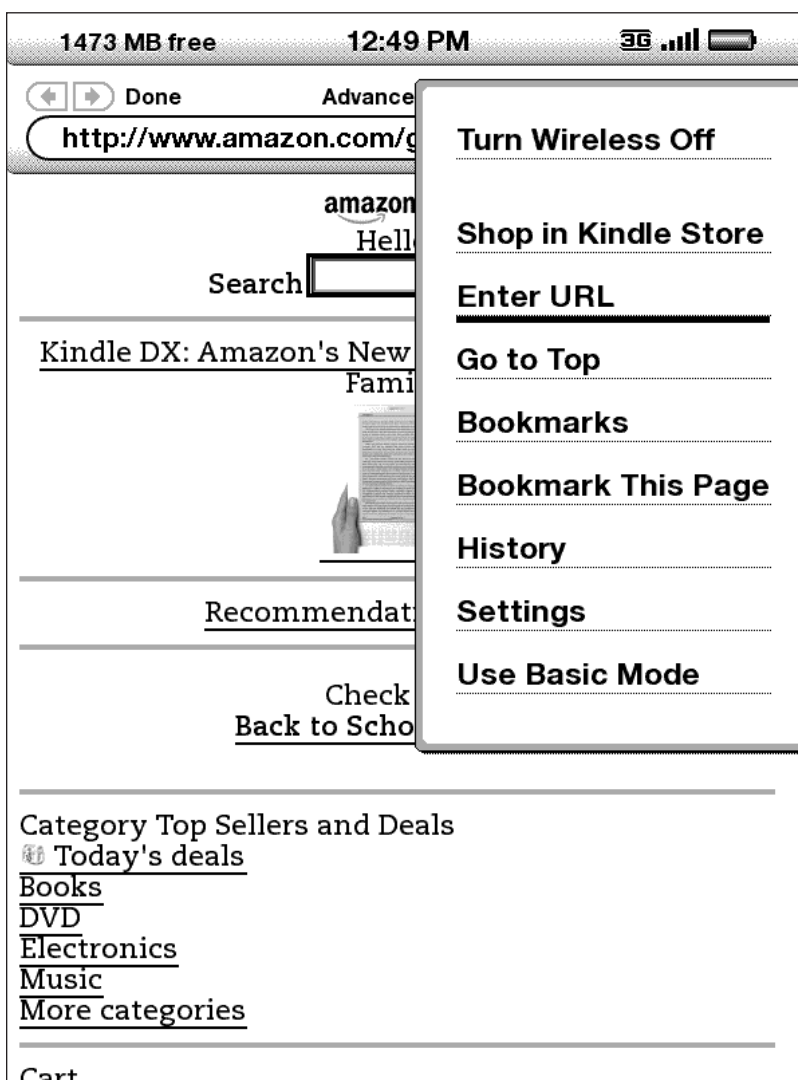

Enter URL (URL-Eingabe) – ruft direkt das URL-Feld auf, in das Sie die Internetadresse einer Website eingeben können, die Sie besuchen möchten.

Go to Top (Nach oben) – bringt Sie zurück an den Anfang der aktuellen Webseite.

Bookmarks (Lesezeichen) – zeigt die Liste Ihrer Internet-Lesezeichen an.

Bookmark This Page (Diese Seite als Lesezeichen speichern) – fügt die aktuelle Seite am Ende der Lesezeichenliste ein.

History (Verlauf) – zeigt die Verlaufsseite mit den von Ihnen besuchten Websites an.

Settings (Einstellungen) – zeigt die Liste der Einstellungen zur Änderung der Basic Web-Optionen an.

Use Advanced Mode (Erweiterter Modus) – für Websites mit komplexen Inhalten. In diesem Modus werden Seiten im Format des Kindle-Bildschirms angezeigt. In diesem Modus ist die Anwendung auch JavaScript-fähig. Bei Auswahl dieses Modus wird die Menüauswahl auf „Use Basic Mode“ (Basic-Modus verwenden) umgestellt. Hierdurch wird der Browser des Kindle für die Anzeige der meisten Seiten optimiert.

6.2 Weitere Funktionen

Neben den Grundfunktionen des Basic Web-Browser könnten auch folgende Funktionen für Sie interessant sein:

TEXTFORMAT

Das Textformat von Webseiten lässt sich wie bei Büchern oder Zeitungen individuell einstellen. Einzelheiten hierzu erfahren Sie in Kapitel 3.

DATEIEN-DOWNLOADS


Einige Websites können Bücher oder Dokumente enthalten, die auf einen Kindle heruntergeladen und dort angezeigt werden können. Bei der Auswahl dieser Bücher oder Dokumente über Basic Web werden Sie zur Bestätigung des Downloads in Ihren Kindle-Home-Bereich aufgefordert. Es können Kindle-Dateien (.AZW, .AZW1), ungeschützte Mobipocket-Dateien (.MOBI, .PRC) und Textdateien (.TXT) heruntergeladen werden.

GRUNDLEGENDE INTERNETEINSTELLUNGEN

Die Standardbrowseroptionen sowie einfache Wartungsprozesse können mithilfe der Standard-Inteneteinstellungen geändert werden. Zur Anzeige des

Einstellungsbildschirms betätigen Sie die Menütaste und wählen mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Settings“ (Einstellungen) aus.

Switch to Advanced Mode (Wechsel in den erweiterten Modus) – wechselt im Basic Web zwischen Basic- und erweitertem Modus.

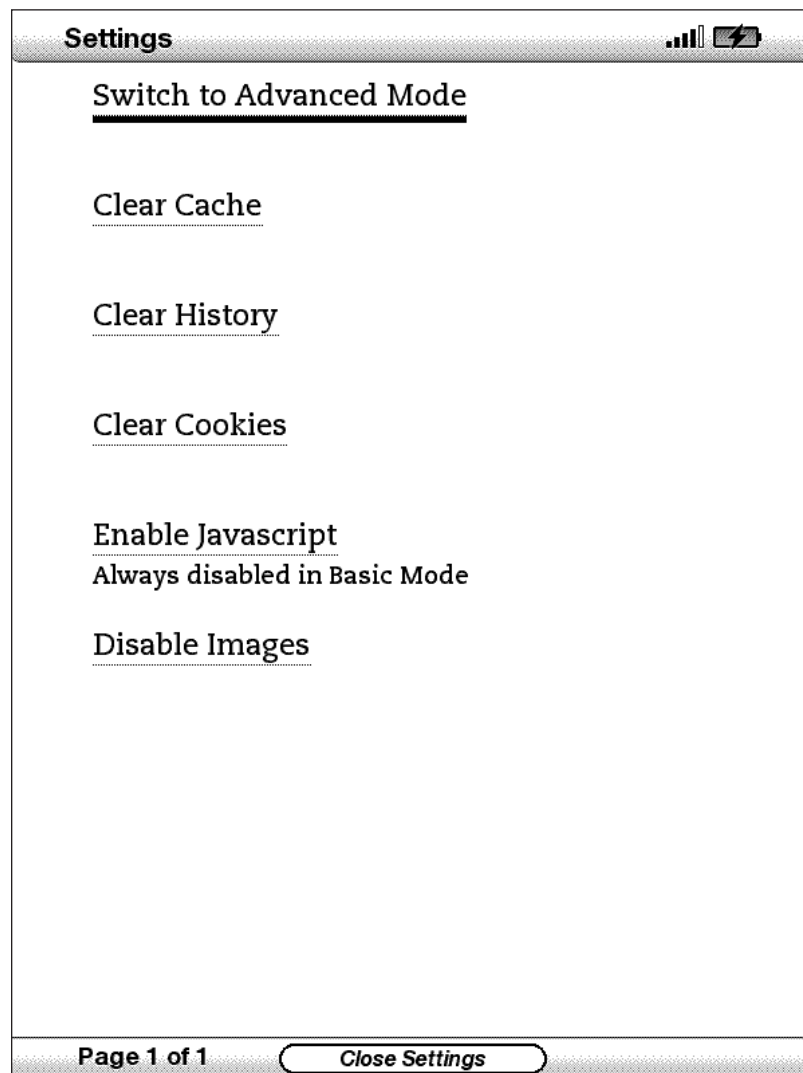


Clear Cache (Cache-Speicher löschen) – entfernt temporäre Internetdateien aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear Cache“ (Zwischenspeicher löschen) und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Clear History (Verlauf löschen) – entfernt zwischengespeicherte Internetadressen aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear History“ (Verlauf löschen) und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Clear Cookies (Cookies entfernen) – entfernt Cookies aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear Cookies“ (Cookies entfernen) und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Enable Javascript (Javascript aktivieren) – aktiviert oder deaktiviert die Ausführung von Javascript auf den aufgerufenen Seiten. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn Javascript deaktiviert ist. Um diese Funktion nutzen zu können, muss der Anzeigemodus auf den erweiterten Modus eingestellt sein.

Disable Images (Bilder deaktivieren) – aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Bildern beim Laden einer Internetseite. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn keine Bilder angezeigt werden. 


KAPITEL 7:

Einstellungen und Experimental-Optionen

Auf der Kindle-Einstellungsseite können Sie Kindle-Elemente wie den Namen des Systems, automatische Sicherungseinstellungen, persönliche Daten usw. individuell konfigurieren. Die Einstellungsseite enthält weitere Informationen zu Ihrem Kindle-System wie die Software-Versionsnummer. Die Experimental-Seite enthält einige unserer Konzepte, die sich derzeit noch in der Entwicklung befinden.

7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen

Weiter unten finden Sie eine Abbildung der Einstellungsseite. Die Funktionen werden in der nachfolgenden Liste erklärt. Um zur Einstellungsseite zu gelangen, drücken Sie die Taste „Menu“, während Sie sich auf der Startseite befinden. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Settings & Device Information


Registration

This device and any content purchased in the Kindle Store are registered to the Amazon.com user name shown below.

Registered User: Gail Y Nishimura [deregister](#)

Registered on Aug 3, 2009

Device Name

The current name for your Kindle is shown below and appears in Home.

Name: Gail's Kindle [edit name](#)

Device E-mail

You can send documents to your Kindle's e-mail address shown below. To edit the address or add additional addresses to your approved list of senders, go to www.amazon.com/manageyourkindle.

E-mail: gailnishimura@kindle.com

Personal Info

You can enter personal information such as an address or phone number in case you lose your Kindle.

Personal Information: [edit personal info](#)

Version: Kindle 2.2 (365210030)

Registration (Anmeldung) – der Amazon.com-Kontoname, unter dem Ihr Kindle-System angemeldet ist. Kindle Store- und sonstige Gebühren werden mit der Kreditkarte bezahlt, die mit Ihrem 1-Click-Konto verknüpft ist.

Device Name (Gerätename) – Sie können den Gerätenamen beliebig ändern. Der Name wird oben im „Home“-Bereich angezeigt.

Device E-mail (Geräte-E-Mail) – die E-Mail-Adresse Ihres Kindle. An diese Adresse versendete Dokumente werden von Amazon entsprechend konvertiert und an Ihren Kindle gesendet. Sie können diese E-Mail-Adresse bearbeiten unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>.

Personal Info (Persönliche Angaben) – Hier können Sie persönliche Daten und Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer eingeben, damit Ihr Kindle im Fall des Verlustes schnell zugeordnet werden kann.

Version – zeigt die Softwareversion an, die auf Ihrem Kindle verwendet wird.

ANMELDUNG UND ABMELDUNG IHRES KINDLE



Für viele Kindle-Funktionen, u. a. für den Kauf von Inhalten, ist die Anmeldung Ihres Kindle bei Amazon.com samt Angabe von Amazon.com-Kontoinformationen erforderlich. Falls Sie Ihren Kindle verloren oder an einen anderen Benutzer übertragen haben, sollten Sie Ihren Kindle von Ihrem Konto abmelden. Der Anmelde- und Abmeldevorgang wird weiter unten beschrieben. Sie können die An- und Abmeldung Ihres Kindle auch auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> vornehmen.

KINDLE-ANMELDUNG

Wenn Sie Ihren Kindle noch nicht angemeldet haben, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“. Überprüfen Sie, ob Whispernet aktiviert ist.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Register“ (Anmelden) aus.
5. Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Texteingabefeld. Geben Sie hier Ihren Amazon.com-Benutzernamen und Ihr Kennwort (die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse und das Kennwort) ein. Geben Sie die Daten über die Tastatur ein.
6. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „OK“ aus, um die Anmeldung abzuschließen, oder wählen Sie „Cancel“ (Löschen) aus, um die Anmeldung abubrechen.

 **Hinweis:** Falls Ihr Amazon-Benutzername oder Ihr Kennwort Zeichen enthält, die auf der Kindle-Tastatur nicht vorhanden sind, drücken Sie die Symbol-Taste  unten auf der Tastatur. Es erscheint ein Menü, in dem Sie die erforderlichen Sonderzeichen auswählen können.

Nach Abschluss der Anmeldung können Sie im Kindle Store einkaufen, persönliche Dokumente auf Amazon konvertieren, sowie Basic Web und weitere Vorteile der Amazon-Services nutzen. Sind die Anmeldedaten auf Ihrem Kindle nicht korrekt, melden Sie Ihr Gerät ab und dann erneut an.

KINDLE-ABMELDUNG

Wenn Sie Ihren Kindle an eine andere Person übertragen oder ihn zu Wartungszwecken oder zum Recycling zurückgeben möchten, sollten Sie ihn zunächst abmelden, um unbefugte Käufe durch Dritte zu verhindern. Dieser Vorgang ähnelt dem oben beschriebenen Anmeldevorgang. Wählen Sie hierzu einfach im Anmeldeabschnitt die Option „deregister“ (abmelden) und wählen Sie zur Bestätigung „OK“. Beachten Sie, dass Sie im Store keine Einkäufe tätigen, Proben herunterladen und auch nicht auf Basic Web zugreifen können, wenn Ihr Kindle abgemeldet ist.

Sie können die Abmeldung auch auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf Amazon.com vornehmen.

PERSÖNLICHE KINDLE-EINSTELLUNGEN

Sie erhalten bei der ersten Anmeldung einen Standardnamen für Ihren Kindle. Dieser Name basiert auf dem Namen Ihres Amazon.com-Kontos und wird oben in Ihrem „Home“-Bereich angezeigt. Wenn Sie den Namen ausschließlich auf Ihrem Kindle-System bearbeiten möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Edit name“ (Namen bearbeiten) mit einer Unterstreichung markiert ist. Öffnen Sie das Texteingabefeld, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.
5. Ändern Sie den Gerätenamen über die Tastatureingabe.
6. Anschließend markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Submit“ (Absenden) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick.



Hinweis: Um persönliche Informationen wie Kontaktdaten hinzuzufügen, markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Edit personal info“ (Persönliche Daten bearbeiten) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick. Fügen Sie Ihre Daten über die Tastatur ein. Anschließend wählen Sie „Submit“ (Absenden).

AUSWAHL DES HAUPTWÖRTERBUCHS

Sie können selbst bestimmen, welches Wörterbuch Sie zur Wortrecherche beim Lesen verwenden möchten. Das *New Oxford American Dictionary* ist auf Kindle-Systemen standardmäßig installiert. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Kindle Store ein anderes Wörterbuch Ihrer Wahl zu kaufen. Anschließend führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie auf die Taste „Menu“
5. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Change Primary Dictionary“ (Hauptwörterbuch ändern) und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Joystick drücken.
6. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das Wörterbuch, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

ÄNDERN DER AUTOMATISCHEN SICHERUNGSEINSTELLUNGEN

Mit der automatischen Sicherungsfunktion können die Adressen zuletzt gelesener Dokumente sowie sämtliche Notizen und Lesezeichen auf Amazon.com zu erworbenen Inhalten gespeichert werden. Bei versehentlichem Löschen oder bei Verlust oder Beschädigung Ihres Systems können sämtliche Anmerkungen, Lesezeichen sowie die Adressen zuletzt gelesener Dokumente wiederhergestellt werden. Laden Sie hierzu einfach das entsprechende Element von der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf Amazon.com herunter.

Sie können die automatische Sicherung mithilfe folgender Schritte aktivieren bzw. deaktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie auf die Taste „Menu“
5. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Disable/Enable Annotations Backup“ (Sicherung von Anmerkungen deaktivieren/aktivieren) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

DAS MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN)

Über das Einstellungsmenü können Sie auch auf andere Bereiche Ihres Kindle zugreifen und z. B. Ihre Software aktualisieren oder Ihr Gerät neu starten. Diese Menü-

Optionen werden im Folgenden beschrieben. Drücken Sie im Einstellungsbildschirm auf die Taste „Menu“, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.



„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) – schaltet Whispernet aus. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen)

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) – Ihr direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

Disable Annotations Backup (Sicherung von Anmerkungen deaktivieren) – Standardmäßig werden die letzte Leseadresse sowie sämtliche persönliche Anmerkungen im Amazon-Kindle Store gesichert. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die automatische Sicherung deaktiviert.

Change Primary Dictionary (Hauptwörterbuch ändern) – ändert das Wörterbuch, auf das über die integrierte Suchfunktion zugegriffen wird. Diese Menü-Option ist erst dann verfügbar, wenn mindestens ein zusätzliches Wörterbuch auf Ihrem Kindle installiert wurde.

Update Your Kindle (Kindle-Aktualisierung) – installiert die aktuelle Kindle-Software auf Ihrem System. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Update geladen wird. Ansonsten wird die Option grau schattiert dargestellt.

Restart (Neu starten) – startet Ihr System neu.

Reset to Factory Defaults (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) – stellt die ursprünglichen Werkseinstellungen auf Ihrem Kindle wieder her. Führen Sie diesen Vorgang nur nach ausdrücklicher Anweisung durch den Kindle-Kundendienst aus.


Legal (Rechtliche Hinweise) – enthält u. a. Hinweise zu Marken- und Urheberrechten zu der auf Ihrem Kindle installierten Software.

Sync & Check for Items (Synchronisation und Suche nach neuen Inhalten) – lädt neue verfügbare Inhalte von Amazon.com herunter und passt die Lesezeichen aller auf Ihrem Gerät gespeicherten Bücher an die zuletzt gelesene Seite an.

7.2 Experimental

Auf der Experimental-Seite haben Sie die Möglichkeit, einige unserer neuen, noch in der Entwicklung befindlichen Konzepte, zu erproben. Für Ihr Feedback sind wir dankbar. Es hilft uns dabei, unsere Ideen weiter zu verbessern, und gibt uns Hinweise, ob wir diese Ihrer Meinung nach in das Kindle-System integrieren sollten. Führen Sie zum Öffnen der Experimental-Seite folgende Schritte aus.

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis der Eintrag „Experimental“ unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Wählen Sie das Konzept aus, das Sie erproben möchten.

Bitte senden Sie Ihr Feedback zu Inhalten der Experimental-Seite per E-Mail an kindle-feedback@amazon.com. Wir sind an Feedback von Ihnen sehr interessiert. Schreiben Sie uns also Ihre Meinung so ausführlich, wie Sie wünschen. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns bei der Auswahl der richtigen Inhalte für die Experimental-Seite. 

KAPITEL 8:

Anschluss an einen Computer

Texte können ohne Einsatz eines Computers auf ein Kindle-Gerät heruntergeladen und dort gelesen werden. Hörbücher oder MP3-Dateien können jedoch erst genutzt werden, wenn sie über eine USB-Verbindung auf einen Computer übertragen wurden. In diesem Kapitel werden weitere Aufgaben beschrieben, für die der Einsatz eines Computers erforderlich ist.

8.1 Einführung

Im folgenden Abschnitt werden die Voraussetzungen für den Anschluss eines Kindle an einen Computer aufgeführt. Das USB-Kabel für die Verbindung zum Netzteil kann auch zum Anschluss des Kindle an einen Computer verwendet werden, hierfür müssen keine weiteren Komponenten hinzugekauft werden.

SYSTEMANFORDERUNGEN


Kindle-Dateien können per USB auf Macintosh- und Windows-Computer übertragen und dort angezeigt werden. Nach dem Anschluss des Kindle an einen Computer wird er als auswechselbares Massenspeichergerät angezeigt.
Windows-Betriebssystemanforderungen: Windows 2000 oder höher
Macintosh-Betriebssystemanforderungen: Mac OS X 10.2 oder höher
Der Computer muss über einen USB-Anschluss verfügen.

HERSTELLEN DER VERBINDUNG

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Kindle an einen Computer anzuschließen:

1. Stecken Sie das breitere Ende des USB-Kabels in einen verfügbaren USB-Port oder in einen mit dem Computer verbundenen USB-Hub.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Micro-USB-Port an, der sich unten an Ihrem Kindle befindet.

Weiter unten sehen Sie einen Kindle, der über ein USB-Kabel mit einem Laptop-Computer verbunden ist.

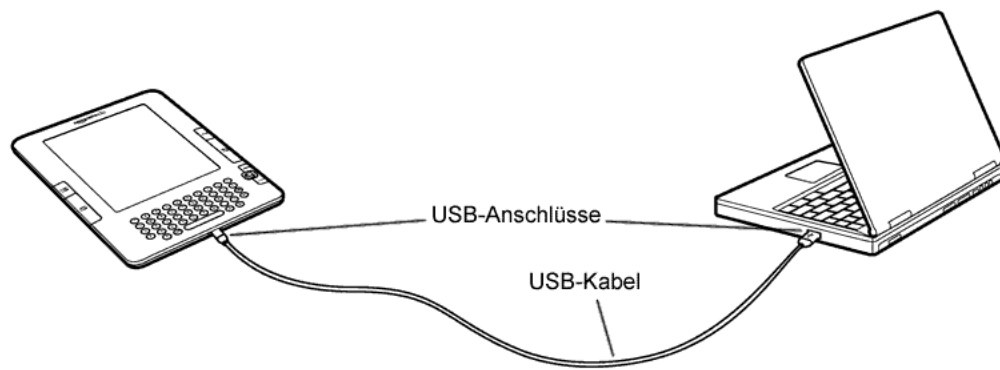

Sobald die Verbindung zum PC hergestellt ist, wechselt Ihr Kindle in den USB-Laufwerksmodus, und der Kindle-Akku wird über den Computer aufgeladen. Der Whispernet-Dienst wird solange deaktiviert, wie sich Ihr Kindle in diesem Modus befindet. Sie können also in dieser Zeit keine Abonnements empfangen. Auch die Lesefunktion des Kindle kann erst wieder genutzt werden, nachdem das Gerät vom Computer getrennt wurde.

Hinweis: Wenn Sie auch während des Ladevorgangs auf Ihrem Kindle Dokumente lesen möchten, müssen Sie den USB-Laufwerksmodus verlassen und die Verbindung zum Computer trennen. Sie sollten nach Möglichkeit immer erst Ihren Kindle über den Computer freigeben und danach das USB-Kabel entfernen. Hinweise zur ordnungsgemäßen Trennung von USB-Speichergeräten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Computer.

8.2 Übertragung von Dateien bei deaktiviertem Whispernet

DOKUMENTENVERWALTUNG

Ist der Whispernet-Dienst auf Ihrem Kindle nicht verfügbar, können Sie dennoch Inhalte auf das Gerät laden, indem Sie Ihren Kindle als USB-Laufwerk an einen Computer anschließen. Nachdem der Anschluss hergestellt worden ist, werden drei Standard-Verzeichnisse oder -Ordner angezeigt. Im Ordner „documents“ (Dokumente) befinden sich sämtliche persönlichen digitalen Inhalte wie Bücher, Zeitungen, die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) usw. Das Verzeichnis „Audible“ enthält Ihre Hörbücher; MP3-Dateien befinden sich im Ordner „Music“ (Musik). Sie können in diesen Ordnern Kindle-kompatible Dateien abspeichern und bereits vorhandene Dateien kopieren, verschieben oder löschen. Folgende Computer-Dateiformate können von Ihrem Kindle wiedergegeben werden:

- Kindle (.AZW, .AZW1)
- Text (.TXT)
- Ungeschütztes Mobipocket-Format (.MOBI, .PRC)
- Audible (.AA, .AAX)
- MP3 (.MP3)

Weitere Informationen zur Übertragung bereits erworbener Inhalte auf Ihren Kindle finden Sie unter „Managing Your Orders“ (Aufträge verwalten).



Hinweis: Mobipocket-Dateien mit DRM (Digital Rights Management)-Schutz können auf Ihrem Kindle nicht gelesen werden. Bei Mobipocket-Händlern erworbene Mobipocket-Dateien können auf Kindle-Geräten nicht geöffnet werden.

ÜBERTRAGUNG VON TEXTPASSAGEN

Ihre Textpassagen sind in der Datei „My Clippings.txt“ im Ordner „documents“ (Dokumente) gespeichert. Wenn Sie Textpassagen zur Bearbeitung auf einen Computer übertragen, per E-Mail versenden oder einfach archivieren möchten, können Sie die Datei „My Clippings.txt“ auf den Computer ziehen. Weitere Informationen zu Textpassagen und sonstigen Anmerkungen finden Sie in Kapitel 3.

8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten

Neben den im Kindle-Format verfügbaren Dokumenten lassen sich auch persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertieren. Diese konvertierten Dateien können entweder gegen Gebühr drahtlos auf das Kindle übertragen oder kostenlos an die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet werden.

KONVERTIERBARE FORMATE

Es können außer den oben aufgeführten Dateiformaten noch weitere persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertiert werden. Es werden folgende Dateiformate unterstützt:

- Microsoft Word (.DOC, .DOCX)
- RTF
- PDF
- Strukturierte HTML (.HTML, .HTM)
- JPEG (.JPEG, .JPG)
- GIF (.GIF)
- PNG (.PNG)
- BMP (.BMP)
- ZIP (.ZIP)

Hinweis: Die Konvertierung von PDF- und DOCX-Dateien ist derzeit als experimentelle Funktion verfügbar. Es kann daher sein, dass komplexere PDF- und DOCX-Dateien nicht fehlerfrei von Ihrem Kindle unterstützt werden.



Hinweis: Komprimierte ZIP-Dateien werden vom Konvertierungsdienst automatisch geöffnet. Sämtliche der oben aufgeführten Dateitypen innerhalb einer ZIP-Datei können konvertiert und nach Wahl auf einen Kindle oder einen Computer übertragen werden.

ÜBERTRAGEN VON DOKUMENTEN ZUR KONVERTIERUNG

Jeder Kindle verfügt über eine eindeutige E-Mail-Adresse. Bei der Übertragung von Dokumenten auf einen Kindle werden diese automatisch in ein Kindle-kompatibles Format konvertiert. Zur Einrichtung Ihrer Kindle-E-Mail-Adresse führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser und rufen Sie folgende Adresse auf: <http://www.amazon.com/manageyourkindle>
2. Melden Sie sich bei Ihrem Amazon.com-Konto an.
3. Wählen Sie in der Kindle-Rubrik „Edit Info“ (Daten bearbeiten).
4. Im Adressentextfeld ändern Sie den ersten Teil der E-Mail-Adresse nach Wunsch um. Die Endung @kindle.com wird automatisch an den Adressennamen angehängt.
5. Wählen Sie „Update information“ (Daten aktualisieren), um die Änderungen zu speichern und das Texteingabefeld zu schließen.

Um konvertierte Dateien von E-Mail-Adressen auf dem Kindle empfangen zu können, müssen Sie dem Spamschutz auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) zugestimmt haben. Gemäß Standardeinstellung werden nur von der E-Mail-Adresse Ihres Amazon.com-Kontos gesendete Inhalte weitergeleitet. Rufen Sie folgende Website auf, um weitere E-Mail-Adressen in die Liste einzutragen:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Unter „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) können die Adressen sämtlicher Personen eintragen, die zum Senden von Dateien an Ihre Adresse berechtigt sein sollen.

1. Geben Sie unter <http://www.amazon.com/manageyourkindle> in das leere Feld die entsprechenden E-Mail-Adressen ein.
2. Wählen Sie „Add Address“ (Adresse hinzufügen).

Sobald die E-Mail-Adressen eingerichtet sind, können Sie unter Berücksichtigung der folgenden Schritte eigene Dokumente versenden und konvertieren:

1. Hängen Sie das Dokument an eine neue E-Mail an, oder leiten Sie eine vorhandene E-Mail weiter, an die das Dokument bereits angehängt ist. Ein Betreff muss nicht angegeben werden.
2. Wenn Sie die E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse drahtlos direkt auf Ihren Kindle übertragen, wird eine Gebühr fällig.
3. Versenden Sie die E-Mail.



Hinweis: Wenn Sie keine Gebühren zahlen möchten, hängen Sie die Erweiterung `@free.kindle.com` an den Namen Ihrer E-Mail-Adresse an. Nach dem Versand an die `@free.kindle.com`-Adresse wird ein Link zur konvertierten Datei an Ihre E-Mail-Adresse bei Amazon.com versendet. Sie können die Datei mit einem Computer herunterladen und im Ordner mit Kindle-Dokumenten speichern.

Die Konvertierungsmöglichkeit ist nur für private, nicht gewerblich genutzte Dokumente vorgesehen. Das Versenden von Dokumenten über einen automatischen Verteilerdienst ist nicht zulässig.

8.4 Hörbücher und MP3s

Sie können auf Audible.com Hörbücher erwerben, übertragen und abspielen und MP3-Dateien auf Ihren Kindle übertragen, um sie während des Lesens im Hintergrund abzuspielen.

AUDIBLE.COM-HÖRBÜCHER

Auf Audible.com finden Sie mehrere Tausend Hörbücher. Diese werden von Kindle unterstützt. Erworbene Audible.com-Hörbücher können mit einem Computer mit Windows oder Mac-Betriebssystem heruntergeladen und anschließend über USB in den Ordner „Audible“ auf dem Kindle übertragen werden. Auf dem Kindle gespeicherte Audible-Dateien werden zusammen mit den anderen Dokumenten im „Home“-Bereich angezeigt. Bei Audiodateien wird neben dem Titel das Wort „audio“ angezeigt.

KINDLE-KOMPATIBLE HÖRBUCH-FORMATE


Audible bietet Hörbücher in fünf verschiedenen Formaten an. Die Formate 4 und „Audible Enhanced“ (AAX) sind Kindle-kompatibel. Die Formate 1, 2, 3 sowie Hörbücher aus anderen Quellen werden nicht unterstützt.

AKTIVIERUNG, KAUF, DOWNLOAD UND ÜBERTRAGUNG

Wenn Sie zum ersten Mal ein Audible-Hörbuch abspielen, erhalten Sie eine Aufforderung, Ihren Kindle bei Audible anzumelden. Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihrem Audible-Kontonamen und -Kennwort anmelden – nicht mit Ihren Amazon-Kontendaten.

Zur Übertragung von Hörbüchern auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Ihr Kindle wird auf Ihrem Computer normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät angezeigt.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „Audible“ angezeigt. Ziehen Sie alle Hörbücher, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen möchten, in diesen Ordner.
4. Trennen Sie per Eingabe am Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

 **Hinweis:** Sie können die Wiedergabe der Audible-Datei unterbrechen, indem Sie auf die Leertaste der Tastatur drücken. Durch erneutes Drücken auf die Leertaste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

ÜBERTRAGUNG VON MP3s



Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle kopieren Sie diese über die USB-Verbindung in den Ordner „music“ (Musik) auf Ihrem Kindle. Weitere Informationen zum Anschluss an einen Computer über USB finden Sie im vorhergehenden Abschnitt „Herstellen der Verbindung“ dieses Kapitels.

Kindle unterstützt MP3-Audiodateien. Sonstige Musikdatei-Formate wie AAC und WAV werden nicht unterstützt.

Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Ihr Kindle wird auf Ihrem Computer normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät angezeigt.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Ein Ordner mit dem Namen „music“ (Musik) wird angezeigt. Ziehen Sie alle MP3-Dateien, die Sie auf Ihrem Kindle hören möchten, in diesen Ordner.
4. Trennen Sie per Eingabe am Computer Ihren Kindle vom Computer.

Weitere Informationen zum Abspielen von Hintergrundmusik finden Sie in Kapitel 3.

 **Hinweis:** Es bestehen grundsätzlich keine Einschränkungen hinsichtlich der Zahl übertragbarer MP3-Dateien und Hörbücher. Beachten Sie jedoch, dass diese Dateien relativ groß sind und zu Platzproblemen führen können. 

KAPITEL 9:

Kindle und Amazon.com

Sie können Bücher, Zeitschriften, Zeitungsabonnements und weitere Inhalte im Kindle Store auch über den Internetbrowser auf einem Computer kaufen. Über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) können Sie Ihr Kindle-Konto verwalten, Abonnements abändern oder beenden oder bereits erteilte Kindle-Bestellungen aufrufen. Falls Sie Hilfe benötigen, so erhalten Sie bei Amazon.com die entsprechenden Informationen sowie die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der zuständigen Kundendienstmitarbeiter.

9.1 Kauf von Kindle-Inhalten auf Amazon.com

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Amazon.com Inhalte für Ihren Kindle erwerben können. Kindle-Inhalte werden wie alle anderen Inhalte des Kindle Store drahtlos auf Ihren Kindle übertragen.

SUCHE IM KINDLE STORE

Im Kindle Store stehen Ihnen Kategorien und Unterkategorien für eine gezieltere Suche nach Inhalten, die Sie interessieren, zur Verfügung. Auf jeder Seite werden passende Inhalte zu den von Ihnen ausgewählten Kategorien und Subkategorien angezeigt. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

SUCHE IM KINDLE STORE

Bei der Suche im Kindle Store steht Ihnen die Amazon.com-Suchmaschine zur Verfügung, mit der Sie durch Eingabe in das Suchfeld gezielt nach Stichwörtern und Formulierungen suchen können. Zu den ermittelten Ergebnissen werden aussagekräftige Bilder, Titel, Autoren und Bewertungen angezeigt. Sie können die Suche eingrenzen, indem Sie auf den Link in der oberen rechten Ecke der Suchergebnis-Seite klicken.

ZU DEN DETAILS

Die Produktdetailseiten von Kindle-Inhalten bieten die genauesten Informationen für Kaufentscheidungen. Neben Titelbild, Titel, Autor und Preisangaben finden Sie hier auch Kommentare von anderen Lesern. Hier finden Sie Kundenkritiken sowie weitere interessante Artikel unter der Rubrik „Customers who bought this also bought“ (Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft). Auf der Produktdetailseite können Sie Kindle-Bücher, Zeitungen, Blogs und Zeitschriften per Amazon.com 1-Click-Technologie erwerben.

BESTELLEN VON DOKUMENTEN

Das Bestellen von Dokumenten auf der Produktdetailseite erfolgt einfach und bequem per Tastendruck. Wie bei der Direktbestellung über Ihren Kindle werden auf den Produktdetailseiten von Amazon bestellte Inhalte meist in weniger als einer Minute geliefert. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird die Bestellung drahtlos auf Ihren Kindle übertragen. Zum Herunterladen von Inhalten ist kein Computer erforderlich. Wenn Sie mehrere Kindles besitzen, wählen Sie im Dropdown-Menü unter dem Kauffeld den Kindle aus, an den die Bestellung gesendet werden soll.

Im folgenden Abschnitt werden die in „buy box“ (Kaufeld) verfügbaren Aktionen beschrieben:

Buy now with 1-Click: (Jetzt per 1-Click kaufen:) – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Kindle-Buch oder die aktuelle Ausgabe einer Zeitung kaufen möchten. Ihre Bestellung wird in weniger als einer Minute drahtlos auf Ihren Kindle übertragen.

Subscribe now with 1-Click (Jetzt per 1-Click abonnieren) – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Abonnement für eine Zeitung, Zeitschrift oder einen Blog mit einem 14-tägigen Probezeitraum abschließen möchten. Das Abonnement wird drahtlos und automatisch auf Ihren Kindle übertragen. Während des 14-tägigen Probezeitraums können Sie Ihr Abonnement jederzeit ohne zusätzliche Kosten kündigen.

Send sample now (Jetzt Probeexemplar erhalten) – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein kostenloses Probeexemplar auf Ihrem Kindle erhalten möchten. Sie können kostenlos den Anfangsausschnitt eines Buchs lesen. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie es direkt über Ihren Kindle oder per Computer im Kindle Store auf Amazon.com bestellen.

9.2 Verwaltung Ihres Kindle auf Amazon.com

Dieser Abschnitt enthält Hinweise zur Nutzung der Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf der Amazon-Homepage. Hierbei handelt es sich um ein flexibles Online-Tool zur Anzeige und Verwaltung von Kindle-Inhalten, individuellen Einstellungen und Kontendaten. Diese Rubrik finden Sie unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Hierin können folgende Aufgaben ausgeführt werden:

GERÄTE-VERWALTUNG

Ihr(e) Kindle(s)

Edit Info (Daten bearbeiten) – entspricht den Optionen des Kindle-Einstellungsmenüs wie dem oben im Bereich „Home“ des Kindle angezeigten Namen. Ermöglicht Änderung der Kindle-E-Mail-Adresse zum Empfang von E-Mail-Anhängen zur Anzeige auf dem Kindle (weitere Informationen zur Konvertierung persönlicher Dokumente finden Sie in Kapitel 8).

Deregister (Abmelden) – trennt bei der Übertragung des Kindle auf eine andere Person die Verknüpfung zwischen Gerät und Konto.

Register a new Kindle (neuen Kindle anmelden) – meldet Ihren Kindle an Ihrem persönlichen Amazon.com-Konto an.

Your iPhone(s) and iPod Touch(es) (Ihre iPhones und iPod-Touches)

Edit Info (Daten bearbeiten) – Hier können Sie den Namen Ihres iPhone oder iPod Touch ändern.

Deregister (Abmelden) – trennt bei der Übertragung des iPhone oder iPod Touch auf eine andere Person die Verknüpfung zwischen Gerät und Konto.

Your Kindle approved e-mail list (Ihre Kindle-E-Mail-Liste) – Liste der E-Mail-Adressen, von denen persönliche E-Mail-Dokumente an Ihren Kindle gesendet werden dürfen.

Your Country (Ihr Land) – hier können Sie die Ländereinstellung Ihres Kindle-Kontos ändern. Aufgrund von Urheberrechtsbestimmungen können Sie Kindle-Titel nur in Ihrem Land beziehen. Falls Sie ins Ausland ziehen, müssen Sie die Ländereinstellung aktualisieren, um in diesem Land Kindle-Titel beziehen zu können.

„MANAGING YOUR ORDERS“ (AUFTRÄGE VERWALTEN)

Status der Lieferung zur – Anzeige kürzlich bestellter Bücher und Abonnements. So erhalten Sie eine Übersicht über die zuletzt auf Ihre(n) Kindle(s) übertragenen Inhalte.

Your default 1-Click payment method (Ihre Standard-1-Click-Bezahlungsmethode) –

Hier können Sie die Zahlungsmethode für Käufe auf Amazon.com mit Ihrem Kindle einstellen. Kindle-Transaktionen werden grundsätzlich per 1-Click ausgeführt. Die Änderungen werden auf alle folgenden 1-Click-Transaktionen bei Amazon.com angewendet, haben jedoch keine Auswirkungen auf bereits laufende Kindle-Abonnements.

Your active Kindle subscriptions (Ihre laufenden Kindle-Abonnements) – hier können Sie alle laufenden Abonnements anzeigen, Bezahlungsdaten ändern, Rechnungsdetails ansehen und frühere Ausgaben (bis zu 7 Ausgaben früher) erneut herunterladen. Unter „Manage Your Subscriptions“ (Abonnements verwalten) können Sie alle laufenden und beendeten Abonnements einsehen. Sie können auf diese Rubrik über die Seiten „Your Account“ (Ihr Konto) oder „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) zugreifen. Klicken Sie auf das „+“ neben dem Namen der Zeitschrift, um einzelne Ausgaben auf einen Computer oder einen speziellen Kindle herunterzuladen.

Your orders (Ihre Bestellungen) – Hier können Sie Ihre bisher getätigten Käufe einsehen und alte Bestellungen erneut herunterladen. Es werden die Details zu einzelnen Bestellungen wie das Bestelldatum angezeigt. Klicken Sie auf das „+“ neben dem Namen des Titels, um einzelne Bestellungen auf auf einen Computer oder einen speziellen Kindle herunterzuladen.

Your individual charges (Ihre Kosten) – Anzeige der Kosten einschließlich Gebühren für Konvertierungen und drahtlose Übertragungen

Manage synchronization between devices (Synchronisation zwischen Geräten einstellen). – Ein- und Ausschalten von Whispersync. Ist Whispersync ausgeschaltet, kann das Buch weiterhin bis zur zuletzt gelesenen Seite auf dem Kindle angezeigt werden, eine Abstimmung der Lesezeichen oder der zuletzt gelesenen Seite mit anderen Kindle-Geräten ist dann jedoch nicht mehr möglich. Wenn Sie dasselbe Buch auf mehreren Kindle-Geräten gleichzeitig lesen möchten, sollten Sie die Synchronisierung eingeschaltet lassen.

DOWNLOAD VON DOKUMENTEN AUF EINEN COMPUTER

Führen Sie folgende Schritte aus, um auf Ihren Kindle heruntergeladene Inhalte auf Ihren Computer zu übertragen:

1. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt.
4. Übertragen Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
5. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

9.3 Kontakt zum Kindle-Support

Bei Problemen mit Ihrem Kindle helfen Ihnen unsere Kundendienstmitarbeiter gern weiter.

Sie erreichen sie innerhalb der USA unter

web: <http://www.amazon.com/kindlesupport>

E-Mail: kindle-cs-support@amazon.com

Telefon: **1-866-321-8851** (gebührenfrei)

Außerhalb der USA:

Telefon: **1-206-266-0927** (gebührenpflichtig) 

KAPITEL 10:

Migrieren von Inhalten auf Ihren neuen Kindle

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Inhalte auf Ihren neuen Kindle übertragen können. Kopien all Ihrer Bücher und der aktuellen Ausgaben von Tageszeitungen und Zeitschriften, die Sie im Kindle Store erworben haben, sind bei Amazon.com gespeichert.



Hinweis: Sie können Kindle-Bücher auf verschiedene Kindles herunterladen, wenn Sie mehrere Kindles an Ihrem Amazon.com-Konto angemeldet haben.

10.1 Übertragung von Büchern

Bei der Übertragung von Kindle-Büchern auf Ihren neuen Kindle gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf die Taste „Home“
2. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks „Archived Items“ (Archivierte Elemente) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das Buch, das Sie übertragen möchten.
4. Wenn Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts bewegen, erscheint unter dem Titel „Add to Home“ (Zum Home-Bereich hinzufügen). Bestätigen Sie durch Drücken des 5-Wege-Joysticks, dass Sie den Artikel auf Ihren neuen Kindle herunterladen möchten.

Sie können Bücher auch über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) unter Amazon.com auf einen Computer übertragen. Öffnen Sie im Webbrowser des Computers:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Blättern Sie bis zum Abschnitt „Your orders“ (Ihre Aufträge). Hier sehen Sie eine Liste der bereits von Ihnen gekauften Kindle-Bücher. Das Fenster lässt sich durch Klicken auf das „+“-Zeichen neben dem Buch erweitern. Rechts neben dem Fenster werden das Feld „Download to computer“ (Download auf Computer) sowie ein Feld mit dem Namen eines Ihrer Kindles angezeigt. (Der Gerätenamen ist auch links oben im Bereich „Home“ auf dem Gerät zu sehen.)

Zur Übertragung erworbener Kindle-Inhalte mit Whispernet gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie das Feld mit dem Namen eines Ihrer Kindles nach unten, und wählen Sie den Kindle aus, auf den der Inhalt übertragen werden soll.

2. Wählen Sie „Go“ (Start).
3. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

Bei der Übertragung erworbener Kindle-Inhalte über USB gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie „Download to computer“ (Download auf Computer). Die Datei wird auf dem Desktop angezeigt.
2. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
3. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
4. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt.
5. Übertragen Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
6. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

10.2 Übertragung von Zeitungsabonnements

Um ein Zeitungsabonnement von einem Kindle auf einen anderen zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie im Webbrowser des Computers:
<http://www.amazon.com/manageyourkindle>
2. Blättern Sie abwärts, bis Sie den Abschnitt „Your active Kindle subscriptions“ (Ihre laufenden Kindle-Abonnements) erreicht haben.
3. Wählen Sie unter „Deliver future editions“ (Lieferung von Folgeausgaben) den Kindle aus, an den die Zeitungsausgaben gesendet werden sollen, und bestätigen Sie mit „Save“ (Speichern).
4. Die Auswahl des Kindles wird ab der nächsten Lieferung der abonnierten Zeitung berücksichtigt.

10.3 Übertragung persönlicher Dokumente

Bei der Übertragung persönlicher Dokumente zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die Daten befinden, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt. Jetzt können Sie die Dokumente aus diesem Ordner auf den Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Daten übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Jetzt können Sie die Dokumente vom Desktop des Computers in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf dem Kindle übertragen.
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

10.4 Übertragung von Hörbüchern


Bei der Übertragung von Hörbüchern zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich das Hörbuch befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „Audible“ angezeigt. Übertragen Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Hörbücher übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Übertragen Sie den Ordner „Audible“ vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie „Replace“ (Ersetzen) oder „Yes“ (Ja).
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

Wenn Sie auf einem neuen Kindle zum ersten Mal ein Audible-Hörbuch abspielen, erhalten Sie eine Aufforderung, Ihren Kindle bei Audible anzumelden. Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihrem Audible-Kontonamen und -Kennwort anmelden – nicht mit Ihren Amazon-Kontendaten.

10.5 Übertragung von MP3s

Bei der Übertragung von MP3s zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die MP3-Datei befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „music“ (Musik) angezeigt. Übertragen Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie den Musikordner übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Übertragen Sie den Ordner „music“ (Musik) vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie „Replace“ (Ersetzen) oder „Yes“ (Ja).
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. 

ANHANG

SICHERHEITSHINWEISE UND INFORMATIONEN ÜBER COMPLIANCE-VORSCHRIFTEN

Verantwortlicher Umgang mit dem Gerät. Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen vor der Benutzung des Geräts genau durch.



ACHTUNG! NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE KÖNNTE ZU FEUER, STROMSCHLAG ODER SONSTIGEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

UMGANG MIT DEM KINDLE-GERÄT

Das Kindle-Gerät oder die Zubehöerteile dürfen nicht im Regen, im Spülbeckenbereich oder an sonstigen feuchten Orten verwendet werden. Es dürfen weder Lebensmittel noch Flüssigkeiten auf das Kindle-Gerät gelangen. Wenn das Gerät nass wird, ziehen Sie bitte alle Kabel heraus, trennen Sie die drahtlose Verbindung (unter „Menü“ auf „Drahtlose Verbindung trennen“ klicken) und warten Sie, bis der Bildschirm den Bildschirmschoner aktiviert hat. Vor dem Neueinschalten muss das Gerät völlig trocken sein. Das Kindle-Gerät darf nicht mit einer externen Wärmequelle getrocknet werden, zum Beispiel einem Mikrowellenherd, Backofen oder Haarfön. Den Bildschirm des Geräts mit einem weichen Tuch reinigen. Kein Scheuermittel verwenden. Wenn Sie Ihr Kindle-Gerät in einer Tasche oder Aktentasche tragen, sollten Sie das Gerät in der Schutzhülle lassen, um Kratzer zu vermeiden.

Das Kindle-Gerät darf weder extremer Hitze noch starker Kälte ausgesetzt werden. Das Gerät darf beispielsweise bei Temperaturen unter Null Grad oder bei starker Hitze nicht im Kofferraum Ihres Autos zurückgelassen werden.

WARTUNG DES GERÄTS

Wenn an Ihrem Gerät Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen, wenden Sie sich bitte nur an von Amazon.com autorisiertes Personal, das Sie über den Link „Kundensupport“ am Schluss des Abschnitts „Tipps und Fehlersuche“ erreichen. Fehlerhafter Service kann zum Verlust der Garantie führen.

BATTERIESICHERHEIT

Der aufladbare Akku des Kindle-Geräts darf nur von einem autorisierten Dienstleister ausgetauscht werden. Weitere Informationen über Akkus finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.amazon.com/kindleterms>

SICHERHEIT DER KOPFHÖRER

Das laute Hören von Audiosendungen über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Um dieses Problem zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts;
2. Vermeiden Sie ständiges Hören über einen längeren Zeitraum und
3. Tragen Sie bitte Kopfhörer zur Abschirmung der gewünschten Audiosendung gegen Geräusche im Hintergrund.

SICHERHEIT DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG UND EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

Bitte schalten Sie die Funktion „Amazon – Whispernet“ in Bereichen ab, in denen die Nutzung von drahtlosen Geräten verboten ist oder wenn dies zu Störungen oder Gefahren führen kann. Einige dieser Situationen sind nachstehend beschrieben. Generell gilt, dass Sie das Kindle-Gerät nicht mit eingeschalteter Whispernet-Funktion benutzen sollten, wenn die Nutzung eines drahtlosen Geräts nicht erlaubt ist.

DRAHTLOSE GERÄTE MÜSSEN WÄHREND DES FLUGES ABGESCHALTET WERDEN

Um mögliche Störungen in Bezug auf die Systeme des Flugzeugs zu verhindern, wird von mehrere Luftfahrtsubstantive einschließlich des US-Bundesluftfahrtbehörde vorgeschrieben, dass Sie eine Erlaubnis von einem Crew-Mitglied des Flugzeugs benötigen, wenn Sie den drahtlosen Service Ihres Geräts nutzen möchten. Wenn Sie den drahtlosen Service Ihres Geräts abgeschaltet haben, können Sie Ihr Kindle-Gerät zum Lesen benutzen, sobald Ihnen ein Crew-Mitglied gesagt hat, dass Sie ein elektronisches Gerät benutzen dürfen.

VORSICHT BEI ELEKTRONISCHEN GERÄTEN IN DER NÄHE

Das Kindle-Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenz-Energie (RF) und strahlt sie auch ab. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den diesbezüglichen Anweisungen nutzen, kann es zu schädlichen Interferenzen mit Funkkommunikation und elektronischen Ausrüstungen kommen. Externe RF-Signale können unsachgemäß eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektronische Betriebssysteme, Unterhaltungssysteme und persönliche medizinische Geräte beeinträchtigen. Obwohl die meisten modernen elektronischen Ausrüstungen und Geräte gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind, sollten Sie sich im Zweifelsfall beim jeweiligen Hersteller erkundigen. Bei persönlichen medizinischen Geräten (zum Beispiel Herzschrittmachern und Hörgeräten) wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfragen, ob die Geräte vorschriftsmäßig gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind.

MINIMIERUNG VON INTERFERENZEN

Wenn Ihr Kindle-Gerät schädliche Interferenzen für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht (dies können Sie durch Aus- und Einschalten Ihres Kindle-Geräts feststellen), können Sie versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: erneute Ausrichtung oder Verschieben der Radio- oder Fernsehantenne, Vergrößern des Abstands zwischen dem Radio oder Fernseher und Ihrem Kindle-Gerät, Anschluss der Ausrüstung und Empfänger an unterschiedliche Buchsen. Alternativ wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Radio- oder Fernsehgeräts oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

BEACHTUNG VON HINWEISSCHILDERN

Es gibt Orte, an denen RF-Signale eine Gefahr darstellen, zum Beispiel Gesundheitszentren und Baustellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, achten Sie bitte darauf, ob es Hinweisschilder gibt, die die Abschaltung von Funkgeräten oder Mobiltelefonen fordern.

EINWIRKUNG VON ENERGIE DURCH RADIOFREQUENZEN

Ihr Kindle-Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass die von der US-Kommission für Kommunikation („FCC-Kommission“) und den gesetzvorschreibenden Geschäftsunternehmen anderer Länder vorgeschriebenen Emissionsgrenzen für die Einwirkung von Radiofrequenzen (RF) nicht überschritten werden. Die Angaben über den SAR-Grenzwert für dieses Kindle-Gerät sind in den bei der FCC-Kommission befindlichen Akten hinterlegt und im Abschnitt „Genehmigte Displays“ auf folgender Webseite einsehbar: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>, wenn man nach der FCC-Kennnummer für dieses Gerätemodell sucht. Die FCC-Kennnummer für dieses Kindle-Gerät befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

ERKLÄRUNG ÜBER DIE EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) es muss den Empfang von Interferenzen tolerieren, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte, die laut Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für ein digitales Gerät der Kategorie_B gelten. Die Grenzwerte wurden festgelegt, damit in einer Wohnanlage ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen gewährleistet ist. Allerdings gibt es keine Garantie, dass in einer bestimmten Wohnanlage keine Interferenzen auftreten.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien der FCC-Kommission über die Einwirkung von Radiofrequenzen und ist von der FCC-Kommission zertifiziert; die entsprechende FCC-Kennnummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Amazon Fulfillment Services, Inc.

1200 12th Avenue South Suite 1200

Seattle, WA 98144-2734, USA

Datum: 06. August 2009

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc., mit Geschäftssitz in 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, USA, erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt in der getesteten Konfiguration eines Elektronischen Geräts mit Bildschirmanzeige, das nur mittels USB-Kabel aufgeladen werden kann:

Modell: D00701

Beschreibung: Elektronisches Gerät mit
Bildschirmanzeige

auf das sich diese Erklärung bezieht, folgenden Normen und/oder sonstigen normativen Dokumenten entspricht:

- ETSI EN 301 511V9.0.2
- ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/ -2 V3.2.1

- ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ - 24 V1.4.1
- EN 60950-1:2006
- EN 62311:2008

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt alle wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie /99/5/EG) und der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) erfüllt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden. Das Verfahren zur Beurteilung der Konformität nach Artikel 10, das im Einzelnen im Anhang [II] der Richtlinie 1999/5/EG beschrieben wird, wurde in Bezug auf folgende Artikel durchgeführt:

- R&TTE, Artikel 3.1 (a) Gesundheit und Sicherheit
- R&TTE, Artikel 3.1 (b) EMC
- R&TTE, Artikel 3.2 Verwendungsspektrum

Die einschlägige technische Dokumentation für das obige Gerät ist unter folgender Adresse hinterlegt:

Amazon EU Sàrl

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Beauftragter:

Ian W. Freed

Name: Ian Freed

Position: Vizepräsident

ORDNUNGSGEMÄSSES RECYCLING DES KINDLE-GERÄTS

In einigen Regionen ist die Entsorgung bestimmter elektronischer Geräte amtlich geregelt. Es muss sichergestellt werden, dass die Entsorgung oder das Recycling des Kindle-Geräts gemäß den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgenommen wird. Weitere Informationen über das Recyceln des Kindle-Geräts finden Sie unter:

<http://www.amazon.com/kindle-recycling>



UL-ZERTIFIZIERUNGSNUMMER

Die UL-Zertifizierungsnummer für dieses Kindle-Gerät befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell-Nummer — D00701

Displaygröße — 15 cm, elektrophoretische Bildschirmanzeige, 600 x 800 Pixel
Bildauflösung, 167 Pixel pro Zoll, 16-stufige Grau-Skala.

Abmessungen des Geräts — 203,2 mm x 134,6 mm x 9,1 mm.

Gewicht — 289,2 g.

Speicherkapazität — 2 GB interner Speicher, davon ca. 1,4 GB verfügbar.

Audio — 3,5mm-Stereo-Kopfhörerbuchse, eingebaute Stereo-Lautsprecher.

Stromversorgung — Netzteil-Adapter (Wechselstrom) und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku.

Netzwerkfähigkeit (Konnektivität) — USB 2.0 (Mikro-B-Anschluss), drahtloses HSDPA/GSM-Modem.

Betriebstemperatur — 0° C bis 35° C.

Lagerungstemperaturbereich — -10° C bis 45° C.

KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

DIE VORLIEGENDE VEREINBARUNG WIRD ZWISCHEN DEM BENUTZER UND DER FIRMA AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (EINSCHLIESSLICH DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN VON AMAZON, KURZ „AMAZON“ ODER „WIR“) ABGESCHLOSSEN. BEVOR SIE DAS KINDLE-GERÄT IN BETRIEB NEHMEN, LESEN SIE BITTE DIESE LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN SOWIE SÄMTLICHE VORSCHRIFTEN UND REGELN IN BEZUG AUF DAS KINDLE-GERÄT UND DIESBEZÜGLICHE SERVICELEISTUNGEN SORGFÄLTIG DURCH (EINSCHLIESSLICH DER REGELN ODER NUTZUNGSBESTIMMUNGEN AUF DER WEBSEITE „AMAZON.COM“ ODER IM ONLINE-SHOP DER FIRMA KINDLE SOWIE DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG UNTER DEM FOLGENDEN WEB-LINK: WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (ZUSAMMENGEFASST DIE VORLIEGENDE „VEREINBARUNG“). MIT DER NUTZUNG DES KINDLE-GERÄTS ERKLÄREN SIE, DASS SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG EINVERSTANDEN SIND UND DASS SIE SIE EINHALTEN WERDEN.

WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, KÖNNEN SIE DAS KINDLE-GERÄT UND DIE ZUGEHÖRIGE SOFTWARE (IN DER ORIGINAL-VERPACKUNG EINSCHLIESSLICH BENUTZERLEITFADEN UND ZUBEHÖRTEILE) INNERHALB VON DREISSIG (30) TAGEN NACH DEM KAUFDATUM DES GERÄTS ZURÜCKSENDEN. NACH DEN RICHTLINIEN ÜBER DIE RÜCKGABE VON KINDLE-GERÄTEN WIRD DER KAUFPREIS ERSTATTET.

Das Gerät und zugehörige Serviceleistungen. Das Kindle-Gerät („Gerät“) ist ein tragbares elektronisches Lesegerät, das es den Benutzern durch drahtlose Konnektivität ermöglicht, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Blogs und sonstiges Material online im Internet zu bestellen, aus dem Internet herunterzuladen, im Internet zu suchen und zu lesen. Die genannten Online-Aktivitäten unterliegen insgesamt den Bedingungen dieser Vereinbarung. Unter dem Begriff „Serviceleistung“ ist Folgendes zu verstehen: drahtlose Konnektivität, Bereitstellung von digitalen Inhalten, Software und Supportleistungen sowie sonstige Service- und Supportleistungen, die Amazon den Benutzern des Geräts zur Verfügung stellt.

DRAHTLOSE KONNEKTIVITÄT

Allgemeines. Amazon stellt dem Benutzer des Geräts für den Kauf und das Herunterladen bestimmter Inhalte auf das Gerät drahtlose Konnektivität kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie bestimmte Services nutzen möchten, zum Beispiel im Internet surfen oder persönliche Dateien herunterladen möchten, ist ggf. eine Gebühr für die drahtlose Konnektivität zur Nutzung von sonstigen drahtlosen Services auf Ihrem Gerät zu zahlen. Die aktuelle Liste der für diese Services geltenden Gebühren finden Sie im Kindle-Online-Shop. Amazon behält sich das Recht vor, die drahtlose Konnektivität jederzeit einzustellen oder die Bedingungen für die drahtlose Konnektivität in sonstiger Weise zu ändern, zu unter anderem (a) die Anzahl und den Umfang der Dateien zu begrenzen, die mittels drahtloser Konnektivität übermittelt werden können, und (b) die Höhe und Bedingungen der für die Nutzung der drahtlosen Konnektivität geltenden Gebühren zu ändern.

Reichweite und Unterbrechung von Serviceleistungen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie ggf. einige (oder alle) Services, die drahtlos bereitgestellt werden, möglicherweise nicht nutzen können, wenn Sie Ihr Gerät in einer Region ohne entsprechende drahtlose Konnektivität nutzen. Wir sind nicht verantwortlich für die Nichtverfügbarkeit von drahtlosen Serviceleistungen oder Unterbrechungen der drahtlosen Konnektivität.

Ihr Verhalten. Sie erklären sich einverstanden, dass Sie die von Amazon bereit gestellte drahtlose Konnektivität nur im Rahmen der von Amazon für das Gerät bereit

gestellten Serviceleistungen nutzen werden. Die drahtlose Konnektivität darf nicht für sonstige Zwecke genutzt werden.

DIGITALE INHALTE

Der Kindle-Online-Shop. Der Kindle-Online-Shop ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von digitalisierten, elektronischen Inhalten, zum Beispiel Bücher, abonnierte Zeitschriften, Zeitungen, Fachmagazine und sonstige Periodika, Blogs, RSS-Feeds und sonstige digitale Inhalte, herunterzuladen, auf Ihrem Gerät anzuzeigen und zu nutzen. Diese Inhalte werden jeweils von Amazon ausgewählt (einzeln und zusammen „digitale Inhalte“).

Nutzung digitaler Inhalte. Durch die Zahlung der von Amazon festgelegten geltenden Gebühren gewährt Amazon Ihnen das nicht-ausschließliche Recht, eine dauerhafte Kopie jeweiligen digitalen Inhalte aufzubewahren und die digitalen Inhalte im Rahmen der bereit gestellten Serviceleistungen nur auf Ihrem Gerät oder in der von Amazon im Rahmen der Serviceleistungen genehmigten Form unbegrenzt anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen, und zwar ausschließlich zur persönlichen nicht-gewerblichen Nutzung. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig vorgesehen, erhalten Sie gemäß dieser Vereinbarung von Amazon die Lizenz zur Nutzung der digitalen Inhalte.

Beschränkungen. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, dürfen die Rechte an den digitalen Inhalten weder vollständig noch teilweise verkauft, vermietet, verleast, vertrieben, verbreitet, unterlizenziert oder in sonstiger Weise an Dritte abgetreten werden, noch dürfen die Eigentumshinweise oder -kennzeichen in digitalen Inhalten entfernt bzw. gelöscht werden. Außerdem dürfen Sicherheitsmerkmale zum Schutz der digitalen Inhalte weder ignoriert, geändert, vernichtet oder umgangen werden, und zwar weder durch den Benutzer selbst, noch weil der Benutzer andere Personen hierzu aufgefordert oder sie diesbezüglich unterstützt oder dies Dritten gestattet hat.

Abonnements. Folgende Bedingungen gelten für die dem Benutzer auf Abonnementbasis bereit gestellten digitalen Inhalte, einschließlich elektronischer Zeitungen, Fachmagazine, Fachzeitschriften und sonstiger Periodika (zusammen „Periodika“): (i) Sie können Ihre Abonnements gemäß den im Kindle-Online-Shop einsehbaren Kündigungsbestimmungen kündigen; (ii) Amazon kann Abonnements in eigenem Ermessen fristlos kündigen, beispielsweise wenn Periodika nicht mehr erhältlich sind; (iii) wenn ein Abonnement vor Ablauf des jeweiligen Bezugszeitraums von Amazon gekündigt wird, erhalten Sie von Amazon eine anteilige Rückerstattung des Abonnementpreises; (iv) wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und Gebühren für ein Abonnement ggf. zu ändern, und zwar mit Wirkung ab Beginn des nächsten Abonnementzeitraums; und (v) auf die Abonnementgebühren sind ggf. Steuern zu entrichten, die den Gebühren hinzugerechnet werden.

SOFTWARE

Definitionen. Folgende Bedingungen gelten für das Gerät und für (a) die gesamte Software von Amazon oder Dritten (einschließlich der Datenträger, auf denen der Vertrieb der Software erfolgt), die auf dem Gerät zum Kaufzeitpunkt vorinstalliert ist oder die von Amazon als Update/Upgrade der vorinstallierten Software bereit gestellt wird (insgesamt die „Gerätesoftware“), außer Sie haben im Rahmen eines Updates/Upgrades anders lautenden Bedingungen zugestimmt; und für (b) sonstige gedruckte, online verfügbare oder sonstige elektronische Dokumentationen für diese Software („Dokumentation“). Unter dem Begriff „Software“ ist in dieser Vereinbarung die Gerätesoftware einschließlich der zugehörigen Dokumentation zu verstehen.

Nutzung der Gerätesoftware. Sie dürfen die Gerätesoftware nur auf dem Gerät nutzen. Einzelne Komponenten der Gerätesoftware dürfen nicht zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer herausgenommen oder zur Nutzung auf einem anderen Gerät übertragen oder ganz oder teilweise über ein Netzwerk genutzt werden, noch dürfen die Rechte an der Software vollständig oder teilweise verkauft, vermietet, verleast, ausgeliehen, unterlizenziert oder in sonstiger Weise abgetreten werden.

Keine Zurückentwicklung, Dekompilierung, Disassemblierung oder Umgehung. Weder das Gerät noch die Software darf vom Benutzer ganz oder teilweise verändert, zurückentwickelt, dekompiert oder deinstalliert werden, noch darf der Benutzer andere Personen dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder es ihnen gestatten, noch dürfen Bearbeitungen der Software oder mit Hilfe der Software erstellt werden, noch dürfen die Funktionen oder Schutzmechanismen des Geräts oder der Software oder die mit der Software in funktionsfähiger Weise verlinkten Mechanismen umgangen, verändert, unterdrückt oder manipuliert werden, einschließlich der Erweiterung oder Ersetzung der Verwaltungsfunktionalität bezüglich der digitalen Rechte für das Gerät oder die Software.

Automatische Updates. Amazon kann für Ihr Gerät automatisch Software-Updates/Upgrades bereitstellen, damit Ihre Software stets auf dem aktuellen Stand ist.

Exportbestimmungen. Sie verpflichten sich zur Einhaltung sämtlicher Exportbeschränkungen und -bestimmungen des US-Wirtschaftsministeriums sowie sonstiger US-Stellen und US-Behörden (auch in Bezug auf den Reexport). Ferner verpflichten Sie sich, die Software nicht in ein Land auf der Liste der verbotenen Länder oder in sonstiger Weise zu übermitteln, wenn dies als Verstoß gegen die Exportbeschränkungen oder diesbezüglichen Vorschriften gilt. Diese Verpflichtung bedeutet auch, dass Sie andere Personen nicht dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder ihnen die Übermittlung der Software gestatten.

Staatliche Endbenutzer. Die Software ist ein „kommerzieller Artikel“ im Sinne von 48 C.F.R. § 2.101 und umfasst „kommerzielle Computersoftware“ und „kommerzielle Dokumentation für Computersoftware“ im Sinne von 48 C.F.R. § 12.212 oder 48 C.F.R. § 227.7202 in der geltenden Fassung. Die Software wird an staatliche Endbenutzer in den USA gemäß diesen Bestimmungen lizenziert, und zwar (a) nur als gewerbliches Produkt und (b) nur in Verbindung mit den Rechten, die laut den Bedingungen dieser Vereinbarung allen anderen Endbenutzern eingeräumt werden.

ALLGEMEINES

Keine rechtswidrige Nutzung und Rechtsvorbehalt. Sie dürfen weder das Gerät noch die Serviceleistung oder die digitalen Inhalte zu rechtswidrigen Zwecken nutzen. Sie sind einverstanden, dass mit dem Verkauf dieses Geräts an Sie nicht die Übertragung von Eigentums- oder Besitzrechten in Bezug auf die geistigen Eigentumsrechte von Amazon oder deren Lieferanten verbunden ist. Die Software wird in ihrer Gesamtheit lizenziert, aber nicht verkauft. Die Lizenz für die Software ist nicht-ausschließlich.

Erhaltene Informationen. Aufgrund der Gerätesoftware erhält Amazon neben Daten über Ihr Gerät und Ihre Interaktionen mit der Serviceleistung (z. B. verfügbarer Speicherplatz, Betriebszeit, Protokolldateien und Signalstärke) auch Informationen über die Inhalte auf Ihrem Gerät und über Ihr Nutzungsverhalten (z. B. automatische Bookmarks der zuletzt gelesenen Seiten sowie Löschung von Inhalten auf dem Gerät). Anmerkungen, Bookmarks, Notizen, Hervorhebungen oder ähnliche Markierungen, die Sie auf Ihrem Gerät vornehmen, sowie sonstige Informationen, die Sie bereitstellen, können auf Servern in den USA gespeichert werden. Die bei Amazon eingegangenen Informationen unterliegen der Datenschutzklausel von Amazon.com.

Patente. Das Gerät und/oder die Methoden, die im Zusammenhang mit dem Gerät angewandt werden, sind möglicherweise durch Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt.

Änderungen der Serviceleistung. Amazon behält sich das Recht vor, die Serviceleistung jederzeit zu ändern, auszusetzen oder einzustellen. Sollte Amazon dieses Recht ausüben, haftet Amazon nicht gegenüber dem Benutzer.

Kündigung. Wenn Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhalten, enden Ihre Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch, ohne dass es seitens Amazon einer Kündigung bedarf. Im Kündigungsfall dürfen Sie die Software nicht mehr nutzen, und Amazon kann Ihren Zugang zur Serviceleistung oder zu digitalen Inhalten ohne weitere Mitteilung und Erstattung von Gebühren sofort sperren. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen dieser Vereinbarung halten, oder diesen Rechtsanspruch Ihnen gegenüber nicht geltend macht, so bedeutet dies nicht, dass Amazon auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung seiner Rechte verzichtet.

Haftungsausschluss bei Gewährleistungsansprüchen. SIE ANERKENNEN UND BESTÄTIGEN AUSDRÜCKLICH, DASS DIE NUTZUNG DER SERVICELEISTUNG, DER DIGITALEN INHALTE UND DER SOFTWARE AUF IHR ALLEINIGES RISIKO ERFOLGT. ABGESEHEN VON DER 1-JÄHRIGEN HERSTELLERGARANTIE WERDEN DIE SERVICELEISTUNG, DAS GERÄT, DIE DIGITALEN INHALTE UND DIE SOFTWARE IN DER VORLIEGENDEN FORM BEREIT GESTELLT, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER MÄNGEL UND OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG. AMAZON UND DIE LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER VON AMAZON LEHNEN JEDE GEWÄHRLEISTUNG – GLEICH OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – AB, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECK, FEHLERFREIHEIT, UNGESTÖRTE NUTZUNG UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. EINE GEWÄHRLEISTUNG WIRD WEDER DURCH MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE ANGABEN NOCH DURCH BERATUNGSLEISTUNGEN VON AMAZON ODER EINEM AUTORISIERTEN VERTRETER VON AMAZON BEGRÜNDET. DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN UNZULÄSSIG. FALLS SOLCHE GESETZESBESTIMMUNGEN IN IHREM FALLE GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN HAFTUNGSBEGRENZUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE GANZ ODER TEILWEISE NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Haftungsbeschränkung. SOWEIT NICHT GESETZLICH UNTERSAGT, SIND WEDER AMAZON NOCH DEREN LIEFERANTEN ODER LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER HAFTBAR FÜR KONKRETE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN WEGEN VERLETZUNG VON AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND EINGERÄUMTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER WEGEN VERTRAGSVERSTOSS, FAHRLÄSSIGKEIT, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINEM SONSTIGEN RECHTSGRUNDSATZ IN BEZUG AUF DIE SERVICELEISTUNG, DAS GERÄT, DIGITALE INHALTE ODER DIE SOFTWARE, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON ENTGANGENEN GEWINNEN ODER UMSÄTZEN, DATENVERLUST ODER NUTZUNGSAusFALL IN BEZUG AUF DAS GERÄT ODER DIE SOFTWARE ODER EIN ZUGEHÖRIGES PRODUKT, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AMAZON ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST. DIE GESAMTHAFTUNG VON AMAZON NACH DIESER VEREINBARUNG IST IN JEDEM FALL AUF DEN FÜR DAS GERÄT TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT. DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN MANCHEN HOHEITSGEBIETEN UNZULÄSSIG. FALLS SOLCHE GESETZESBESTIMMUNGEN IN IHREM FALLE GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN HAFTUNGSBEGRENZUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE GANZ ODER TEILWEISE NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Anwendbarkeit der Gesetze des US-Staats Washington. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des US-Staats Washington, ungeachtet der Regeln des IPR (Internationales Privatrecht) bzw. der Kollisionsnormen. Dies gilt für Streitigkeiten jeder Art, die zwischen Ihnen und Amazon entstehen könnten.

Streitfälle. STREITFÄLLE BELIEBIGER ART, DIE AUFGRUND ODER BEZÜGLICH DIESER VEREINBARUNG ENTSTEHEN, WERDEN IM WEGE EINES VERTRAULICHEN SCHIEDSVERFAHRENS IN SEATTLE IM US-STAAT WASHINGTON (USA) BEIGELEGT, ES SEI DENN, SIE HABEN DIE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE VON AMAZON VERLETZT ODER DEREN VERLETZUNG ANGEDROHT. IN DIESEM FALL KANN AMAZON BEI EINEM EINZELSTAATLICHEN US-GERICHT ODER US-BUNDESGERICHT IM US-STAAT WASHINGTON EINE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG ODER EINEN SONSTIGEN GEEIGNETEN RECHTSBEHELF BEANTRAGEN. SIE SIND DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE GENANNTEN US-GERICHTE IM US-STAAT WASHINGTON IN EINEM SOLCHEN FALL AUSSCHLIESSLICHE ZUSTÄNDIGKEIT HABEN. Der Spruch des Schiedsgerichts ist rechtlich bindend und kann bei jedem zuständigen Gericht als Urteil eingetragen werden. Ein Schiedsverfahren, das im Rahmen dieser Vereinbarung eingeleitet wird, darf nicht mit einem Schiedsverfahren zu einem einzigen Verfahren verbunden werden, wenn Dritte, die der vorliegenden Vereinbarung unterworfen sind, an dem Verfahren beteiligt sind, und zwar weder mittels eines Sammelschiedsverfahrens noch in Form eines sonstigen Verfahrens. Dies gilt im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Salvatorische Klausel. Sofern eine Bedingung dieser Vereinbarung ungültig, nichtig oder aus irgendwelchen Gründen rechtlich nicht durchsetzbar ist, gilt die betreffende Bedingung als abtrennbar. Die Gültigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung bleiben davon unberührt.

Vertragsänderungen. Amazon behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieser Vereinbarung in alleinigem Ermessen zu ändern. In diesem Fall wird Amazon die geänderten Bedingungen im Kindle-Online-Shop oder auf der Webseite Amazon.com bekannt geben. Wenn Sie das Gerät und die Software nach dem Inkrafttreten der Vertragsänderung weiter nutzen, gilt dies als Einverständnis Ihrerseits mit der betreffenden Vertragsänderung.

Kontakt Daten. Wenn Sie in Bezug auf diese Vereinbarung eine Nachricht an Amazon senden möchten, schreiben Sie bitte an folgende Anschrift: Amazon.com, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, Vereinigte Staaten von Amerika.

BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE: EIN (1) JAHR

Die Garantie für das Kindle-Gerät („Gerät“) wird gewährt von: Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, U.S.A.

Wir gewähren für das Gerät eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum des Geräts im Einzelhandel in Bezug auf Material und Verarbeitung im Rahmen des normalen Gebrauchs durch den Benutzer. Während dieser Garantiezeit werden wir im Falle eines Gerätefehlers nach Ihrer Wahl im gesetzlich zulässigen Umfang wie folgt vorgehen, vorausgesetzt, dass Sie die Anweisungen für die Rückgabe des Geräts befolgen: (i) das Gerät wird repariert, wobei neue oder generalüberholte Teile verwendet werden, (ii) das Gerät wird gegen ein neues oder generalüberholtes Gerät ausgetauscht oder (iii) wir erstatten Ihnen ganz oder teilweise den Kaufpreis des Geräts.

Diese begrenzte Herstellergarantie gilt für Reparaturen, Ersatzteile oder ausgetauschte Geräte für die Restdauer der ursprünglichen Garantiezeit oder einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen, sofern dieser Zeitraum länger ist. Ausgetauschte Teile sowie Geräte, für die der Kaufpreis erstattet wird, sind unser Eigentum. Diese begrenzte Herstellergarantie gilt nur für Hardwareteile des Geräts, die nicht von folgenden Faktoren betroffen sind: Unfall, falscher Gebrauch, fahrlässiger Umgang, Feuer oder sonstige äußerliche Ursachen oder Änderungen, Reparaturen oder kommerzieller Einsatz.

Hinweise. Bitte kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung für genaue Anweisungen, wie Sie Garantieservice erhalten:

E-mail: kindle-cs-support@amazon.com

Telefon: In den USA: 1-866-321-8851 (gebührenfrei)

Außerhalb der USA: 1-206-266-0927 (gebührenpflichtig)

In der Regel müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Schutzverpackung an die vom Kundendienst angegebene Anschrift senden. Bevor Sie Ihr Gerät für Serviceleistungen im Rahmen der Garantie abschicken, müssen Sie Daten, Software oder sonstige Dokumentationen, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder aufbewahrt haben, mit einem Backup sichern. Daten, Software oder sonstige Dokumentationen können während der Servicearbeiten entweder verloren gehen oder neu formatiert werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste in Bezug auf diese Daten.

BESCHRÄNKUNGEN.

IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG GELTEN DIE GENANNTEN GARANTIE UND DIE ANGEGEBENEN RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH, UND ZWAR ANSTELLE ALLER SONSTIGEN GARANTIEEN UND RECHTSMITTEL. WIR ERKLÄREN AUSDRÜCKLICH, DASS ALLE GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEEN IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND VERBORGENE ODER LATENTE MÄNGEL, NICHT ANERKANNT WERDEN. WENN WIR GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN NICHT ABBEDINGEN KÖNNEN, WERDEN SIE IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG ZEITLICH BEGRENZT, UND ZWAR AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICHEN BEGRENZTEN HERSTELLERGARANTIE SOWIE IN UNSEREM ALLEINIGEN ERMESSEN AUF REPARATUR ODER ERSATZ DES GERÄTS. IN MANCHEN HOHEITSGEBIETEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG. DESHALB IST ES MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN IN IHREM FALLE NICHT GILT.

WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE, KONKRETE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN AUF GRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER EINER SONSTIGEN GESETZLICHEN REGELUNG. IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN GILT DIE GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN NICHT BEI RECHTSANSPRÜCHEN WEGEN TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG ODER IN BEZUG AUF DIE GESETZLICHE HAFTUNG IN BEZUG AUF HANDLUNGEN, DIE ALS VORSÄTZLICH ODER GROB FAHRLÄSSIG GELTEN, UND/ODER IN BEZUG AUF UNTERLASSUNGEN. DESHALB KANN ES SEIN, DASS DER GENANNTEN AUSSCHLUSS ODER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN IN IHREM FALLE NICHT GILT. IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG AUF DIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DESHALB KANN ES SEIN, DASS DER GENANNTEN AUSSCHLUSS ODER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN IN IHREM FALLE NICHT GILT.

Diese begrenzte Herstellergarantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Allerdings könnten Ihnen noch weitere Rechte zustehen, die je nach Hoheitsgebiet unterschiedlich sind und hiervon unberührt bleiben.

PATENTMITTEILUNGEN

Das Kindle-Gerät und/oder die in Bezug auf das Kindle-Gerät angewandten Methoden können durch Patente oder anhängige Patentanmeldungen patentrechtlich geschützt sein.

Die MPEG-Layer-3-Audio-Dekoder-Technologie wurde vom Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

Die Software für das Kindle-Gerät von Amazon, der „Benutzerleitfaden für den Schnelleinstieg“ für das Kindle-Gerät von Amazon und der „Benutzerleitfaden für das Kindle-Gerät“ © 2004-2009 sind Eigentum von Amazon Technologies, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

1-CLICK, AMAZON, das Firmenlogo AMAZON.COM, das KINDLE LOGO von AMAZON, AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET UND WHISPERSYNC sind Marken von Amazon Technologies, Inc. oder verbundenen Unternehmen.



Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den U.S.A. oder anderen Ländern.

NF-Browser, Version 3.4 © 1996-2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS ist eine Marke oder eine Marke von ACCESS Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

RealSpeak™ Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeak™ und Nuance® sind Marken oder eingetragene Marken von Nuance Communications, Inc. in den U.S.A. und/oder anderen Ländern.

Alle sonstigen Markennamen, Produktnamen, Firmennamen, Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ANDERE SPRACHEN

Der Wortlaut der Kindle: Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen, der 1-jährigen begrenzten Herstellergarantie sowie weiterer Informationen über das Kindle-Gerät ist in anderen Sprachen hier erhältlich unter:

<http://www.amazon.com/kindletermsandconditions>

